

Baumdiagramm

Funktionstasten

F1 Alle Texte nach der Taste F1 werden im Display angezeigt !

F3 Untermenüs

HG-MUSIK EIGEN

Eingabe 1-4

HG-MUSIK FREMD
(nur Berechtigte)

Eingabe Sprechstellen-Nr.
Eingabe 1-4

ABHÖRSPERRE

Eingabe 1=JA, 0=NEIN

CHEF-SEK.NR.
(nur Berechtigte)

Eingabe Nr ..

ARU

Eingabe Nr ..

ARU FREMD
(nur Berechtigte)

Eingabe Nr ..

SYSTEM RESET
(nur Berechtigte)

SYSTEM ZEIT
(nur Berechtigte)

SYSTEM DATUM
(nur Berechtigte)

GRUPPE 09
(nur Berechtigte)

NACHTSCHALTUNG
(nur Berechtigte)


Eingabe 1=JA, 0=NEIN

KURZWahl T

Eingabe Taste ..

KONTRAST

Eingabe Ziffer 1-8


F4  Ausstieg ohne Abspeichern

F2 Bestätigungstaste für jede Programmierung

 Lautstärketaste lauter

 Lautstärketaste leiser

Frontansicht

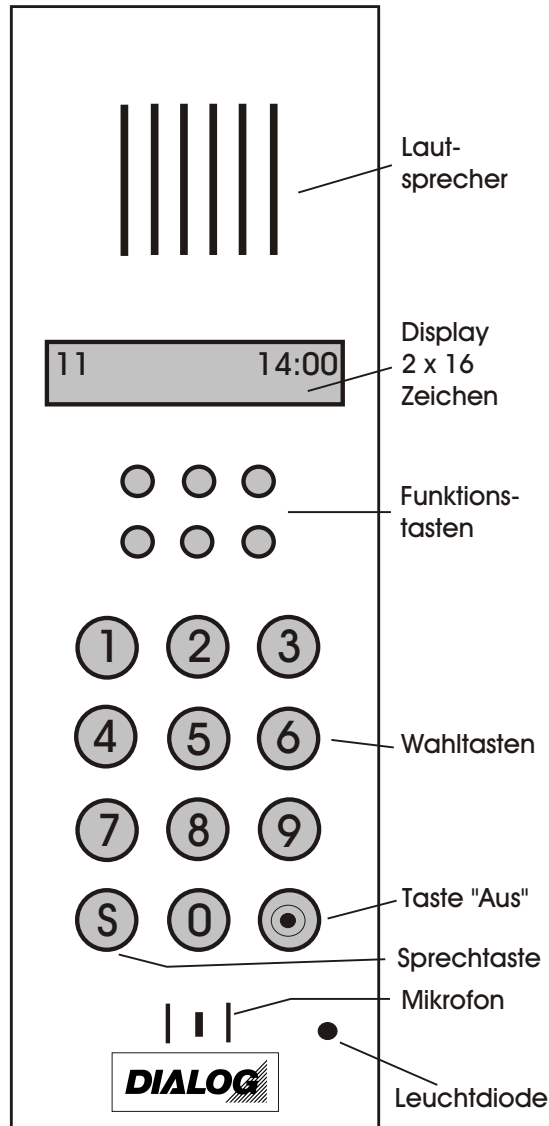



GRUNDANZEIGE AUF DER SPRECHSTELLE IM DISPLAY:

Links oben: Eigene Rufnummer
Rechts oben: Uhrzeit

● VERBINDUNGS-AUFBAU

Wahl einer 1,2,3 oder 4-stelligen Nummer.


Lautstärkeregelung:

Während der Sprechverbindung können Sie mit der Taste  die Lautstärke nach oben und mit der Taste  die Lautstärke nach unten einstellen. Diese Einstellungen werden abgespeichert.

● BEENDEN DER VERBINDUNG

Durch Drücken der Taste 

● WECHSELSPRECHEN

Während des Gespräches drücken Sie die Sprech-taste. Solange Sie die Taste  drücken, können Sie bevorzugt sprechen. Nach dem Auslassen derselben hören Sie die andere Sprechstelle. Gegensprechen ist nicht mehr möglich (programmierbar).


● SAMMELRUF/GRUPPENRUF

Durch zweimaliges Drücken der Taste  wird ein Sammelruf ausgelöst.







Beenden des Sammelrufes / Gruppenrufes durch Drücken der Taste 

Gruppenruf durch Wählen von z.B. 01 (Gruppe 1)


● SAMMELRUF (GRUPPENRUF)-ANTWORT

Durch Drücken der Taste  F2 kann auf einen Sammelruf geantwortet werden. Es wird ein automatischer Verbindungsaufbau auf den Sammelrufauslöser gemacht.







● HINTERGRUNDMUSIK EINSCHALTEN

Einmal die Taste  F1 drücken. Jetzt sind Sie in den Programmiermodus eingestiegen. Mit den Tasten  F3 oder  F4 auf das Programm "HINTERGRUND MUSIK" scrollen. Jetzt geben Sie eine Ziffer zwischen 1 und 4 ein. Sie hören sofort die angewählte Musik. Haben Sie einen Musikkanal gewählt, so bestätigen Sie mit der Taste  F2. Jetzt können Sie mit den Tasten  u.  die Lautstärke ändern. Diese Lautstärke ist unabhängig von der Sprechlautstärke.


AUSSCHALTEN DES MUSIKKANALES

Wieder in das Programmiermenü einsteigen. Statt eines Musikkanales die Ziffer 0 eingeben und mit der Taste  F2 bestätigen.



● ABHÖRSPERRE SETZEN

Taste  F1 drücken. Mit den Tasten  F3 oder  F4 auf das Programm "ABHÖRSPERRE" scrollen.  für "ja",  für "nein" eingeben. Mit  F2 bestätigen.








● GESPRÄCHSANNAHME MIT EINGESCHALTETER ABHÖRSPERRE

Durch einmaliges Drücken der Taste  S wird die Abhörsperrung für dieses eine Gespräch aufgehoben.


● MIKROFONABSCHALTUNG WÄHREND EINES GESPRÄCHS

Mit der Taste  F3 kann während des Gesprächs das eigene Mikrofon abgeschaltet werden. Auf dem Display erscheint die Anzeige "MIKRO AUS". Einschalten des Mikrofones wieder mit der Taste  F3



● KURZWahl

Mit der Taste  F1 in das Programmiermenü einsteigen. Mit den Tasten  F3 oder  F4 auf das Untermenü "KURZWahl" scrollen. Jetzt drücken Sie die Taste   und danach die gewünschte Teilnehmernummer. Danach drücken Sie die Taste  Jetzt haben Sie für die Taste  eine Kurzwahl programmiert. Verfahren Sie mit den anderen Tasten genauso.



● VERBINDUNGS-AUFBAU MITTELS KURZWahl

Durch Drücken der Taste  S und Nachwahl der Ziffer 1-9 können Sie die programmierte Kurzwahl abrufen.







● WEITERVERBINDEN

Während eines Gesprächs drücken Sie die Taste  F4. Dadurch parken Sie das Gespräch. Wählen Sie jetzt die gewünschte Teilnehmernummer. Jetzt sind Sie mit dem neuen Teilnehmer verbunden. Drücken Sie jetzt die Taste  ,so sind die beiden Teilnehmer verbunden.

● RÜCKFRAGE

Verfahren Sie so wie beim Weiterverbinden. Statt der Taste  drücken Sie aber nochmals die Taste  F4. Jetzt sind Sie wieder mit dem ursprünglichen Teilnehmer verbunden.

● Nachtschaltung


Taste  F1 drücken. Mit den Tasten  F3 oder  F4 auf das Programm "NACHTSCHALTUNG" scrollen.  für "ja",  für "nein" eingeben. Mit  F2 bestätigen.

● RÜCKRUFBITTE HINTERLASSEN

Wählen Sie eine Teilnehmernummer. Nach dem Gesprächsaufbau schalten Sie mit der Taste **F2** aus.

Auf dem Display des gerufenen Teilnehmers erscheint die Anzeige "RÜCKRUF NR .." und die LED blinkt.

● ABARBEITEN VON RÜCKRUFBITTEN

Auf dem Display steht "RÜCKRUF NR ..". Mit den Tasten **F3** und **F4** können Sie durch die Rückrufe scrollen. Diejenige Rückrufbitte, die Sie zuerst machen wollen, können Sie durch einmaliges Drücken der Taste **F2** abarbeiten. Wenn Sie eine Rückrufbitte löschen wollen, so drücken Sie einfach die Taste .

● HANDHÖRERFUNKTION

Wenn Sie nach der Eröffnung eines Gespräches die Taste **1** drücken, haben Sie auf Handhörer umgeschaltet. Diese Funktion kann nur dann zurückgesetzt werden, wenn das Gespräch beendet wird.

● KONTRASTEINSTELLUNG

Mit der Taste **F1** in das Programmiermenü einsteigen. Mit den Tasten **F3** oder **F4** auf das Untermenü "KONTRAST" scrollen. Durch Drücken der Tasten **1** bis **8** kann der Kontrast eingestellt werden, mit der Taste **F2** wird die Einstellung bestätigt.

TORSTELLEN

● ABARBEITEN VON TORRUFEN

Ist ein Torsignal zu hören, kann man mit der Taste **F2** den Torruf entgegennehmen. Mit den Tasten **F3** und **F4** können Sie durch die Torrufe scrollen. Denjenigen Torruf, den Sie zuerst abarbeiten wollen, können Sie durch einmaliges Drücken der Taste **F2** abrufen.

● TÜRÖFFNER

Durch nochmaliges Drücken der Taste **F2** wird der Türöffner betätigt.

FUNKTIONSERKLÄRUNG

HG-MUSIK EIGEN

Damit teilen Sie sich selbst die Musik zu.

HG-MUSIK FREMD

Damit teilen Sie die Musik einem anderen Teilnehmer zu.

ABHÖRSPERRE

Damit können Sie Ihre Sprechstelle gegen unbeabsichtigtes Abhören sperren.

CHEF-SEK NR

Damit können Sie sich eine Sekretärin programmieren. Alle Gespräche, die zu Ihnen kommen, werden auf die Sekretärin umgeleitet. Nur diese kann zu Ihnen rufen.

ARU

Anrufumleitung. Alle Gespräche, die zu Ihrer Sprechstelle kommen, können Sie auf die programmierte Nummer umleiten.

ARU FREMD

Anrufumleitung fremd. Alle Gespräche können Sie an eine beliebige Sprechstelle nachholen.

GRUPPE 09

In dieser Funktion können Sie sich eine eigene Gruppe von Teilnehmern zusammenstellen.

SYSTEM RESET

Damit kann man die Zentrale zurücksetzen. (Warmstart)

SYSTEM ZEIT

Hier können Sie die Uhrzeit einstellen.

SYSTEM DATUM


Hier können Sie das Datum einstellen.


KURZWahl T

Hier können Sie sich auf den Tasten **1** bis **9** eine eigene Nummer abspeichern.

KONTRAST

Hier können Sie sich die Helligkeit des Displays einstellen.


 *Alle Funktionen mit diesem Zeichen sind nur bei berechtigten Sprechstellen verfügbar.*

 *Alle Funktionen mit diesem Zeichen sind nur als Softwaremodul erhältlich.*

DIALOG

D9001

BEDIENUNGSANLEITUNG

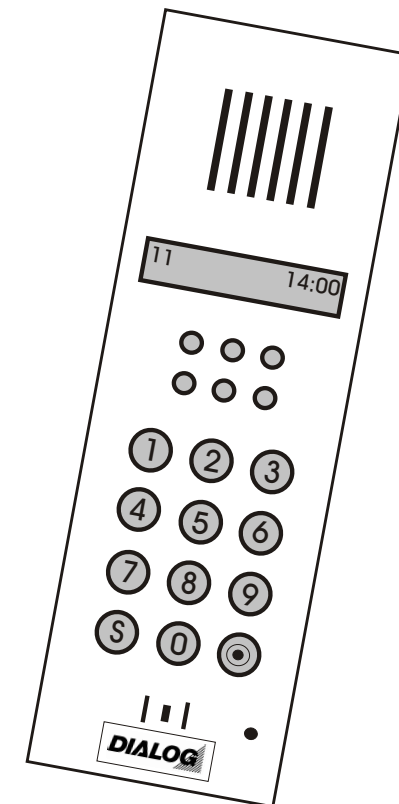

Dialog Elektrogeräte VertriebsgesmbH
1120 Wien, Längenfeldgasse 27
Tel. 0222 / 815 35 08-0
Fax 0222 / 815 35 08-3 od. 815 01 47

VER.REV 03