

MULTIFUNKTIONS-TASTATUR
Typ. 1092/621



GEBRAUCHSANLEITUNG

ELEKTRISCHE MERKMALE

Eingangsspannung: **12Vcc ± 10%**
 Max. Stromaufnahme: **430 mA.**
 Display: **2 Zeilen – 16 Zeichen**

KOMMUNIKATIONSMERKMALE

Schnittstelle: **RS485**
 Protokolle: **Pelco D**
 Baud Raten: **2400, 4800, 9600, 19200, 38400 Bps**
 Max. Anzahl der verwalteten Geräten: **255**
 Gesamter Abstand (ersten– letzten Gerät): **max 1200 m**

PHYSISCHE MERKMALE

Abmessungen (B x Tx H): **180x165x90 mm**
 Gewicht: **800 gr.**

Beachten

Die Zusammensetzung der in der Lieferung enthaltenen Zubehörteile kann ohne Vorankündigung geändert werden.

ÖFFNEN DER VERPACKUNG

Überprüfen Sie, ob die Verpackung und der Inhalt keine erkennbaren Schäden aufweisen. Fehlen Teilen oder weisen diese Beschädigungen auf, versuchen Sie bitte das Gerät nicht in Betrieb zu nehmen und wenden Sie sich bitte umgehend an den Fachhändler. Sollte das Gerät zurückgeschickt werden, vergewissen Sie sich, dass dies in der Originalverpackung erfolgt.

INHALT DER VERPACKUNG

- 1 Bedientastatur
- 1 Netzteil 12VDC - 1A
- Bedienungsanleitung.

Beachten

Die technischen Charakteristiken können Änderungen ohne Vorankündigung unterliegen.

WARNHINWEISE

- Um der Gefahr von Bränden und Stromschlägen zu verhindern, vermeiden Sie, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit auszusetzen.
- Um der Gefahr von Bränden und Stromschlägen zu verhindern, vermeiden Sie, jegliche feste oder flüssige Gegenstände in das Geräteinnere gelangen zu lassen. Sollte dies dennoch geschehen, das Gerät vom Versorgungsnetz trennen und es von Fachpersonal kontrollieren lassen.
- Auf keinen Fall darf das Gerät geöffnet werden. Für jeglicher Reparaturarbeiten wenden Sie sich an Fachpersonal oder kontaktieren Sie das Kundendienstzentrum.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER INSTALLATION

- Um ein Überhitzen des Geräts zu vermeiden, stellen Sie es an einem gut belüfteten Ort auf.
- Aus demselben Grund darf das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Warmluftleitungen oder an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung aufgestellt werden. Das Gerät darf nicht in Räumen mit übermäßiger Staubbelastung, mechanischen Erschütterungen oder Stoßgefahr aufgestellt werden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht unmittelbar nach dem Transport von einem kühlen zu einem warmen Ort oder umgekehrt in Betrieb. Im Durchschnitt warten Sie drei Stunden: dieser Zeitraum ist notwendig, damit das Gerät sich an die neue Umgebung anpassen kann. (Temperatur, Feuchtigkeit, etc.).
- Dieses Gerät nicht auf instabilen Oberflächen wie wackligen oder schrägen Tischen aufstellen. Anderfalls könnte das Gerät herunterfallen und dadurch Verletzungen oder mechanische Schäden verursachen.
- Das Gerät nicht an Orten aufstellen, an den es Feuchtigkeiten oder Wasser ausgesetzt sein könnte. Um der möglichen Brandentwicklung oder Stromschlägen zu vermeiden, das Gerät nicht mit Wasser abspritzen. In diesem Fall wenden Sie sich an den Fachhändler oder einen autorisierten Installateur.
- Sollten Wasser oder andere Fremdkörper in das Gerät eindringen, benutzen Sie es nicht weiter, um eine mögliche Brandentwicklung oder Stromschlägen zu vermeiden. In diesem Fall wenden Sie sich an den Fachhändler oder einen autorisierten Installateur

REINIGUNG DES GERÄTES


- Um Staub und Schmutz zu entfernen, Gerät mit einem trockenen Tuch abreiben.
- Sollte der Schmutz mit einem trockenen Tuch nicht zu entfernen sein, Gerät mit einem feuchten Lappen und einem neutralen Reiniger abwischen.
- Um Verformungen, Beschädigungen oder Kratzer im Lack zu verhindern, keine flüchtigen Flüssigkeiten wie Benzin, Alkohol, Lösungsmittel etc. oder chemisch behandelte Tücher zur Reinigung des Geräts verwenden.

HAUPTFUNKTIONEN

- Einstellung der von Gäreten aufrufbaren Adressen im Wertebereich zwischen 0 und 255.
- Benutzereinstellung der Geschwindigkeit von Kommunikation und Protokoll.
- Kontrolle der motorisierten Schwenken (horizontal - Pan und vertikal - Tilt) für den horizontalen Auto-Scan durch Einstellen der Geschwindigkeit des Joysticks unter 4 verfügbaren Änderungen.
- Möglichkeit der Einstellung von Zoom, Fokus und Iris.
- Tasten "Shot" und "Preset" für die Einstellungen oder Aufrufe der Hauptfunktionen der Dome.
- Wird das Gerät mit den Produkten THERA oder EASY Urmet verwendet, die Sonderfunktionen in der Gebrauchsanleitung des Produktes überprüfen.


ANSCHLÜSSE

- Das vom Gerät kommende Kabel RS485 an die Klemme RS485 der Bedientastatur anschließen und dabei die Polarität beachten.
- Der in der Lieferung enthaltene Netzteil an den Jack-Stecker anschließen.

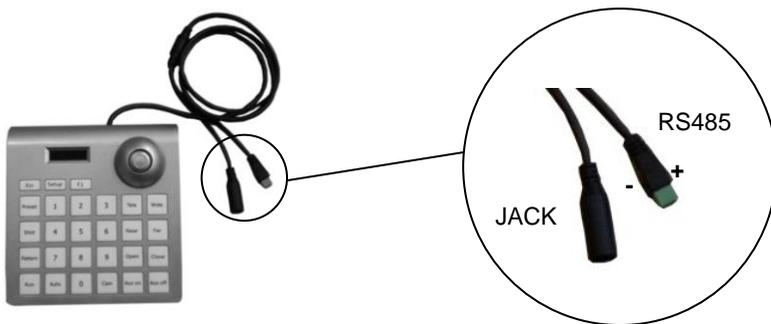

- Der Netzteil an die Steckdose anschließen.

BEFEHLE VON DER TASTATUR AUS

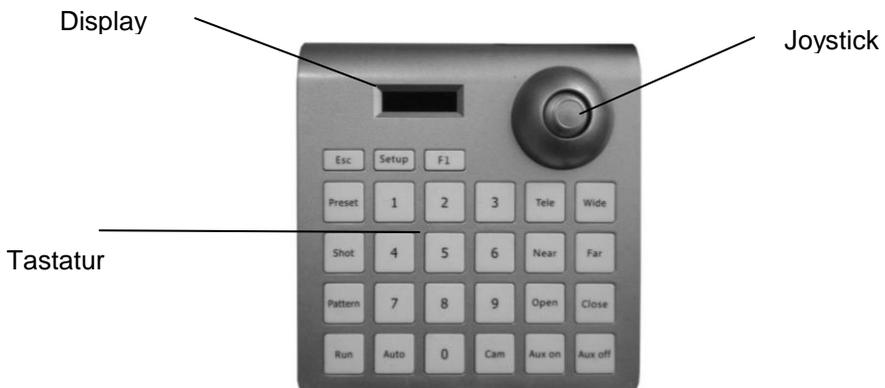

BEDIENTASTEN UND BESCHREIBUNGEN

TASTE	FUNKTION
	Funktionstaste "Setup": Gestattet die Einstellung der Parameter der Tastatur.
	Funktionstaste "Esc": Gestattet das Verlassen des Menüs oder zurück zum vorherigen Menü zu gelangen.
	Funktionstaste "PRESET": Gestattet eine Voreinstellung zu speichern oder löschen.
	Funktionstaste "F1": Gestattet die Geschwindigkeit der Joystick-Bewegung einzustellen; 1-langsame; 4-schnelle
	NICHT AKTIVIERTE Taste
	NICHT AKTIVIERTE Taste
	Funktionstaste "Aux off" NICHT VERWENDET.
 	Numerische Tasten von 0 bis 9
	Funktionstaste "Cam": Gestattet die Auswahl der Adresse des zu verwaltenden Gerätes.
	Funktionstaste "Near": Gestattet den Fokus der Optik auf nahe Objekte zu stellen.
	Funktionstaste "Far": Gestattet den Fokus der Optik auf entfernte Objekte zu stellen.
	Funktionstaste "Tele": Gestattet die Bewegung der Optik (Zoom) im Tele-Modus.
	Funktionstaste "Wide": Gestattet die Bewegung der Optik (Zoom) im Weitwinkel-Modus.
	Funktionstaste "Open": Gestattet das Öffnen der Iris auf der Dome, die über diese Funktion verfügen.

	Funktionstaste "Close": Gestattet das Schließen der Iris auf Dome, die über diese Funktion verfügen.
	Funktionstaste "Auto" NICHT VERWENDET
	NICHT AKTIVIERTE Taste
	Funktionstaste "Shot": Gestattet das Aufrufen eines "Presets" (Voreinstellung).

TYPISCHE SEQUENZEN DER BEFEHLESENDUNG

SEQUENZ DER TASTEN	FUNKTION
TASTE Nr. (0-9) + CAM	RUFT DIE AUSGEWÄHLTE DOME AUF
TASTE Nr. (0-9) + PRESET	SPEICHERT PRESET
TASTE Nr. (0-9) + SHOT	RUFT PRESET AUF
95 + SHOT	AUFRUF DES MENÜS DES GERÄTES (SIEHE DIE GEBRAUCHSANLEITUNGEN DER DOME)


VORGANG ZUR KONFIGURATION DER TASTATUR

- Halten Sie die Taste "Setup" für drei Sekunden gedrückt.
- Geben Sie das Passwort 88888 ein.
- Drücken Sie den Joystick in der Mitte zum Bestätigen.
- Die Nummer der zu speichernden Kamera auswählen (max. 255) und den Joystick in der Mitte zur Bestätigung drücken.
- Protokoll auswählen und den Joystick in der Mitte zum Bestätigen drücken.
- Baud Rate auswählen und den Joystick in der Mitte zum Bestätigen drücken.

Nach Beendigung der Parametereingabe "Esc" betätigen.

Beachten

Für die Vorgänge zur Einstellung der Befehle siehe die Bedienungsanleitungen der Dome.

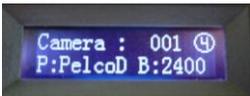

001 zeigt die Kamera, an die Befehle zu senden sind.

4 zeigt die eingestellte Joystick-Geschwindigkeit: min. 1 max. 4.

P: Verwendetes Protokoll

B: Ausgewählte Baud Rate

Um Protokoll und Baud Rate zu ändern, halten Sie die Taste Setup für mehr als 3 Sekunden gedrückt und begeben Sie sich ins Tastatur-Menü. Geben Sie das Passwort "88888" und den Joystick in der Mitte drücken zum Bestätigen.

DS1092-158

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39. 011.24.00.000 (RIC.AUT.)
Fax +39. 011.24.00.300 - 323



Area tecnica
servizio clienti +39. 011.23.39.810
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com

MADE IN _CHINA_
Prodotto in Cina su specifica URMET
Made in China to URMET specification
Fabriqu  en Chine sur sp cifications URMET