


INDUSTRIESPRECHSTELLE D 9003

SCHEMATISCHER AUFBAU:

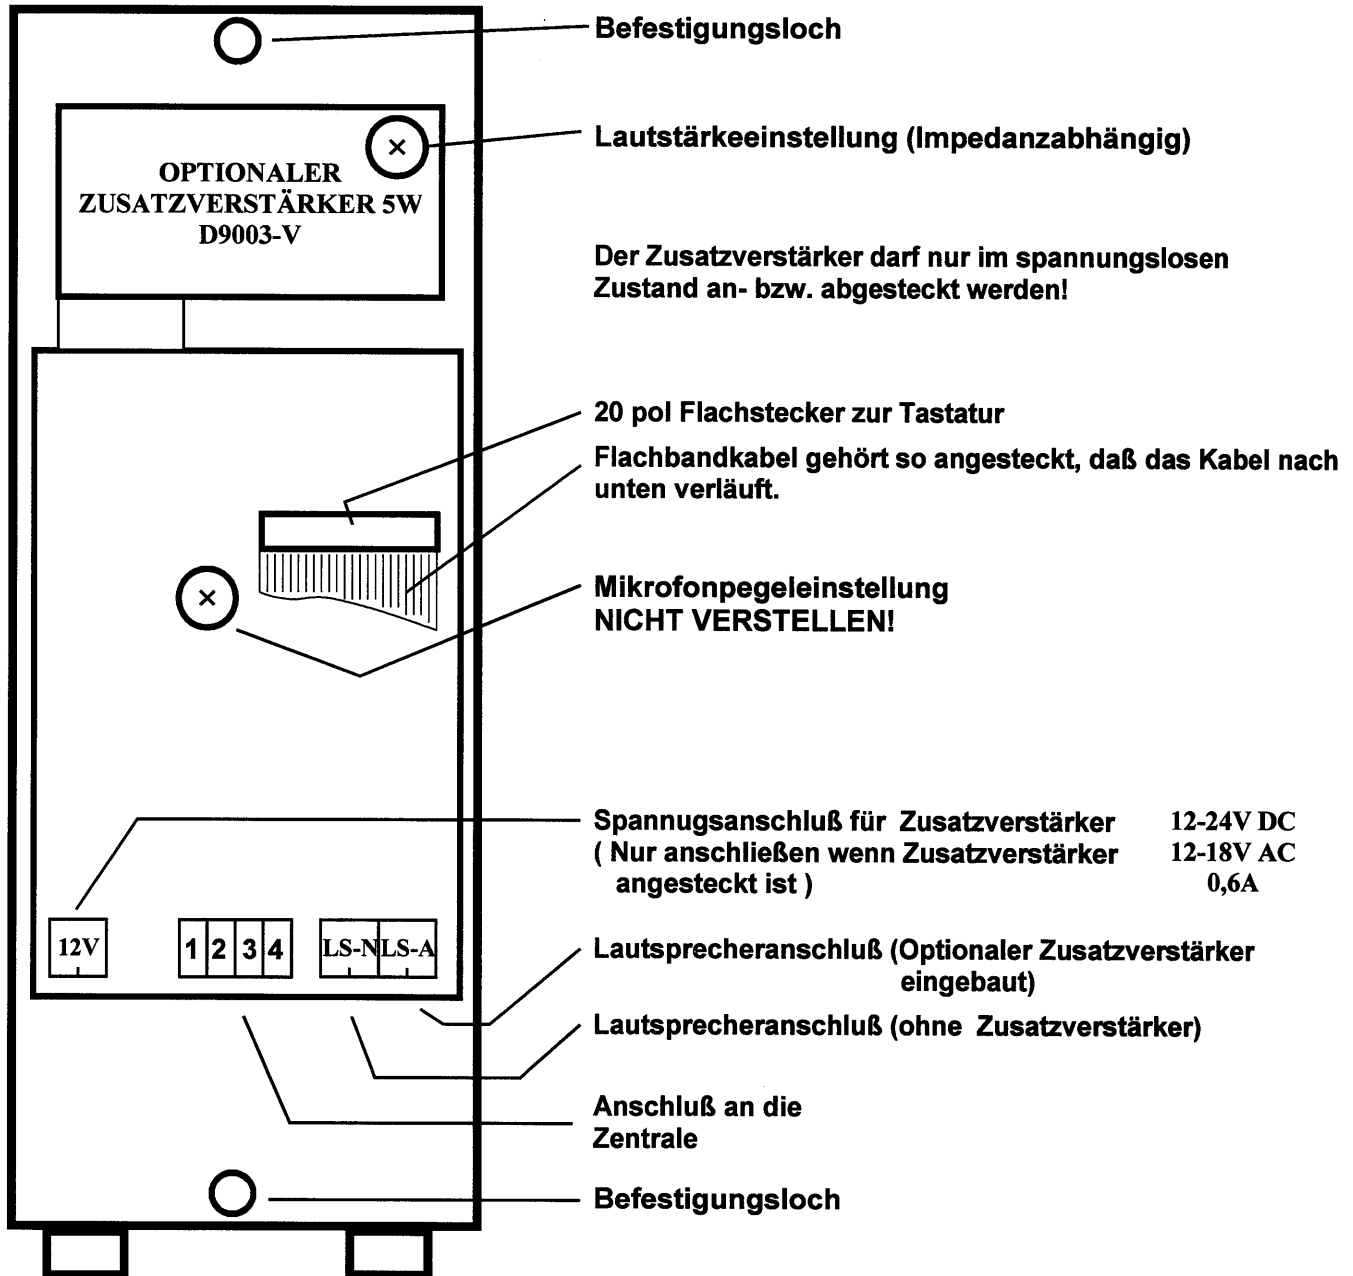

Schließen Sie zuerst die Sprechstelle an die Zentrale an. Die Anschaltung hat im ausgeschalteten Zustand zu erfolgen.

Lautsprecheranschluß

Als Lautsprecher kann ein Typ von 4 bis 8 Ohm zum Einsatz kommen.

Funktionsbeschreibung siehe Bedienungsanleitung D9001!

A-1120 Wien, Längenfeldgasse 27 Telefon 01/815 35 08 Fax 01/ 815 35 08 oder 815 01 47

A- 8020 Graz
Leuzenhofgasse 15
Tel. 0316/ 91 46 18
Fax: 0316/ 91 57 90 22

A-5020 Salzburg
Gaisbergstraße 39
Tel. 0662/ 64 19 33 0
Fax: 0662/ 64 19 33 15

A- 4020 Linz
Figulystrasse 23
Tel. 0732/ 60 66 99
Fax: 0732/ 60 66 98