


MONITOR FOLIO TOUCH
FOLIO TOUCH MONITOR
MONITEUR FOLIO TACTILE
MONITOR FOLIO TOUCH
MONITOR FOLIO TOUCH


Sch./Ref. 1706/5 -/6

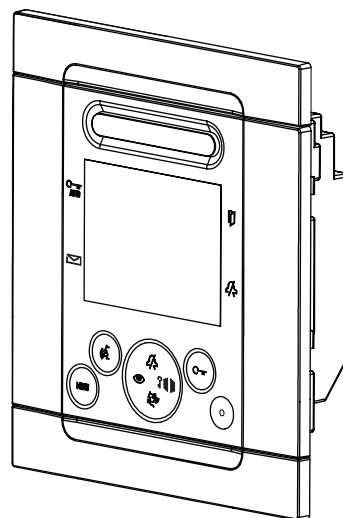

ITALIANO

I videocitofoni Folio Sch. 1706/5 e Sch. 1706/6 sono dedicati all'utilizzo sui sistemi 2Voice.

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI E CARATTERISTICHE

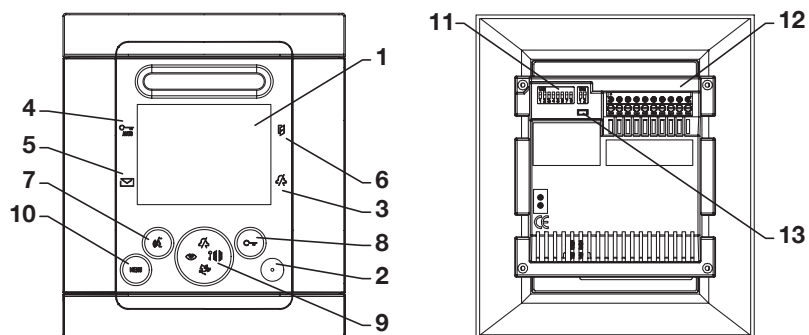


- 1 - Display
- 2 - Microfono
- 3 - Indicazione mute chiamata inserito (led verde)
- 4 - Indicazione apertura automatico attivo (led verde)
- 5 - Indicazione messaggi presenti (led verde)
- 6 - Indicazione porta aperta o segnalazione di assenza inserita (led rosso)
- 7 - Pulsante attivazione/disattivazione fonia
- 8 - Pulsante apertura
- 9 - Pulsanti di navigazione, autoinserzione, chiamata a centralino, apertura cancello, mute suoneria
- 10 - Pulsante di Menu
- 11 - Dip switch di configurazione:
 - 2 per definire il numero del posto interno all'interno dell'appartamento
 - 8 per definire il numero dell'appartamento nella colonna
- 12 - Morsetti per il collegamento al sistema
- 13 - Terminazione di linea


 Il videocitofono Folio Touch è dotato di dispositivo per audiolesi integrato.

INSTALLAZIONE


Murare la scatola incasso all'altezza indicata nel disegno seguente

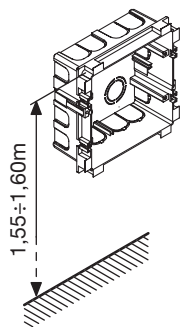


Rimuovere la cornice montata a scatto sul supporto

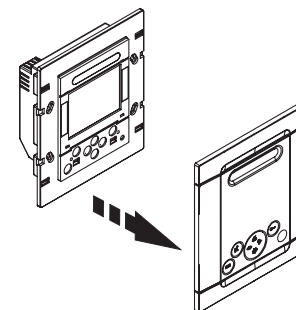

Eeguire i collegamenti e le impostazioni dei dip-switch.
Al termine della programmazione fissare il videocitofono alla scatola incasso tramite le 4 viti in dotazione.

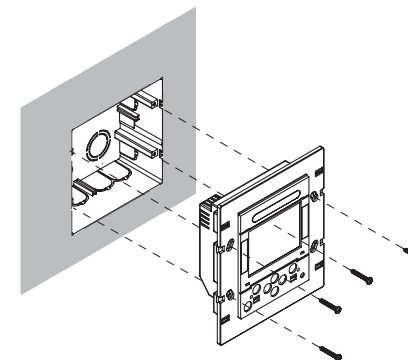

Montare il frontale a scatto sul supporto.

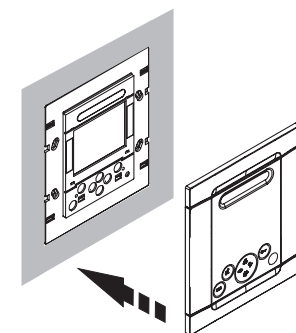

Rimuovere la pellicola protettiva.

DESCRIZIONE DEI MORSETTI

- LINE IN** Connessione al BUS di sistema
- LINE OUT** Connessione al successivo dispositivo per connessione entra e esci
- S+** Ripetizione di chiamata
- S-** Ripetizione di chiamata
- CP** Chiamata al piano

CONFIGURAZIONE DELLE STAFFE DEI POSTI INTERNI




Valori default: tutti i videocitofoni escono di fabbrica configurati nel seguente modo:

UTENTE = 127

INTERNO = 0


In questo modo, per il corretto funzionamento dell'impianto è **sempre necessario porre attenzione ai dip-switch per impostarli al valore corretto.**

 Per le impostazioni dei dip-switch fare riferimento al libretto di sistema fornito a corredo dell'alimentatore Sch. 1083/20.

CODE: codice utente.

Impostare un numero da 0 a 127 secondo le regole seguenti:

- Nella colonna non ci devono essere appartamenti diversi con lo stesso codice utente.
- Nel caso di posti interni in parallelo nello stesso appartamento, questi devono avere lo stesso codice utente.
- I codici utente di una stessa colonna devono essere consecutivi.

 Per impostare il codice desiderato utilizzare i dip-switch CODE da 2 a 8 (2= bit più significativo - 8= bit meno significativo); il dip-switch 1 deve essere OFF.

INT: codice dell'interno dell'appartamento.

Impostare un numero da 0 a 3 secondo le regole seguenti:

- Nel caso di un solo posto interno presente nell'appartamento, il codice dell'interno deve essere impostato a 0.
- Negli appartamenti è possibile collegare fino a 4 posti interni in parallelo tutti con stesso codice utente ma con codici interni differenti.


Il codice dell'interno serve ad identificare i singoli posti interni dello stesso utente. Questo permette di effettuare chiamate intercomunicanti indirizzate al singolo interno nell'ambito dello stesso appartamento.

Nel caso di chiamate intercomunicanti ad appartamenti differenti, nel caso di chiamate provenienti da posti esterni e nel caso di chiamata al piano, squillano sempre tutti i posti interni dell'utente. Occorre tenere presente, inoltre, le seguenti considerazioni:


- L'interno 0, alla ricezione della chiamata, squilla subito; gli interni 1, 2 e 3 squillano in sequenza uno dopo l'altro.
- Se la chiamata proviene da una postazione di chiamata videocitofonica, l'interno 0 abilita l'accensione del monitor.

Gli altri posti interni dello stesso utente possono comunque premere il pulsante  per accendere il loro videocitofono spegnendo l'altro (funzione 'palleggiamento video').

IMPOSTAZIONE DELLE TERMINAZIONI DI LINEA

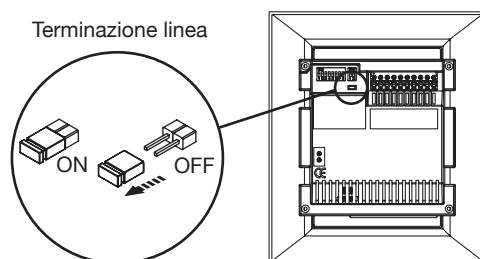

Sul videocitofono è presente un jumper che permette di inserire la terminazione di linea. È necessario attivare la terminazione in tutti i dispositivi cablati alla fine di una linea che non riparte con un'altra tratta dai morsetti LINE OUT:

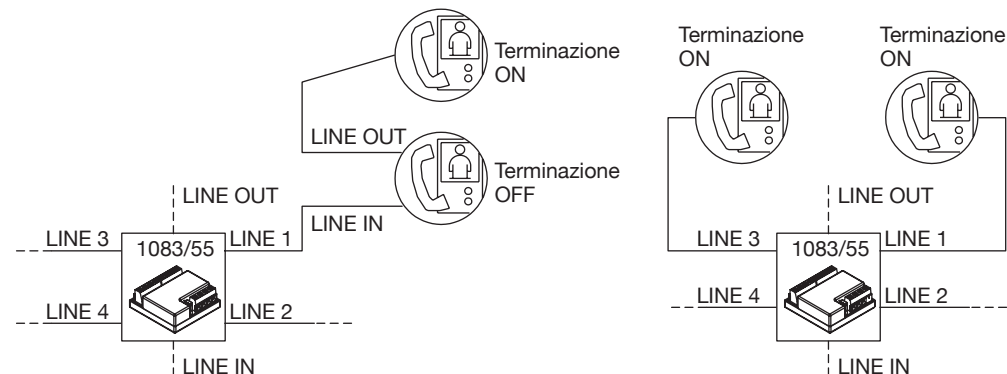


PRESTAZIONI


RICEZIONE DELLE CHIAMATE E FUNZIONE 'PALLEGGIAMENTO VIDEO'

Alla ricezione di una chiamata, il posto interno dell'utente squilla con la melodia impostata a seconda della provenienza:

- Da posto esterno principale
- Da posto esterno secondario
- Intercomunicante
- Al piano
- Da centralino

Alla ricezione della chiamata videocitofonica o citofonica, è sempre possibile pilotare l'elettroserratura del posto esterno anche senza entrare in conversazione.


Se nell'appartamento ci sono più posti interni in parallelo, gli interni squillano in sequenza. L'interno 0 dell'utente pilota anche l'accensione del videocitofono se la chiamata proviene da una postazione di chiamata videocitofonica. In tal caso, durante tutto il tempo di attesa sgancio (60 s dalla chiamata), gli altri interni possono accendere il loro videocitofono tramite la pressione del pulsante di autoinserzione  (funzione 'palleggiamento video') fino alla risposta da uno dei videocitofoni dell'utente chiamato.

Se l'immagine è già presente la pressione del pulsante  permette di ciclare sulle eventuali telecamere di controllo della sola postazione chiamante.



Dopo lo sgancio l'immagine della telecamera principale sarà presente sul solo posto interno che ha risposto.


È quindi normale che l'immagine della telecamera sia presente su un solo posto interno per volta.

RISPOSTA ALLA CHIAMATA

Premendo il tasto , si entra in comunicazione con il chiamante (il tasto appena premuto inizia a lampeggiare). Premendo nuovamente il tasto la comunicazione viene chiusa ed il display si spegne.



APRIPORTA IN CHIAMATA E SEGNALE PORTA APERTA

A chiamata ricevuta da posto esterno o durante la comunicazione con un posto esterno, è possibile aprire il cancello pedonale o il cancello carraio premendo rispettivamente i pulsanti  e .

Se i moduli di chiamata sono dotati di sensore porta aperta (e non è attivo il servizio di assenza), sul led 

è possibile monitorare l'effettiva apertura della porta: il led è acceso fisso se è aperta la porta principale e lampeggia se è aperta la porta secondaria.

MUTE ALTOPARLANTE SUONERIA


Questa funzione permette di escludere la suoneria di chiamata. Per attivare questa funzione premere il tasto . Quando questa è attivata il led MUTE  si accende ed alla ricezione della chiamata il dispositivo non suonerà.

SUONERIA SUPPLEMENTARE









Il videocitofono è dotato di una coppia di morsetti (S+, S-) per il collegamento di una suoneria supplementare o di un relè. Tale suoneria viene pilotata contemporaneamente alla generazione di qualsiasi squillo di chiamata.

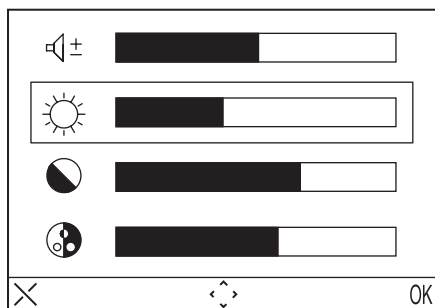IMPOSTAZIONI AUDIO VIDEO IN CHIAMATA

A chiamata ricevuta o in comunicazione, è possibile effettuare alcune regolazioni audio video: premendo il tasto **MENU**, si presenta la seguente schermata






Questo menu si sovrapporrà all'immagine proveniente dal posto esterno

- Selezionare  (Volume altoparlante),  (Luminosità),  (Contrasto),  (Colore) utilizzando i tasti direzionali Su/Giù ( / ).
- Selezionare il valore desiderato utilizzando i tasti direzionali Destra/Sinistra ( / ).
- Premere (OK) per confermare; premere (X) per cancellare o premere MENU per uscire dai settaggi.

CHIAMATA AL PIANO


Il videocitofono è dotato di una coppia di morsetti (CP) per il collegamento di un pulsante di chiamata al piano. In caso di ricezione di chiamata al piano, il videocitofono emette uno squillo di chiamata con la melodia selezionata dall'utente; il display non si accende. Se l'utente ha più posti interni in parallelo, connettere tale pulsante su un solo posto interno. Gli interni squilleranno in sequenza.

AUTOINSERZIONE

Il servizio di autoinserzione consiste nel vedere sul display l'immagine ripresa dai moduli di chiamata presenti nell'impianto. Quando il sistema è in standby premere il tasto  ed attendere che sul videocitofono compaia l'immagine (la prima immagine che si presenterà è quella proveniente dal modulo di chiamata principale n°0); ripremere il tasto  per passare ai moduli di chiamata successivi. Verranno visualizzati prima tutti i moduli di chiamata principali, poi i secondari della propria colonna. Per chiudere l'autoinserzione premere due volte il tasto di fonìa .

Non è possibile effettuare l'autoinserzione se la colonna è già impegnata in una conversazione. Se quando viene inviata la richiesta di autoinserzione la colonna è già impegnata in un'altra conversazione verrà generato dal videocitofono un tono di dissuasione.

CHIAMATA A CENTRALINO

Questa funzione permette di entrare in comunicazione con il centralino di portineria: premere il tasto  per inviare la chiamata al centralino. Se entro 10 s non vi è risposta alla chiamata il videocitofono si spegne e la chiamata verrà memorizzata nel centralino.


 La chiamata al centralino è solo AUDIO

CHIAMATA INTERCOMUNICANTE

Chiamata intercomunicante utilizzando la rubrica

Il dispositivo consente di effettuare fino a 32 chiamate intercomunicanti.

Ci sono due tipi di chiamata intercomunicante: chiamata intercomunicante all'interno dello stesso appartamento e chiamata intercomunicante all'esterno dell'appartamento (il dispositivo chiamato deve essere nella stessa colonna). Per effettuare una chiamata dalla rubrica:

- Premere il tasto **MENU** per accedere al menu.
- Selezionare l'icona  e premere OK.
- Selezionare l'utente che si desidera chiamare mediante i tasti direzionali e premere OK
- Quando la chiamata viene inoltrata il monitor si spegne.

 Se il sistema è occupato non è possibile accedere al menù.


Chiamata intercomunicante utilizzando i tasti di scelta rapida

E' possibile chiamare i primi 4 utenti della rubrica videocitofonica utilizzando i tasti di scelta rapida, in particolare i primi 4 utenti sono associati ai tasti direzionali come segue:

Utente 1 - 

Utente 2 - 

Utente 3 - 

Utente 4 - 


Per effettuare una chiamata intercomunicante utilizzando i tasti di scelta rapida premere il tasto di fonìa  seguito da uno dei tasti direzionali. Premere nuovamente il tasto di fonìa per chiudere la conversazione.

Se il sistema è impegnato viene generato dal videocitofono un tono di dissuasione.


 La chiamata intercomunicante è solo AUDIO

MENU

Per accedere al menu generale del videocitofono premere il tasto **MENU**. Appare la seguente schermata:

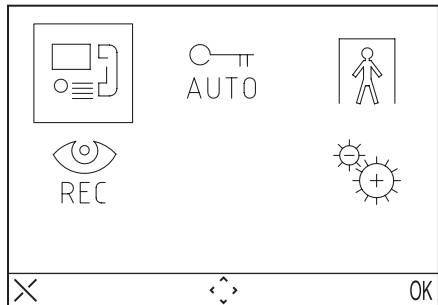


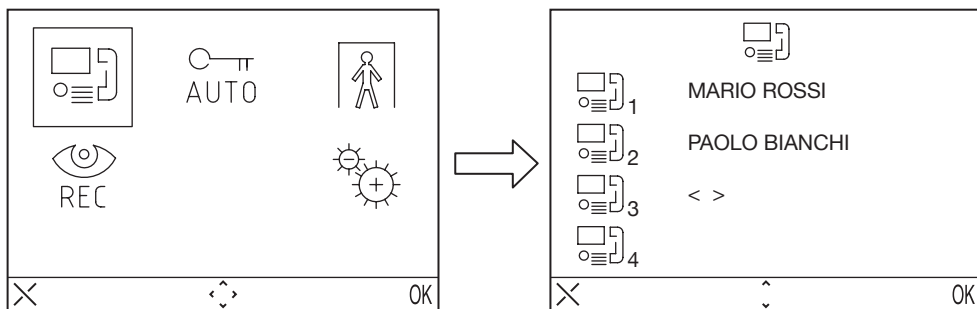
In ogni momento è possibile tornare in standby tenendo premuto il tasto X per almeno 3 secondi.

 Se la colonna è impegnata in una conversazione il dispositivo non si accenderà e verrà generato dal dispositivo un tono di dissuasione.

MENU CHIAMATA



Attraverso questo menu è possibile chiamare un contatto precedentemente salvato nella rubrica.

- Premere il tasto **MENU** per accedere al menu.
- Selezionare l'icona  e premere OK.
- Selezionare l'utente che si desidera chiamare mediante i tasti direzionali e premere OK
- Quando la chiamata viene inoltrata il monitor si spegne.



APRIPORTA AUTOMATICO



Il servizio di apriporta automatico consente di aprire direttamente la porta a seguito della ricezione di una chiamata, per attivare tale funzione:

- Premere il tasto **MENU** per accedere al menu.
- Selezionare l'icona  e premere OK. A funzione attiva il led  si accende.


SEGNALAZIONE ASSENZA (Per sviluppi futuri)

Il servizio di segnalazione assenza consente di informare il sistema sull'assenza di persone all'interno dell'appartamento. Si può attivare tale funzione dal videocitofono con INT = 0.


Premere il tasto **MENU** per accedere al menu.

Selezionare l'icona  e premere OK. A funzione attiva il led  lampeggia lentamente.

SEGRETERIA VIDEOCITOFONICA


In caso di presenza di video messaggi registrati, il led  lampeggia lentamente. Per accedere ai messaggi:


- Premere il tasto **MENU** per accedere al menu.
- Selezionare l'icona  e premere OK.

 Questa funzione sarà disponibile se sull'impianto è presente la segreteria videocitofonica centralizzata di colonna.

IMPOSTAZIONI

Per accedere al menu delle impostazioni premere il tasto **MENU** e selezionare l'icona .

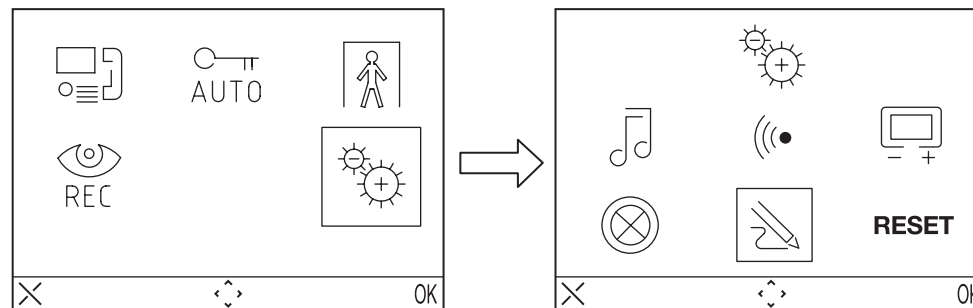















 Se il sistema è occupato non è possibile accedere al menu.

RUBRICA VIDEOCITOFONICA

Nella rubrica videocitofonica è possibile inserire fino a 32 chiamate (chiamate a utenti e chiamate speciali).




Aggiungere un record alla rubrica

Per aggiungere un nome alla rubrica:

- Premere il tasto **MENU** per accedere al menu.
- Selezionare l'icona  e premere OK.
- Selezionare l'icona  e premere OK e selezionare l'icona .
- Selezionare il record che si vuole editare tra i 32 disponibili e premere OK
- Dopo aver selezionato il record, selezionare il tipo di funzione che si desidera impostare e premere OK, le possibili funzioni sono:
 - Chiamata interna : Chiamata all'interno dello stesso appartamento
 - Chiamata esterna : Chiamata all'esterno dell'appartamento ma all'interno della stessa colonna videocitofonica
 - Richiesta speciale : Richiesta a decodifica speciale
- Inserire il nome che si vuole assegnare alla chiamata utilizzando i tasti direzionali ( e  selezionano il carattere,  e  spostano il cursore, X cancella) e premere OK per confermare
- Inserire il codice utilizzando i tasti direzionali  e  selezionano il carattere,  e  spostano il cursore; X cancella) e premere OK per confermare.
 - Per le chiamate interne i codici ammissibili vanno da 0 a 3
 - Per le chiamate esterne i codici ammissibili vanno da 0 a 127
 - Per le funzioni speciali i codici ammissibili vanno da 0 a 250




Modificare un record della rubrica

Per modificare un record della rubrica:

- Premere il tasto **MENU** per accedere al menu.
- Selezionare l'icona  e premere OK.
- Selezionare l'icona  e premere OK e selezionare l'icona  .
- Selezionare il record che si vuole modificare e premere OK.
- Dopo aver selezionato il record procedere così come indicato al paragrafo precedente "aggiungere un record alla rubrica"





Cancellare un record della rubrica

Per cancellare un record della rubrica:

- Premere il tasto **MENU** per accedere al menu.
- Selezionare l'icona  e premere OK.
- Selezionare l'icona  e premere OK e selezionare l'icona  .
- Selezionare la record che si vuole eliminare e premere OK.





SCelta MELODIA

In questo menu l'utente può scegliere tra 5 differenti melodie sia per le chiamate citofoniche che per le chiamate al piano. Per selezionare le melodie:

- Premere il tasto **MENU** per accedere al menu.
- Selezionare l'icona  e premere OK.
- Selezionare l'icona  e premere OK
- Selezionare la suoneria che si vuole impostare:  (suoneria chiamata)  (suoneria chiamata al piano).
- Selezionare la melodia che si desidera utilizzando i tasti direzionali Destra/Sinistra.
- Premere OK per confermare.







REGOLAZIONI AUDIO

In questo menu è possibile regolare il volume della suoneria, il volume della fonia ed il beep dei tasti.

- Premere il tasto **MENU** per accedere al menu.
- Selezionare l'icona  e premere OK.
- Selezionare l'icona  e premere OK
- Selezionare l'icona  per regolare il volume della suoneria utilizzando i tasti direzionali Destra/Sinistra, selezionare  per regolare il volume della fonia, e selezionare BEEP per attivare o meno il beep dei tasti.
- Una volta definiti i settaggi premere OK per confermare.

REGOLAZIONI VIDEO


In questo menu è possibile regolare luminosità, contrasto, colore ed i temi (5 temi disponibili) del menu

- Premere il tasto **MENU** per accedere al menu.
- Selezionare l'icona  e premere OK.
- Selezionare l'icona  e premere OK
- Selezionare l'icona  per regolare la luminosità utilizzando i tasti direzionali Destra/Sinistra, selezionare  per regolare il contrasto, selezionare  per regolare il colore e selezionare  per selezionare il tema desiderato.
- Una volta definiti i settaggi premere OK per confermare.

RETROILLUMINAZIONE TASTI


In questo menu è possibile scegliere 16 differenti colori per la retroilluminazione dei tasti del videocitofono, per scegliere il colore desiderato:

- Premere il tasto **MENU** per accedere al menu.
- Selezionare l'icona  e premere OK.

- Selezionare l'icona  e premere OK
- Selezionare il colore desiderato e premere OK per confermare.

RESET

In questo menu è possibile resettare il dispositivo e riportare tutte le impostazioni ai valori di fabbrica.

- Premere il tasto **MENU** per accedere al menu.
- Selezionare l'icona  e premere OK.
- Selezionare l'icona **RESET** e premere OK
- Selezionare **YES** per confermare il reset o selezionare **NO** per tornare indietro.



L'operazione di Reset non cancella la rubrica


CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione:	36 ÷ 48Vdc
Assorbimento a riposo:	3mA max
Assorbimento max:	160mA max
Temperatura di funzionamento:	-5°C ÷ +45°C
Conformità normative:	EN61000-6-3, EN61000-6-1

ENGLISH

Folio video door phones Ref. 1706/5 and Ref. 1706/6 are designed to be used in 2Voice systems.

COMPONENTS DESCRIPTION AND CHARACTERISTICS

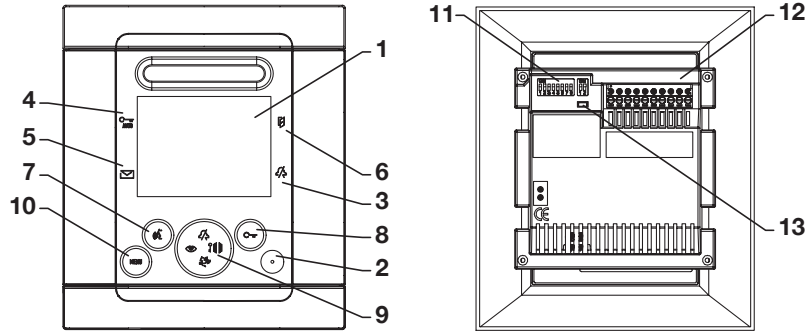


- 1 - Display
- 2 - Microphone
- 3 - Indication of "mute function" active (green led)
- 4 - Indication of automatic door lock release active (green led)
- 5 - Indication of present messages (green led)
- 6 - Indication of open door or absence active (red led)
- 7 - Button used to activate/deactivate audio
- 8 - Door lock release button
- 9 - Buttons for navigation, auto-on, call to switchboard, gate opening, ringer mute.
- 10 - Menu button
- 11 - Configuration dip switch:
 - 2 to define the number of the apartment station inside the apartment
 - 8 to define the number of the apartment in the column
- 12 - Terminal pins for connection to the system
- 13 - Line termination


Folio Touch video door phone is provided with an embedded device for hard of hearing.

INSTALLATION


Fix the flush mounting box at the height shown in the following figure.

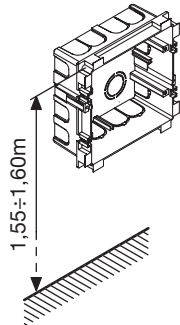


Remove the clip-on frame mounted on the support.

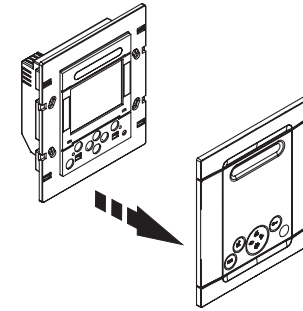

Perform connections and dip-switch settings.
After the programming procedure has been completed, fix the video door phone to the flush mounting box with the 4 provided screws.

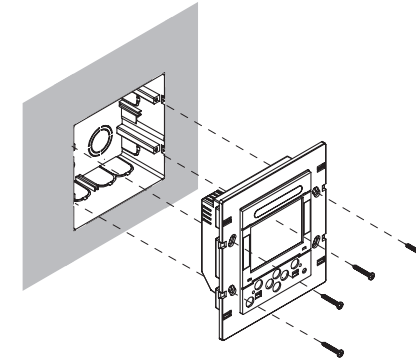

Mount the clip-on front panel on the support.

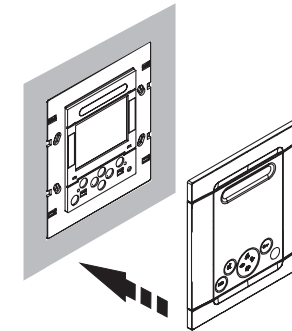

Remove the protection film.

TERMINAL PINS DESCRIPTION

- LINE IN** Connection to the system BUS
- LINE OUT** Connection to the next device for an in/out connection
- S+** Call repeat
- S-** Call repeat
- CP** Floor call

CONFIGURATION OF APARTMENT STATIONS BRACKETS



Default values: all video door phones default configuration is the following:

USER = 127
INTERNAL CODE = 0

Therefore, for the proper operation of the system, **always pay attention to dip switches, in order to configure them with the correct value.**

For dip switch settings, see the system manual provided with the power supply Ref. 1083/20.

CODE: user code.

Set a number from 0 to 127, according to the following rules:

- In the column there must not be any apartments with the same user code.
- If there are apartment stations in parallel in the same apartment, these must have the same user code.
- The user codes of the same column must be consecutive.

To set the desired code, use the dip switches from 2 to 8 (2= most significant bit - 8= less significant bit); the dip-switch 1 must be set to OFF.

INT: apartment internal code.

Set a number from 0 to 3, according to the following rules:

- If in the apartment there is only one station, the internal code must be set to 0.
- In apartments, up to 4 apartment stations in parallel with the same user code and different internal codes can be connected.


The internal code identifies each station of the same user. This means that intercom calls can be addressed to the single internal code in the same apartment.

In case of intercom calls to different apartments, in case of calls coming from door units and in case of floor call, all the user apartment stations always ring. Consider also the following information:


- after receiving a call, the internal code 0 rings immediately; the internal codes 1, 2 and 3 ring in sequence.
- If the call comes from a video call station, the internal code 0 turns the monitor on.

However, the other apartment stations of the same user can press the button to turn their video door phone, turning off the other ('video transfer' function).

LINE TERMINATION SETTING

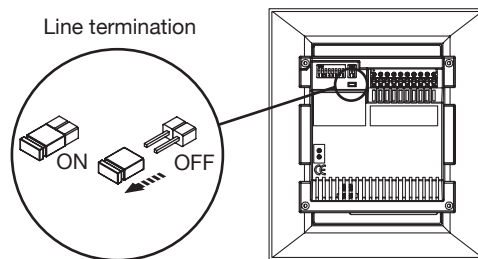

On the video door phone there is a jumper which allows to insert the line termination. The termination must be activated in all the devices installed at the end of a line that does not start again with another segment from the terminal pins LINE OUT:

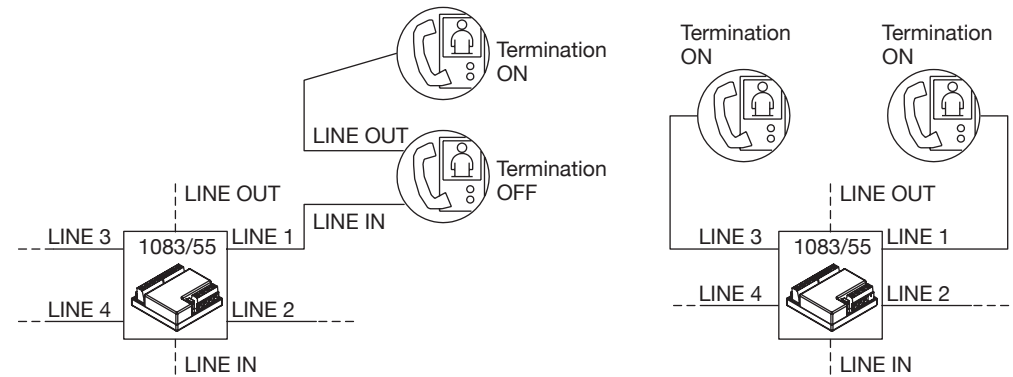

FEATURES

CALL RECEPTION AND 'VIDEO TRANSFER' FUNCTION

When a call is received, the user apartment station rings with the programmed tone, according to the source:

- From main door unit
- From secondary door unit
- From Intercom
- From floor call
- From switchboard

When the door phone or video door phone call is received, it is always possible to activate the door unit electric lock also without activating the communication.

If in the apartment there are several apartment stations in parallel, the stations ring in sequence. The user internal code 0 also performs the video door phone power-on, if the call comes from a video door phone call station. In this case, during the off-hook waiting time (60s from the call), the other internal codes can turn their video door phone on by pressing the auto-on button ('video transfer' function), until one of the video door phones of the called user answers.

If the image is already displayed, press the button to cyclically display images coming from other control cameras of the caller station only.

After picking the handset up, the image coming from the main camera will only be displayed in the apartment stations which has answered.

Therefore the camera image will be displayed on one apartment station at a time.

ANSWERING THE CALL



By pressing the button , the user establishes a communication with the caller (the button pressed starts blinking). By pressing again the button, the communication is closed and the display turns off.

DOOR LOCK RELEASE DURING A CALL AND OPEN DOOR INDICATION

After a call is received from a door unit or during the communication with a door unit, the pedestrian or driveway gate can be opened by pressing the buttons and respectively.

If the call modules are provided with open door sensor (and the absence service is not active), the led can indicate if the door is really open or not: the led lights up steady if the open door is the main one, and blinks if the open door is the secondary one.

RINGER LOUDSPEAKER MUTE


This function allows to disabled the call ringer. To activate this function, press the button . When the function is activated, the led MUTE  turns on and when a call is received, the device will not ring.

ADDITIONAL RINGER


The video door phone is provided with two terminal pins (S+, S-) for the connection of an additional ringer or a relay. This ringer is activated with any call ring.

AUDIO / VIDEO SETTINGS DURING CALL

When a call is received or during communication, some audio/video adjustments can be performed: by pressing the button **MENU**, the following screen appears

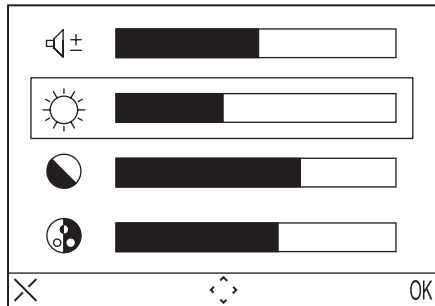




This menu will be displayed over the image coming from the door unit

- Select  (Loudspeaker volume),  (Brightness),  (Contrast),  (Colour) using directional buttons Up/Down ( / ).
- Select the desired value using directional buttons Right/Left ( / )
- Press (OK) to confirm; press (X) to cancel or press MENU to quit the setting menu.

FLOOR CALL


The video door phone is equipped with a pair of terminal pins (CP) for the connection of a floor call button. When a floor call is received, the video door phone emits a ring, according to the ring tone selected by the user; the display does not turn on. If the user has several apartment stations in parallel, connect this button to only one apartment station. The internal codes will ring in sequence.

AUTO-ON

The auto-on function allows to see on the display the image captured by system call modules. When the system is in standby mode, press the button  and wait until the image is displayed on the video door phone (the first displayed image is the one coming from the main call module number 0); press again the button  to go to the next call modules. The first images displayed are those coming from the main call modules, then secondary of the belonging column. To close the auto-on function, press twice the audio button .

The auto-on function can not be performed if the column is already in conversation. If the auto-on function is activated when the column is already in conversation, the video door phone will emit an alert tone.

CALLING THE SWITCHBOARD

This function allows to establish a communication with the concierge switchboard: press the button  to send the call to the switchboard. If there is no answer within 10 s, the video door phone turns off and the call will be stored in the switchboard.


 *The call to the switchboard is only AUDIO.*


INTERCOM CALL

Intercom call using the directory

The device allows to perform up to 32 intercom calls.

There are two types of intercom calls: intercom call inside the same apartment and intercom call outside the apartment (the called device must be in the same column). To perform a call from the directory:


- Press the button **MENU** to access the menu.
- Select the icon  and press OK.
- Select the user to be called with directional buttons and press OK.
- When the call is sent, the monitor turns off.


 *If the system is busy, the user can not access the menu.*


Intercom call using quick selection keys


The first 4 users of the video door phone directory can be called using quick selection keys; the first 4 users are associated to directional buttons as follows:

User 1 - 


User 2 - 

User 3 - 

User 4 - 


To perform an intercom call using quick selection keys, press the audio button  followed by a directional button. Press again the audio button to close the conversation.

If the system is busy, the video door phone emits an alert tone.

 *The intercom call is only AUDIO.*

MENU

To access the video door phone main menu, press the button **MENU**. The display shows:

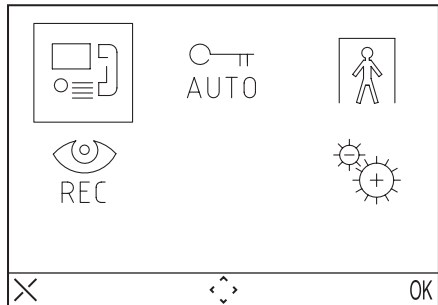


The device can return to standby mode at any moment by keeping the button X pressed for at least 3 seconds.

If the column is already in conversation, the device will not turn on and emit an alert tone.

CALL MENU

With this menu the user can call a name previously saved in the directory.

- Press the button **MENU** to access the menu.
- Select the icon and press OK.
- Select the user to be called with directional buttons and press OK.
- When the call is sent, the monitor turns off.

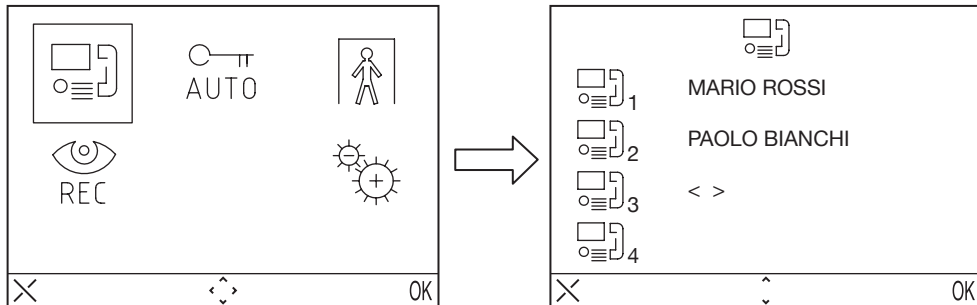

AUTOMATIC DOOR LOCK RELEASE

The automatic door lock release function allows to directly open the door after receiving a call. To activate this function:

- Press the button **MENU** to access the menu.
- Select the icon and press OK. When the function is active, the LED turns on.

ABSENCE INDICATION (For future development)

The absence indication service allows to inform the system about the absence of people inside the apartment. To activate this function from the video door phone with INT = 0: Press the button **MENU** to access the menu.

- Select the icon and press OK. When the function is active, the led blinks slowly.

VIDEO DOOR PHONE ANSWERING MACHINE


If there are recorded video messages, the led blinks slowly. To receive messages:

- Press the button **MENU** to access the menu.
- Select the icon and press OK.

This function is available only if the system is provided with the column video door phone answering machine.

SETTINGS

To access settings menu, press the button **MENU** and select the icon .

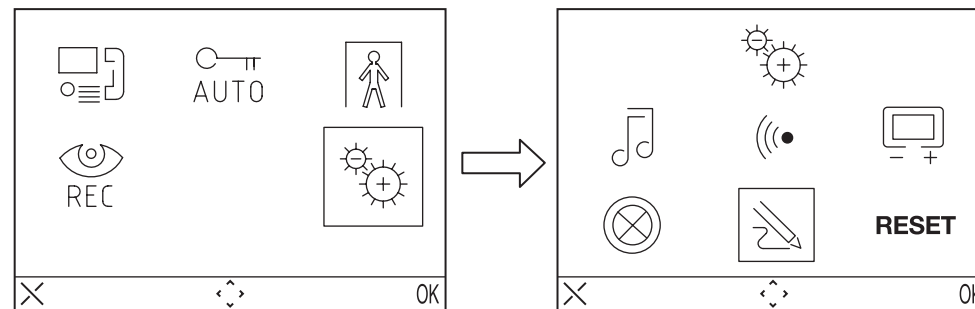

If the system is busy, the user can not access the menu.

VIDEO DOOR PHONE DIRECTORY

Up to 32 calls can be included in the video door phone directory (calls to users and special calls).

Adding a record to the directory




To add a name to the directory:

- Press the button **MENU** to access the menu.
- Select the icon and press OK.
- Select the icon , press OK and select the icon +.
- Select the record to be edited among the 32 available ones and press OK.
- Select the record, then select the function type to be configured and press OK; the possible functions are:
 - Internal call : call inside the same apartment
 - External call : call outside the apartment, but inside the same video door phone column.
 - Special request : Request to special decoder
- Enter the name to be assigned to the call, using directional buttons (and to select the character, and to move the cursor, X to delete) and press OK to confirm.
- Enter the code, using directional buttons (and to select the character, and to move the cursor, X to delete) and press OK to confirm.
 - For internal calls, allowable codes are from 0 to 3
 - For external calls, allowable codes are from 0 to 127
 - For special functions, allowable codes are from 0 to 250

Changing a record in the directory




To change a record in the directory:

- Press the button **MENU** to access the menu.

- Select the icon  and press OK.
- Select the icon , press OK and select the icon  .
- Select the record to be changed and press OK.
- After selecting the record, proceed as described in the previous paragraph “Adding a record to the directory”.





Deleting a record of the directory

To delete a record in the directory:

- Press the button **MENU** to access the menu.
- Select the icon  and press OK.
- Select the icon , press OK and select the icon  .
- Select the record to be deleted and press OK.





CALL TONE SELECTION

In this menu the user can choose 5 different call tones for calls and floor calls. To select call tones:

- Press the button **MENU** to access the menu.
- Select the icon  and press OK.
- Select the icon , press OK.
- Select the call ring tone to be configured:  (call tone)  (floor call tone).
- Select the call ring tone to be used with directional buttons Right/Left.
- Press OK to confirm.







AUDIO ADJUSTMENTS

In this menu, the user can adjust ringer volume, audio volume and buttons beep.

- Press the button **MENU** to access the menu.
- Select the icon  and press OK.
- Select the icon  and press OK.
- Select the icon  to adjust the ringer volume with directional buttons Right/Left, select  to adjust audio volume, and select BEEP to activate or not the button beep.
- After configuration, press OK to confirm.



VIDEO ADJUSTMENTS

In this menu the user can adjust brightness, contrast, colour and themes (5 available themes) of the menu.

- Press the button **MENU** to access the menu.
- Select the icon  and press OK.
- Select the icon  and press OK.
- Select the icon  to adjust brightness with directional buttons Right/Left, select  to adjust contrast, select  to adjust colour and select  to adjust the desired theme.
- After configuration, press OK to confirm.

BUTTON BAKLIGHT


In this menu the user can choose 16 different colours for video door phone button backlight; to choose the desired colour:

- Press the button **MENU** to access the menu.
- Select the icon  and press OK.
- Select the icon  and press OK.
- Select the desired colour and press OK to confirm.

RESET

In this menu the user can reset the device and restore all default configurations.

- Press the button **MENU** to access the menu.

- Select the icon  and press OK.
- Select the icon **RESET** and press OK.
- Select **YES** to confirm reset or select **NO** to go back.



The Reset operation does not delete the directory.


TECHNICAL CHARACTERISTICS

Power supply voltage: 36 ÷ 48Vdc
 Current consumption in standby: 3mA max
 Max. current consumption: 160mA max
 Operating temperature range: -5°C ÷ +45°C
 Compliant with EN61000-6-3, EN61000-6-1

FRANÇAIS

Les vidéophones Folio Réf. 1706/5 et Réf. 1706/6 ont été projetés pour être utilisés dans les systèmes 2Voice.

DESCRIPTIONS DES PARTIES ET CARACTÉRISTIQUES

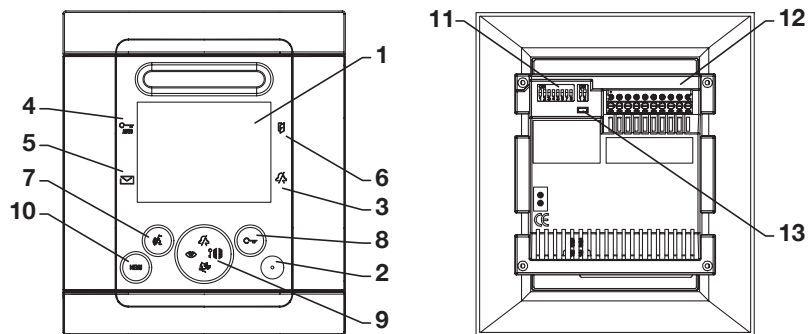


- 1 - Écran
- 2 - Microphone
- 3 - Indication de fonction «appel muet» (mute) actif (led verte)
- 4 - Indication d'ouvre-porte automatique actif (led verte)
- 5 - Indication de présence de messages (led verte)
- 6 - Indication de porte ouverte ou signal d'absence actif (led rouge)
- 7 - Touche activation/exclusion de la phonie
- 8 - Touche ouvre-porte
- 9 - Touches de navigation, auto-insertion, appel à centrale, ouverture du portail, fonction « sonnerie muette » (mute).
- 10 - Touche de Menu
- 11 - Dip switch de configuration:
 - 2 pour définir le numéro du poste interne dans l'appartement
 - 8 pour définir le numéro du poste interne dans la colonne
- 12 - Bornes pour la connexion au système
- 13 - Terminaison de ligne


 Le vidéophone Folio Touch est équipé avec un dispositif intégré pour les malentendants.

INSTALLATION


Fixer le boîtier en encastrement à la hauteur montrée dans le dessin suivant

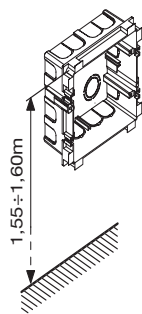


Enlever l'habillage montée à dé clic sur le support

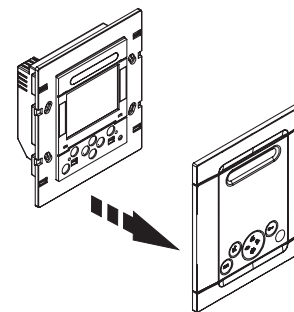

Faire les connexions et configurer les dip-switch.
Après la programmation, fixer le vidéophone au boîtier en encastrement avec les 4 vis livrées.

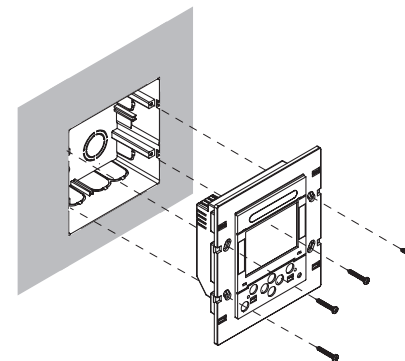

Monter le panneau frontal à dé clic sur le support.

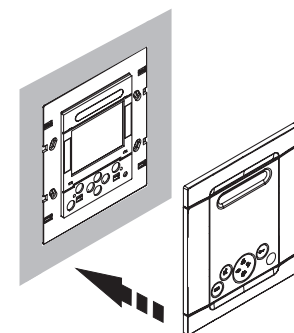

Enlever la pellicule de protection.

DESCRIPTION DES BORNES

- LINE IN** Connexion au BUS de système
- LINE OUT** Connexion au dispositif suivant pour connexion entrée/sortie
- S+** Répétition d'appel
- S-** Répétition d'appel
- CP** Appel à l'étage

CONFIGURATION DES ÉTRIERS DES POSTES INTERNES



Valeurs implicites: tous les vidéophones sont configurés en usine comme suit:
UTILISATEUR = 127
INTERNE = 0

Ainsi, pour le fonctionnement correct du système **il faut toujours faire attention aux dip switch pour les configurer avec les valeurs correctes.**

Pour les configurations des dip switch, consulter le livret de système livré avec l'alimentation Réf. 1083/20.

CODE: code utilisateur.

Configurer un numéro de 0 à 127 selon les règles suivantes:

- Dans la colonne il ne doit pas y avoir d'appartements différents avec le même code utilisateur;
- Dans le cas de postes internes en parallèle dans le même appartement, ceux-ci doivent avoir le même code utilisateur;
- Les codes utilisateur d'une même colonne doivent être consécutifs.

Pour configurer le code désiré, utiliser les dip switch CODE de 2 à 8 (2=bit le plus significatif – 8=bit le moins significatif); le dip switch 1 doit être OFF.

INT: Code du poste interne de l'appartement.

Configurer un numéro de 0 à 3 selon les règles suivantes:

- Dans le cas d'un seul poste interne dans l'appartement, le code de l'interne doit être configuré à 0.
- Dans les appartements il est possible de raccorder jusqu'à un maximum de 4 postes internes en parallèle avec le même code utilisateur, mais avec des codes internes différents.


Le code de l'interne identifie chaque poste interne du même utilisateur. Cela permet d'effectuer des appels intercom adressés à un code interne, à l'intérieur du même appartement.

Dans le cas d'appels intercom adressés à des appartements différents, dans le cas d'appels provenant de postes externes et dans le cas d'appel à l'étage, tous les postes internes de l'utilisateur sonnent toujours. Il faut en outre considérer ce qui suit:

- Le code interne 0 sonne dès la réception de l'appel; les codes internes 1, 2 et 3 sonnent en séquence, l'un après l'autre.
- Si l'appel provient d'un poste d'appel de vidéophone, le code interne 0 allume le moniteur.


Les autres postes internes du même utilisateur peuvent de toute façon appuyer sur la touche pour allumer leur vidéophone en éteignant l'autre (fonction « transfert vidéo »).

CONFIGURATION DES TERMINAISONS DE LIGNE

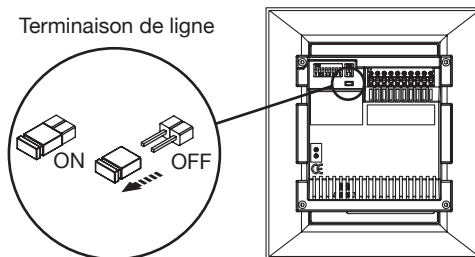

Sur le vidéophone se trouve un pontet qui permet d'introduire correctement la terminaison de ligne. Il faut

activer la terminaison de ligne dans tous les dispositifs câblés à l'extrémité d'une ligne qui ne repart pas avec un autre segment des bornes LINE OUT.

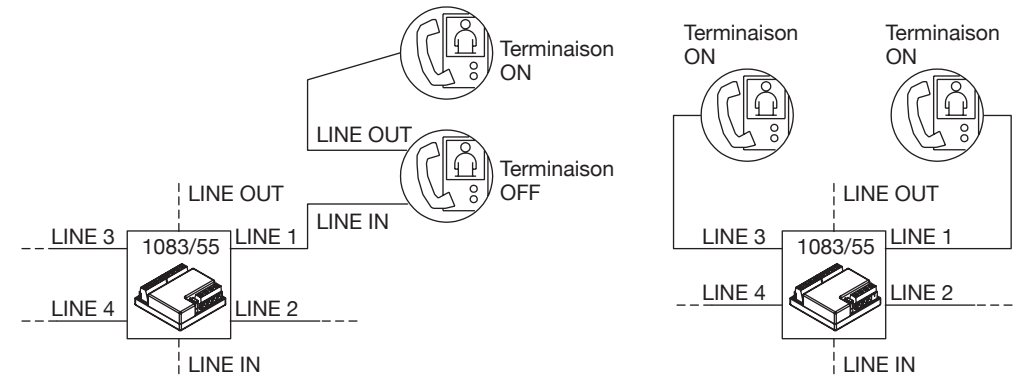

PRESTATIONS

RÉCEPTION DES APPELS ET FONCTION 'TRANSFERT VIDÉO'

Dès la réception d'un appel, le poste interne de l'utilisateur sonne avec la tonalité programmée selon la provenance:

- D'un poste externe principal
- D'un poste externe secondaire
- Intercom
- À l'étage
- De la centrale

À partir de la réception de l'appel de vidéophone ou d'interphone, il est toujours possible de piloter l'activation de la serrure électrique du poste externe, même sans activer la communication.

Si dans l'appartement se trouvent plusieurs postes internes en parallèle, les codes internes sonnent en séquence. Le code interne 0 de l'utilisateur pilote aussi l'allumage du vidéophone, si l'appel provient d'un poste d'appel de vidéophone. Dans ce cas, pendant tout le temps d'attente décrochage (60s à partir de l'appel), les autres codes internes peuvent allumer leur vidéophone en appuyant sur la touche d'auto-insertion (fonction « transfert vidéo ») jusqu'à la réponse de l'un des vidéophones de l'utilisateur appelé.

Si l'image est déjà affichée, en appuyant sur la touche on peut afficher les images provenant des autres caméras de surveillance du poste d'appel appelant seulement. Après avoir décroché, l'image provenant de la caméra principale sera affichée seulement sur le poste interne qui a répondu.

Il est donc normal que l'image de la caméra soit affichée sur un seul poste interne à la fois.

RÉPONSE À L'APPEL

En appuyant sur la touche , on établit une communication avec l'appelant (la touche commence à clignoter). En appuyant de nouveau sur la touche, la communication est terminée et l'écran s'éteint.

OUVRE-PORTE PENDANT UN APPEL ET INDICATION DE PORTE OUVERTE

À la suite d'un appel reçu d'un poste externe ou pendant la communication avec un poste externe, il est possible d'ouvrir le portail piéton ou le portail des voitures en appuyant respectivement sur les touches et .

Si les modules d'appel sont équipés d'un capteur de porte ouverte (et le service d'absence n'est pas actif),

la led  permet de contrôler si la porte est effectivement ouverte: la led est allumée fixe si la porte ouverte est celle de la porte principale; la led clignote si la porte ouverte est celle de la porte secondaire.

FONCTION MUET DU HAUT-PARLEUR DE LA SONNERIE


Cette fonction permet d'exclure la sonnerie d'appel.
Pour activer cette fonction, appuyer sur la touche . Quand la fonction est activée, la led MUTE  s'allume et le dispositif ne sonnera pas à l'arrivée d'un appel.

SONNERIE SUPPLÉMENTAIRE






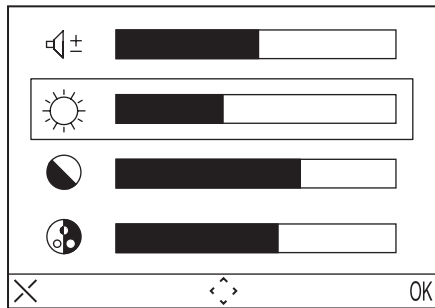


Le vidéophone est équipé d'une paire de bornes (S+, S-) pour le raccordement d'une sonnerie supplémentaire ou d'un relais. Cette sonnerie est activée avec n'importe quelle tonalité d'appel.

RÉGLAGE AUDIO / VIDÉO PENDANT UN APPEL

Après la réception d'un appel ou pendant la communication, des réglages audio/vidéo peuvent être effectués: en appuyant sur la touche **MENU**, la page-écran suivante est affichée






Ce menu sera affiché sur l'image provenant du poste externe.

- Sélectionner  (Volume du hautparleur),  (Luminosité),  (Contraste),  (Couleur) en utilisant les touches directionnelles Haut/Bas ( / ).
- Sélectionner la valeur désirée en utilisant les touches directionnelles Droite/Gauche ( / .
- Appuyer sur (OK) pour confirmer; appuyer sur (X) pour effacer ou appuyer sur **MENU** pour sortir du menu des configurations.

APPEL À L'ÉTAGE


Le vidéophone est doté d'une paire de bornes (CP) pour le raccordement d'une touche d'appel à l'étage. En cas de réception d'un appel à l'étage, le vidéophone émet une tonalité d'appel avec la mélodie sélectionnée par l'utilisateur; l'écran ne s'allume pas. Si l'utilisateur a plusieurs postes internes en parallèle, raccorder cette touche à un seul poste interne. Les codes internes sonneront en séquence.

AUTO-INSERTION

Le service d'auto-insertion permet de voir sur l'écran l'image provenant des modules d'appel du système. Quand le système est au repos, appuyer sur la touche  et attendre jusqu'à ce que l'image soit affichée sur le vidéophone (la première image qui sera affichée est celle qui provient du module d'appel principal 0); appuyer de nouveau sur la touche  pour passer aux modules d'appel suivants. Tout d'abord seront affichées les images provenant de tous les modules d'appel principaux, puis les secondaires de la colonne d'appartenance. Pour terminer l'auto-insertion appuyer deux fois sur la touche de phonie .

L'auto-insertion ne peut pas être activée si la colonne est déjà en conversation. Si la colonne est déjà occupée avec une autre conversation quand la demande d'auto-insertion est envoyée, le vidéophone émettra une tonalité de dissuasion.

APPEL À LA CENTRALE

Cette fonction permet d'établir une communication avec la centrale de conciergerie: appuyer sur la touche  pour envoyer l'appel à la centrale. Si dans 10 secondes il n'y a pas de réponse à l'appel, le vidéophone s'éteint et l'appel sera mémorisé dans la centrale.


 L'appel à la centrale est seulement AUDIO.


APPEL INTERCOM

Appel intercom avec le répertoire

Le dispositif permet d'effectuer jusqu'à 32 appels intercom.

Il y a deux types d'appel intercom: appel intercom à l'intérieur du même appartement et appel intercom à l'extérieur de l'appartement (le dispositif appelé doit être dans la même colonne). Pour effectuer un appel à partir du répertoire:

- Appuyer sur la touche **MENU** pour accéder au menu.
- Sélectionner l'icône  et appuyer sur OK.
- Sélectionner l'utilisateur qu'on veut appeler avec les touches directionnelles et appuyer sur OK.
- Quand l'appel est envoyé, le moniteur s'éteint.

 Si le système est occupé, on ne peut pas accéder au menu.

Appel intercom avec les touches de sélection rapide


Il est possible d'appeler les premiers 4 utilisateurs du répertoire du vidéophone en utilisant les touches de sélection rapide, notamment les premiers 4 utilisateurs sont associés aux touches directionnelles comme suit:

Utilisateur 1 - 

Utilisateur 2 - 

Utilisateur 3 - 

Utilisateur 4 - 


Pour effectuer un appel intercom en utilisant les touches de sélection rapide, appuyer sur la touche de phonie , suivie d'une des touches directionnelles. Appuyer de nouveau sur la touche de phonie pour terminer la conversation.

Si le système est occupé, le vidéophone émet une tonalité de dissuasion.


 L'appel intercom est seulement AUDIO.

MENU

Pour accéder au menu général du vidéophone appuyer sur la touche **MENU**. L'écran affiche:

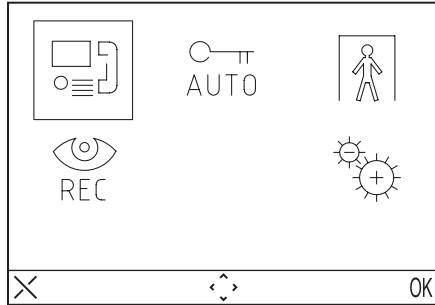


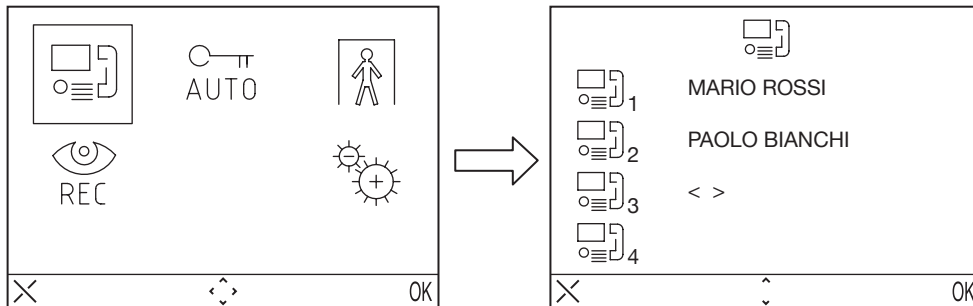
À chaque moment on peut rétablir l'état de repos en appuyant sur la touche X pendant 3 secondes

 Si la colonne est occupée dans une conversation, le dispositif ne s'allumera pas et émettra une tonalité de dissuasion.

MENU APPEL



Dans ce menu il est possible d'appeler un nom qui a été sauvé avant dans le répertoire.

- Appuyer sur la touche **MENU** pour accéder au menu.
- Sélectionner l'icône  et appuyer sur OK.
- Sélectionner l'utilisateur qu'on veut appeler avec les touches directionnelles et appuyer sur OK.
- Quand l'appel est envoyé, le moniteur s'éteint.



OUVRE-PORTE AUTOMATIQUE



Le service d'ouvre-porte automatique permet d'ouvrir directement la porte à la suite de la réception d'un appel; pour activer cette fonction:

- Appuyer sur la touche **MENU** pour accéder au menu.
- Sélectionner l'icône  et appuyer sur OK. Quand la fonction est active, la LED  s'allume.

SIGNAL D'ABSENCE (Pour le développement futur)

Le service d'indication d'absence permet d'informer le système sur l'absence de personnes à l'intérieur de l'appartement. Pour activer cette fonction depuis le vidéophone avec INT = 0:


Appuyer sur la touche **MENU** pour accéder au menu.

Sélectionner l'icône  et appuyer sur OK. Quand la fonction est active, la LED  clignote lentement.


RÉPONDEUR DE VIDÉOPHONE


S'il y a des messages vidéo enregistrés, la led  clignote lentement. Pour accéder aux messages:


- Appuyer sur la touche **MENU** pour accéder au menu.
- Sélectionner l'icône  et appuyer sur OK.

 Cette fonction sera disponible si le système est équipé d'un répondeur de vidéophone de colonne.

CONFIGURATIONS

Pour accéder au menu des configurations, appuyer sur la touche MENU e sélectionner l'icône 

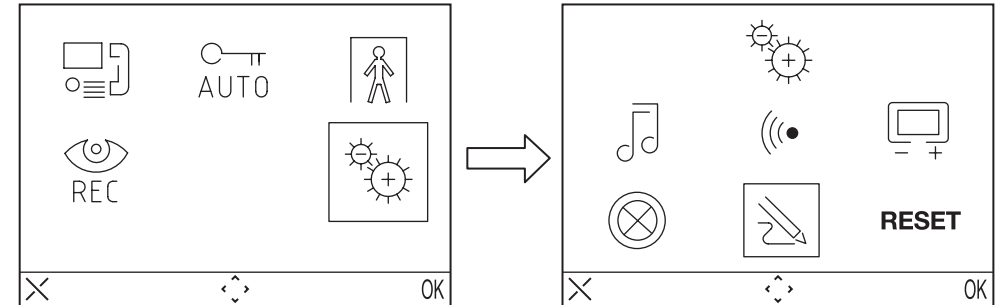















 Si le système est occupé, on ne peut pas accéder au menu.

RÉPERTOIRE DU VIDÉOPHONE

Le répertoire du vidéophone peut contenir jusqu'à 32 appels (appels à utilisateurs et appels spéciaux).




Ajouter un article au répertoire

Pour ajouter un nom au répertoire:

- Appuyer sur la touche **MENU** pour accéder au menu.
- Sélectionner l'icône  et appuyer sur OK.
- Sélectionner l'icône , appuyer sur OK et sélectionner l'icône .
- Sélectionner l'article qu'on veut éditer parmi les 32 disponibles et appuyer sur OK.
- Après avoir sélectionné l'article, sélectionner le type de fonction qu'on veut configurer et appuyer sur OK, les fonctions possibles sont:
 - Appel interne  : Appel à l'intérieur du même appartement
 - Appel externe  : Appel à l'extérieur de l'appartement, mais à l'intérieur de la même colonne de vidéophone
 - Demande spéciale  : Demande à décodage spécial
- Entrer le nom qu'on veut attribuer à l'appel en utilisant les touches directionnelles ( et ) pour sélectionner le caractère,  et  pour déplacer le curseur, X pour effacer) et appuyer sur OK pour confirmer.
- Saisir le code en utilisant les touches directionnelles ( et ) pour sélectionner le caractère,  et  pour déplacer le curseur, X pour effacer) et appuyer sur OK pour confirmer.
 - Pour les appels internes, les codes admis vont de 0 à 3
 - Pour les appels externes, les codes admis vont de 0 à 127
 - Pour les fonctions spéciales, les code admis vont de 0 à 250




Modifier un article dans le répertoire

Pour modifier un nom du répertoire:

- Appuyer sur la touche **MENU** pour accéder au menu.
- Sélectionner l'icône  et appuyer sur OK.
- Sélectionner l'icône , appuyer sur OK et sélectionner l'icône .
- Sélectionner l'article qu'on veut modifier et appuyer sur OK.
- Après avoir sélectionné l'article, procéder comme indiqué dans le paragraphe précédent « Ajouter un article au répertoire ».





Effacer un article du répertoire

Pour effacer un article du répertoire:

- Appuyer sur la touche **MENU** pour accéder au menu.
- Sélectionner l'icône  et appuyer sur OK.
- Sélectionner l'icône , appuyer sur OK et sélectionner l'icône .
- Sélectionner l'article qu'on veut effacer et appuyer sur OK.





CHOIX DE LA TONALITÉ D'APPEL

Dans ce menu l'utilisateur peut choisir des tonalités d'appel différentes pour les appels et pour les appels à l'étage. Pour sélectionner les tonalités:

- Appuyer sur la touche **MENU** pour accéder au menu.
- Sélectionner l'icône  et appuyer sur OK.
- Sélectionner l'icône , et appuyer sur OK.
- Sélectionner la sonnerie qu'on veut configurer:  (sonnerie d'appel)  (sonnerie d'appel à l'étage).
- Sélectionner la tonalité préférée en utilisant les touches directionnelles Droite/Gauche.
- Appuyer sur OK pour confirmer.







RÉGLAGES AUDIO

Dans ce menu il est possible de régler le volume de la sonnerie, le volume de la phonie et le bip des touches.

- Appuyer sur la touche **MENU** pour accéder au menu.
- Sélectionner l'icône  et appuyer sur OK.
- Sélectionner l'icône , et appuyer sur OK.
- Sélectionner l'icône  pour régler le volume de la sonnerie en utilisant les touches directionnelles Droite/Gauche, sélectionner  pour régler le volume de la phonie et sélectionner BEEP pour activer ou non le bip des touches.
- Après avoir effectué les réglages, appuyer sur OK pour confirmer.



RÉGLAGES VIDÉO

Dans ce menu il est possible de régler la luminosité, le contraste, la couleur et les thèmes (5 thèmes sont disponibles) du menu.

- Appuyer sur la touche **MENU** pour accéder au menu.
- Sélectionner l'icône  et appuyer sur OK.
- Sélectionner l'icône , et appuyer sur OK.
- Sélectionner l'icône  pour régler la luminosité en utilisant les touches directionnelles Droite/Gauche, sélectionner  pour régler le contraste, sélectionner  pour régler la couleur et sélectionner  pour régler le thème désiré.
- Après avoir effectué les réglages, appuyer sur OK pour confirmer.


RÉTRO-ÉCLAIRAGE DES TOUCHES

Dans ce menu il est possible de choisir 16 couleurs différentes pour le rétro-éclairage des touches du vidéophone; pour choisir la couleur préférée:

- Appuyer sur la touche **MENU** pour accéder au menu.
- Sélectionner l'icône  et appuyer sur OK.
- Sélectionner l'icône , et appuyer sur OK.
- Sélectionner la couleur désirée et appuyer sur OK pour confirmer.

RESTAURATION

Dans ce menu il est possible de réinitialiser le dispositif et de remettre toutes les configurations aux valeurs implicites.

- Appuyer sur la touche **MENU** pour accéder au menu.
- Sélectionner l'icône  et appuyer sur OK.
- Sélectionner l'icône **RESET** et appuyer sur OK.
- Sélectionner **YES** pour confirmer la restauration ou **NO** pour revenir en arrière.




L'opération de Restauration n'efface pas le répertoire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Tension d'alimentation:36 ÷ 48Vdc
Consommation au repos:3mA max
Consommation maximale:..... 160mA max
Température de fonctionnement:.....-5°C ÷ +45°C
Conformité aux normes:..... EN61000-6-3, EN61000-6-1

Los videóinterfonos Folio Sch. 1706/5 y Sch. 1706/6 son dedicados para el uso en los sistemas 2Voice.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS

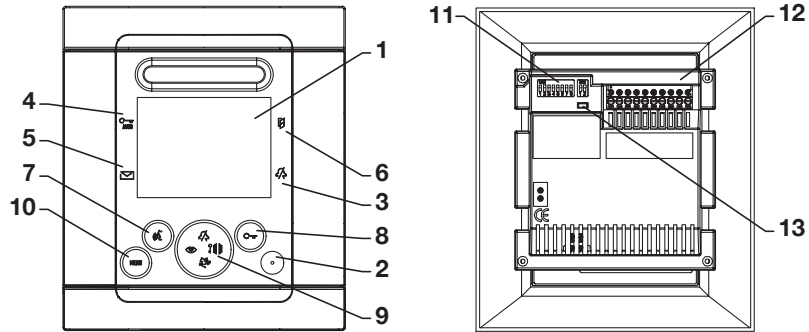


- 1 - Pantalla
- 2 - Micrófono
- 3 - Indicación llamada muda activa (led verde)
- 4 - Indicación apertura de la puerta automática activa (led verde)
- 5 - Indicación mensajes presentes (led verde)
- 6 - Indicación puerta abierta o señalación de ausencia activa (led rosso)
- 7 - Tecla activación/desactivación voz
- 8 - Tecla apertura puerta
- 9 - Tecla de navegación, autoactivación, llamada hacia centralita, apertura portón, timbre mudo
- 10 - Tecla del Menú
- 11 - Interruptor Dip de configuración:
 - 2 para definir el número del interfono adentro de la habitación
 - 8 para definir el número de la habitación en la columna
- 12 - Bornes para la conexión con el sistema
- 13 - Terminación de línea


 El videóinterfono Folio Touch es dotado de un dispositivo para personas con problemas de oído.

INSTALACIÓN


Tapiar la caja de encaje en la altura indicada en el diseño siguiente

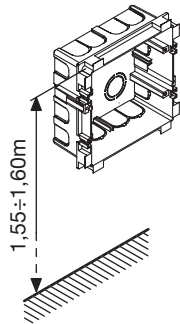


Quitar el marco montado sobre el soporte

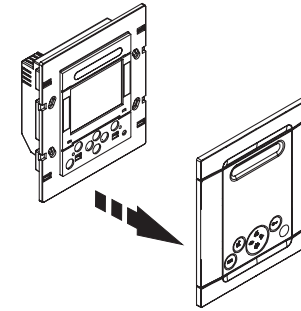

Efectuar las conexiones y las impostazioni de los interruptores dip.
Al final de la programación fijar el videóinterfono con la caja de encaje usando los 4 tornillos anexas

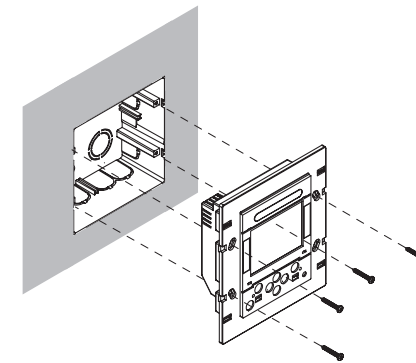

Montar el frontal sobre el soporte.

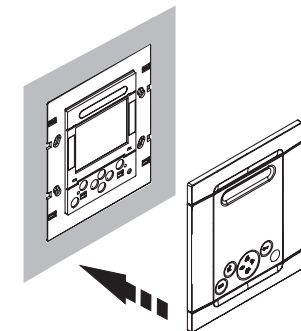

Quitar la película de protección.

DESCRIPCIÓN DE LOS BORNES

- LINE IN** Conexión al BUS del sistema
- LINE OUT** Conexión al siguiente dispositivo para conexión de entrada y salida
- S+** Repetición de llamada
- S-** Repetición de llamada
- CP** Llamada al piso

CONFIGURACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS INTERFÓNOS



Valores estándar: todos los videóinterfonos salen de la fabrica programados en la siguiente manera:
 USUARIO = 127
 INTERIOR = 0

En este modo, para el correcto funcionamiento del sistema **es siempre necesario poner atención a los interruptores dip para programarlos con los valores correctos.**

Para las impostaciones de los interruptores dip consultar el manual del sistema anexo con el alimentador Sch. 1083/20.

CODE: código usuario.

Programar un número desde 0 hasta 127 según las siguientes reglas:

- En la columna no pueden existir habitaciones diferentes con el mismo código usuario.
- En el caso de interfonos en paralelo en la misma habitación, estos tienen que tener el mismo código usuario.
- Los códigos usuarios de una misma columna tienen que ser consecutivos.

Para programar el código deseado usar los interruptores dip CODE desde 2 hasta 8 (2= bit más significativo - 8= bit menos significativo); el interruptor dip 1 tiene que ser OFF.

INT: código interior de la habitación.

Seleccionar un número desde 0 hasta 3 según las reglas siguientes:

- En el caso de un solo interfono presente en la habitación, el código interior tiene que ser programado en 0.
- En las habitaciones es posible conectar hasta 4 interfonos en paralelo todos con los mismos códigos usuario pero con códigos interiores diferentes.


El código interior sirve para identificar cada interfono del mismo usuario. Esto permite de efectuar llamadas intercomunicantes direccionadas al interfono singular en el alcance de la misma habitación.

En el caso de llamadas intercomunicantes con habitaciones diferentes, en el caso de llamadas procedentes desde microaltavoces y en el caso de llamadas al piso, timbran siempre todos los interfonos del usuario. Es necesario tener presente, además, las siguientes consideraciones:


- El interfono 0, con la recepción de la llamada, timbra inmediatamente; los interfonos 1, 2 y 3 timbran en secuencia uno atras de los otros.
- Si la llamada procede desde una posición de llamada vídeointerfonica, el interfono 0 activa la autoactivación del monitor.

Los otros dispositivos del mismo usuario pueden de todas maneras presionar la tecla para activar su mismo vídeointerfono apagando el otro (función 'intercambio vídeo').

IMPOSTACIÓN DE LAS TERMINACIONES DE LÍNEA

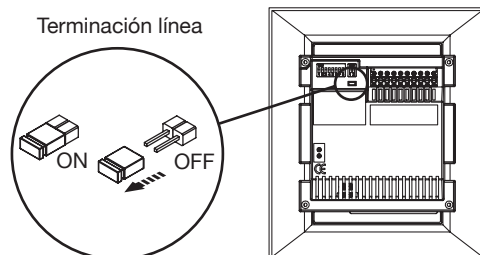

En el videóinterfono esta presente un jumper que permite de introducir la terminación de línea. Es necesario activar la terminación en todos los dispositivos cableados como fin de una línea que no vuelve a salir con otro cable desde los bornes LINE OUT:

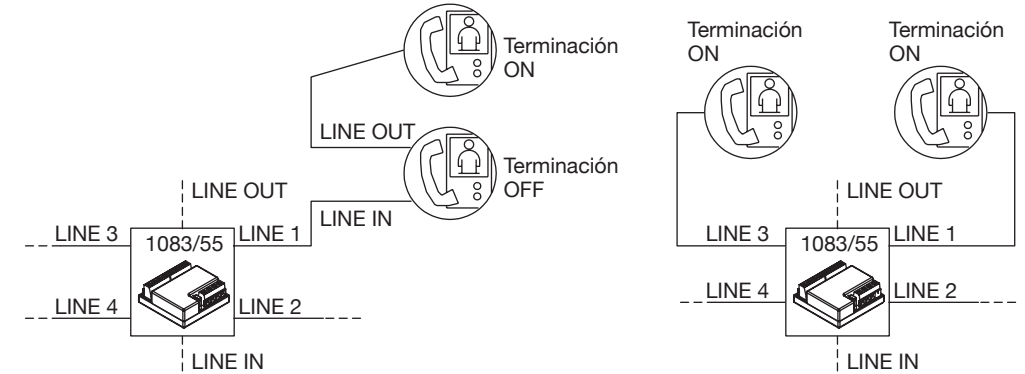

PRESTACIONES

RECEPCIÓN DE LAS LLAMADAS Y FUNCIÓN 'INTERCAMBIO VIDÉO'

Con la recepción de una llamada, el interfono del usuario timbra con la soneria programada a según de la procedencia de la llamada:

- Desde microaltavoz principal
- Desde microaltavoz secundario
- Intercomunicante
- Al piso
- Desde centralita

Con la recepción de una llamada vídeointerfonica o interfonica, es siempre posible controlar la cerradura electrica del microaltavoz aunque sin entrar en comunicación.

Si en la habitación existen más interfonos en paralelo, los dispositivos timbran en secuencia. El dispositivo 0 del usuario controla también la activación del vídeointerfono si la llamada procede desde una posición de llamada vídeointerfonica. En ese caso, durante todo el tiempo que se espera el descolgue (60 s desde la llamada), los otros dispositivos pueden activar sus mismos vídeointerfonos por medio de la presión de la tecla de autoactivación (función 'intercambio vídeo') hasta la respuesta de uno de los vídeointerfonos del usuario llamado.

Si la imagen está ya presente la presión de la tecla permite de intercambiar con las eventuales cámaras de control de la posición del llamador.

Después del descolgue la imagen de la cámara principal será presente en el dispositivo interior que ha respuesta.

Es por tanto normal que la imagen de la cámara sea presente sobre un solo dispositivo a la vez.

RESPUESTA A LA LLAMADA



Presionando la tecla , se entra en comunicación con el llamador (la tecla apenas presionada comienza a relampaguear). Presionando otra vez la tecla la comunicación viene terminada y la pantalla se apaga.

APERTURA PUERTA DURANTE LLAMADA Y SEÑALACIÓN PUERTA ABIERTA

Con una llamada recibida desde el microaltavoz o durante la comunicación con un microaltavoz, es posible abrir el portón peatonal o el vado permanente presionando respectivamente las teclas y . Si los módulos de llamada están dotados de sensores de puerta abierta (y no está activo el servicio de

ausencia), por el led  es posible controlar el estado de la puerta: el led está encendido si la puerta principal está abierta y relampaguea si la puerta secundaria está abierta.

DESACTIVACIÓN SONERÍA ALTAVOZ


Esta función permite de excluir la sonería de llamada. Para activar esta función presionar la tecla . Cuando la función es activa el led MUTE  se enciende y con la recepción de una llamada el dispositivo no emitirá algún sonido.

TIMBRE ADICIONAL









El videóinterfono tiene un par de bornes (S+, S-) para la conexión de un timbre adicional o de un relé. Ese timbre viene controlado junto a la generación de cualquier timbre de llamada.

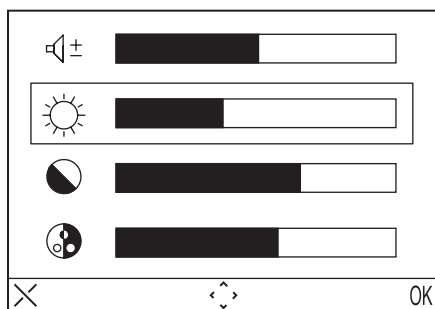IMPOSTACIONES AUDIO VIDÉO DURANTE LA LLAMADA

Durante la recepción de una llamada o en comunicación, es posible efectuar algunas regulaciones audio vídeo: presionando la tecla **MENU**, se presenta la siguiente pantalla






Este menú se sobrepone a la imagen procedente desde el microaltavoz

- Seleccionar  ± (Volumen altavoz),  (Luminosidad),  (Contraste),  (Color) usando las teclas direccionales Arriba/Abajo ( / ).
- Seleccionar el valor deseado usando las teclas direccionales Derecha/Izquierda ( / .
- Presionar (OK) para confirmar; presionar (X) para borrar o presionar MENU para salir de los ajustes.

LLAMADA AL PISO

El videóinterfono tiene un par de bornes (CP) para la conexión de una tecla de llamada al piso. En caso de recepción de llamada al piso, el videóinterfono emite un timbre de llamada con la sonería seleccionada por el usuario; la pantalla no se enciende. Si el usuario tiene más dispositivos interiores en paralelo, conectar esa tecla solo en uno de los interfonos. Los dispositivos timbran en secuencia.


AUTOACTIVACIÓN


El servicio de autoactivación permite de visualizar en la pantalla la imagen capturada por los módulos de llamada presentes en el sistema. Cuando el sistema está en descanso presionar la tecla  y esperar que sobre el videóinterfono aparece la imagen (la primera imagen que muestra es aquella procedente desde el módulo de llamada principal n°0); presionando otra vez la tecla  para cambiar con los módulos de llamadas siguientes. Serán visualizados primeros todos los módulos de llamada principales, después los secundarios de la propia columna. Para terminar la función presionar dos veces la tecla de fonía .

No es posible efectuar la autoactivación si la columna está ya ocupada en una conversación. Si cuando

es mandada la pedida de autoactivación la columna está ya ocupada en otra conversación, el dispositivo emitirá un sonido disuasorio.

LLAMADA HACIA CENTRALITA

Esta función permite de entrar en comunicación con la centralita de portería: presionar la tecla  para mandar la llamada hacia la centralita. Si en 10s no se obtiene una respuesta a la llamada el videóinterfono se apaga y la llamada será memorizada en la centralita.


 La llamada hacia la centralita es solo AUDIO

LLAMADA INTERCOMUNICANTE

Llamada intercomunicante usando la agenda

El dispositivo permite de efectuar hasta 32 llamadas intercomunicantes.

Existen dos tipos de llamadas intercomunicantes: llamada intercomunicante con un dispositivo de la misma habitación y llamada intercomunicante con un dispositivo externo a la habitación (el dispositivo llamado tiene que ser de la misma columna). Para efectuar una llamada desde la agenda:

- Presionar la tecla **MENU** para entrar en el menú.
- Seleccionar el icono  y presionar OK.
- Seleccionar el usuario que se desea llamar por medio de las teclas direccionales y presionar OK
- Cuando la llamada viene remitida el monitor se apaga.

 Si el sistema está ocupado no es posible entrar en el menú.

Llamada intercomunicante usando las teclas de selección rápida


Es posible llamar los primeros 4 usuarios de la agenda videóinterfónica usando las teclas de selección rápida, en particular los primeros 4 usuarios son asociados con las teclas direccionales en la siguiente manera:

Usuario 1 - 

Usuario 2 - 

Usuario 3 - 

Usuario 4 - 


Para efectuar una llamada intercomunicante usando las teclas de selección rápida presina la tecla fonía  seguido por una de las teclas direccionales. Presionar otra vez la tecla fonía para terminar la conversación.

Si el sistema está ocupado viene mandado desde el videóinterfono un señal disuasorio.

 La llamada intercomunicante es solo AUDIO.

MENU

Para entrar en el menú general del videóinterfono presionar la tecla **MENU**. Aparece la siguiente pantalla:

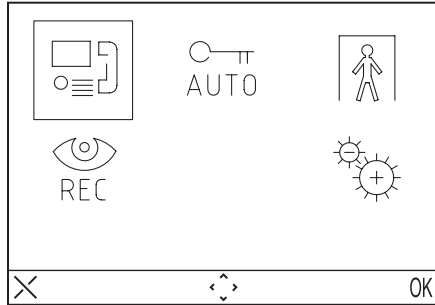


En cada momento es posible regresar en descanso presionando la tecla X por al menos 3 segundos.

Si la columna está ocupada en una conversación el dispositivo no se enciende y mandará un señal disuasorio.

MENU LLAMADA

Por medio de este menú es posible llamar un contacto salvado anteriormente en la agenda.

- Presionar la tecla **MENU** para entrar en el menú.
- Seleccionar el icono y presionar OK.
- Seleccionar el usuario que se desea llamar por medio de las teclas direccionales y presionar OK
- Cuando la llamada viene remitida el monitor se apaga.

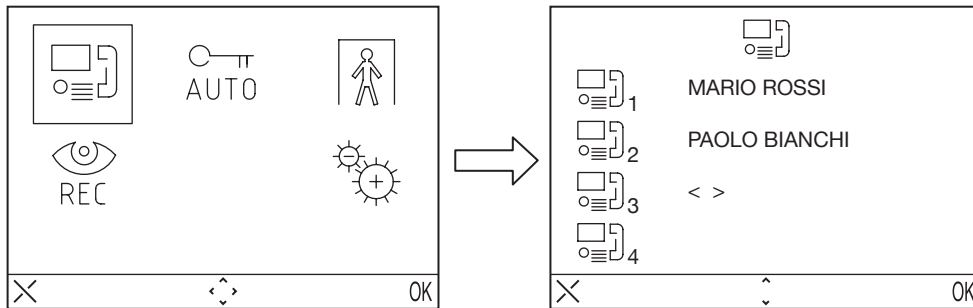

APERTURA DE LA PUERTA AUTOMÁTICA

El servicio de apertura de la puerta automática permite de abrir directamente la puerta en seguida de la recepción de una llamada, para activar esta función:

Presionar la tecla **MENU** para entrar en el menú.

Seleccionar el icono y presionar OK. Con la función activa el LED se enciende.

SEÑALACIÓN AUSENCIA (Para el desarrollo futuro)

El servicio de señalación ausencia permite de informar al sistema la ausencia de personas adentro de la habitación. Para activar esta función desde el videóinterfono con INT = 0:

Presionar la tecla **MENU** para entrar en el menú.

Seleccionar el icono y presionar OK. Con la función activa el led relampaguea en manera lenta.

SECRETERÍA VIDÉOCITOFONICA


En caso de presencia de mensajes vídeo grabados, el led relampaguea en manera lenta. Para entrar en los mensajes:

- Presionar la tecla **MENU** para entrar en el menú.
- Seleccionar el icono y presionar OK.

Esta función será disponible si en el sistema está instalada la secretaría videóinterfonica centralizada de columna.

IMPOSTACIONES

Para entrar en el menú de las impostaciones presionar la tecla **MENU** y seleccionar el icono .

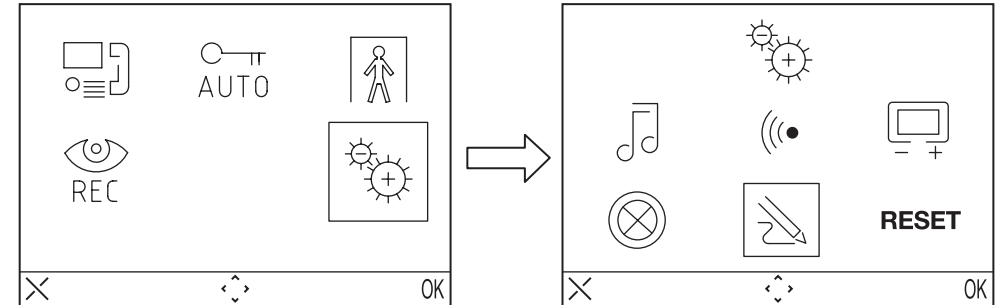

Si el sistema está ocupado no es posible entrar en el menú.

AGENDA VIDÉOINTERFONICA

En la agenda videóinterfonica es posible introducir hasta 32 llamadas (llamadas hacia usuarios y llamadas especiales).

Agregar un record en la agenda

Para agregar un nombre en la agenda:




- Presionar la tecla **MENU** para entrar en el menú.
- Seleccionar el icono y presionar OK.
- Seleccionar el icono presionar OK y seleccionar el icono +.
- Seleccionar el record que se desea cambiar entre los 32 disponibles y presionar OK
- Después de haber seleccionado el record, seleccionar el tipo de función que se desea programar y presionar OK, las posibles funciones son:

- Llamada interior : Llamada hacia el dispositivo de la misma habitación
- Llamada exterior : Llamada hacia el externo de la habitación pero hacia dispositivos de la misma columna videóinterfonica
- Pedida especial : Pedida con descifre especial

- Introducir el nombre que se desea asignar a la llamada usando las teclas direccionales (y) para seleccionar el carácter, y mueven el cursor, X para borrar) y presionar OK para confirmar
- Introducir el código usando la teclas direccionales (y) para seleccionar el carácter, y mueven el cursor, X para borrar) y presionar OK para confirmar.
 - Para las llamadas interiores los códigos admisibles van desde 0 hasta 3
 - Para las llamadas externas los códigos admisibles van desde 0 hasta 127
 - Para las funciones especiales los códigos admisibles van desde 0 hasta 250




Cambiar un record de la agenda

Para cambiar un record de la agenda:

- Presionar la tecla **MENU** para entrar en el menú.
- Seleccionar el icono  presionar OK.
- Seleccionar el icono  presionar OK y seleccionar el icono  .
- Seleccionar el record que se desea cambiar y presionar OK.
- Después de haber seleccionado el record seguir como indica el párrafo anterior “agregar un record en la agenda”





Borrar un record de la agenda

Para borrar un record de la agenda:

- Presionar la tecla **MENU** para entrar en el menú.
- Seleccionar el icono  presionar OK.
- Seleccionar el icono  presionar OK y seleccionar el icono  .
- Seleccionar el record que se desea borrar y presionar OK.





SELECCIÓN SONERÍA

En este menú el usuario puede escoger 5 diferentes sonerías para las llamadas al piso. Para seleccionar las sonerías:

- Presionar la tecla **MENU** para entrar en el menú.
- Seleccionar el icono  y presionar OK.
- Seleccionar el icono  presionar OK
- Seleccionar la sonería que se desea programar:  (sonería llamada)  (sonería llamada al piso).
- Seleccionar la sonería que se desea usando las teclas direccionales Derecha/Izquierda.
- Presionar OK para confirmar.







REGULACIÓN AUDIO

En este menú es posible regular el volumen de la sonería, el volumen de la fónia y el bip de las teclas.

- Presionar la tecla **MENU** para entrar en el menú.
- Seleccionar el icono  y presionar OK.
- Seleccionar el icono  y presionar OK
- Seleccionar el icono  para regular el volumen del timbre usando la teclas direccionales Derecha/Izquierda, seleccionar  para regular el volumen de la fónia, y seleccionar BEEP para activar o menos el bip de las teclas.
- Una vez ajustada la programación presionar OK para confirmar.

REGULACIÓN VIDÉO



En este menú es posible regular la luminosidad, contraste, color y los temas (5 temas disponibles) del menú

- Presionar la tecla **MENU** para entrar en el menú.
- Seleccionar el icono  y presionar OK.
- Seleccionar el icono  presionar OK
- Seleccionar el icono  para regular la luminosidad usando las teclas direccionales Derecha/Izquierda, seleccionar  para regular el contraste, seleccionar  para regular el color y seleccionar  para seleccionar el tema deseado.
- Una vez ajustada la programación presionar OK para confirmar.

ILUMINACIÓN DE FONDO DE LAS TECLAS


En este menú es posible escoger entre 16 diferentes colores para la iluminación de fondo de las teclas del videointerfono, para escoger el color deseado:

- Presionar la tecla **MENU** para entrar en el menú.

- Seleccionar el icono  y presionar OK.
- Seleccionar el icono  presionar OK
- Seleccionar el color deseado y presionar OK para confirmar.

RESET

En este menú es posible reajustar el dispositivo y restablecer todas las impostazioni con los valores iniciales de producción.

- Presionar la tecla **MENU** par entrar en el menú.
- Seleccionar el icono  y presionar OK.
- Seleccionar el icono **RESET** y presionar OK
- Seleccionar **YES** para confirmar el reajuste o seleccionar **NO** para regresar atrás.

 La operación de Reset no borra la agenda.


CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación:36 ÷ 48Vdc
Absorción en descanso:..... 3mA max
Absorción máx: 160mA max
Temperatura de funcionamiento:-5°C ÷ +45°C
Conformidad reglamentos:..... EN61000-6-3, EN61000-6-1

DEUTSCH

Die Videosprechanlagen Folio Sch. 1706/5 und Sch. 1706/6 sind speziell für den Gebrauch der 2 Voice Systeme entworfen.

BESCHREIBUNG DER BESTANDTEILE UND MERKMALE

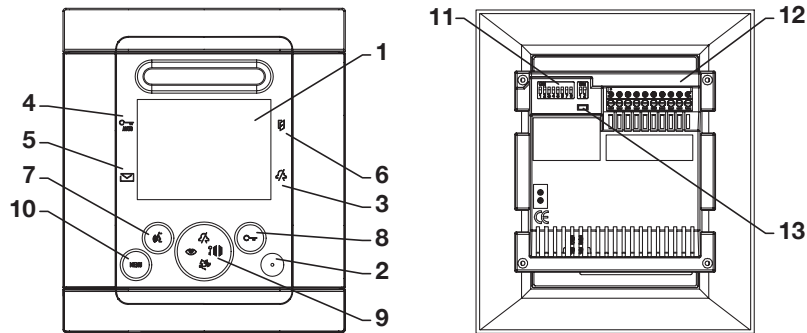


- 1 - Display
- 2 - Mikrofon
- 3 - Anzeige lautlose Anrufe eingegeben (grünes Led)
- 4 - Anzeige automatischer Türöffner aktiv (grünes Led)
- 5 - Anzeige vorhandene Nachrichten (grünes Led)
- 6 - Anzeige offene Tür oder Abwesenheitssignal eingegeben (rotes Led)
- 7 - Ein,- und Ausschalttaste des Sprachsignals
- 8 - Türöffnertaste
- 9 - Tasten für Navigation, Selbsteinschaltung, Anruf an die Zentrale, Toröffnung, Lautlosklingelton
- 10 - Menütaste
- 11 - Dip Switch der Konfiguration:
 - 2, um die Nummer der Innenstelle in der Wohnung zu bestimmen
 - 8, um die Wohnungsnummer in der Steigleitung zu bestimmen
- 12 - Klemmen für den Anschluss ans System
- 13 - Linienabschluss


Die Videosprechanlagen Foilo Touch ist mit eingebauten Gerät für hörgeschädigte Leute versorgt.

INSTALLATION


Die Unterputzdose in der angegebenen Höhe, (siehe nachfolgende Zeichnung), einbauen.

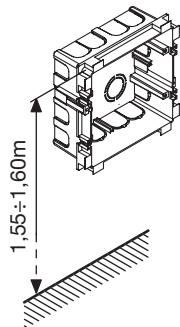


Den Abdeckrahmen, der auf der Halterung befestigt ist, entfernen.

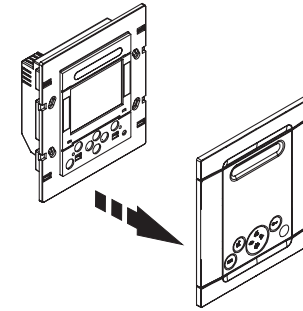

Die Anschlüsse und die Einstellungen der Dip-Switch ausführen. Am Ende der Programmierung, die Videosprechanlage mit den 4 mitgelieferten Schrauben an der Unterputzdose befestigen.

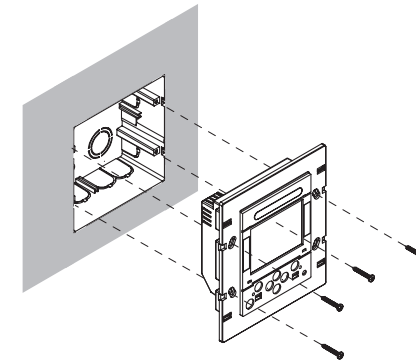

Die Frontseite an der Halterung befestigen.

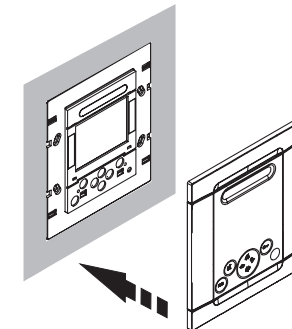

Die Schutzfolie entfernen.

KLEMMENBESCHREIBUNG

- LINE IN** Anschluss ans BUS System
- LINE OUT** Anschluss ans nachfolgende Gerät für die Eingang-/Ausgangsverbindung
- S+** Anrufwiederholung
- S-** Anrufwiederholung
- CP** Etagenruf

KONFIGURATION DER HALTERUNGEN DER INNENSTELLEN



Standtwerte: alle Videosprechanlagen werden vom Hersteller in folgender Weise konfiguriert:
 TEILNEHMER= 127
 INNENCODE= 0

Für eine korrekte Funktionsweise der Anlage ist es deshalb immer notwendig, den Dip-Switch besondere Aufmerksamkeit zu schenken, um diese mit dem korrektem Wert einzustellen.

Für die Einstellungen des Dip-Switch sollte man sich an das mitgelieferte Systemhandbuch des Netzgerätes Sch.1083/20 halten..

CODE: Teilnehmercode.

Eine Nummer von 0-127 sollte man nach folgenden Richtlinien einstellen:

- In derselben Steigleitung darf es keine unterschiedlichen Wohnungen geben, die den gleichen Teilnehmercode haben.
- Im Falle von parallel vorhandenen Innenstellen in derselben Wohnung, müssen diese Innenstellen denselben Teilnehmercode haben.
- Die Teilnehmercodes derselben Steigleitung müssen aufeinander folgend sein.

Um den gewünschten Code einzustellen, den Dip-Switch Code von 2 bis 8 benutzen (2=höchstwertiges Bit -8 = niedrigstwertiges Bit); der Dip-Switch 1 muss auf OFF stehen.

INT: Innencode der Wohnung.

Einen Code von 0 bis 3 nach folgenden Richtlinien einstellen:

- Im Falle einer einzig vorhandenen Innenstelle innerhalb der Wohnung, sollte der Innenstellencode auf 0 eingestellt werden.
- Innerhalb der Wohnungen ist es möglich, bis zu 4 Innenstellen parallel anzuschließen. Alle haben dann denselben Teilnehmercode, aber unterschiedliche Innencodes.

Die Innencodes helfen, die einzelnen Innenstellen desgleichen Teilnehmers auseinander zu halten. Dies macht den interkommunizierenden Anruf zu jeder einzelnen Innenstelle innerhalb einer Wohnungseinheit möglich.


Im Falle von interkommunizierenden Anrufen in unterschiedlichen Wohnungen, im Falle von Anrufen, die von einer Außenstelle kommen und im Falle eines Etagenrufs, klingeln immer alle Innenstellen des Teilnehmers.

Es ist außerdem wichtig, sich folgendes zu vergegenwärtigen:


- Der Innencode 0 klingelt bei Erhalt eines Anrufs sofort; die Innencodes 1, 2 und 3 klingeln daraufhin nacheinander.
- Sollte der Anruf von einer Rufstelle der Videosprechanlage losgehen, setzt die Innenstelle 0 das Einschalten des Monitors in Gang.

Die anderen Innencodes desselben Teilnehmers können trotzdem die Taste drücken, um ihre Videosprechanlage einzuschalten, dabei werden die anderen Videosprechanlagen ausgeschaltet (Videobildübertragungsfunktion).

EINSTELLUNG DES LINIENABSCHLUSSES

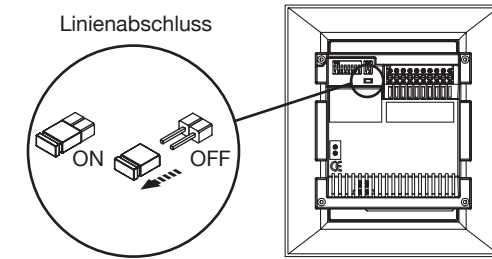

Auf der Videosprechanlage ist ein Jumper vorhanden, der es erlaubt, einen Linienabschluss einzugeben. Es ist notwendig, den Abschluss an allen verdrahteten Geräten vorzunehmen, am Ende einer Linie, die nicht von einem anderen Stück der Klemmen LINE-OUT ausgehen.

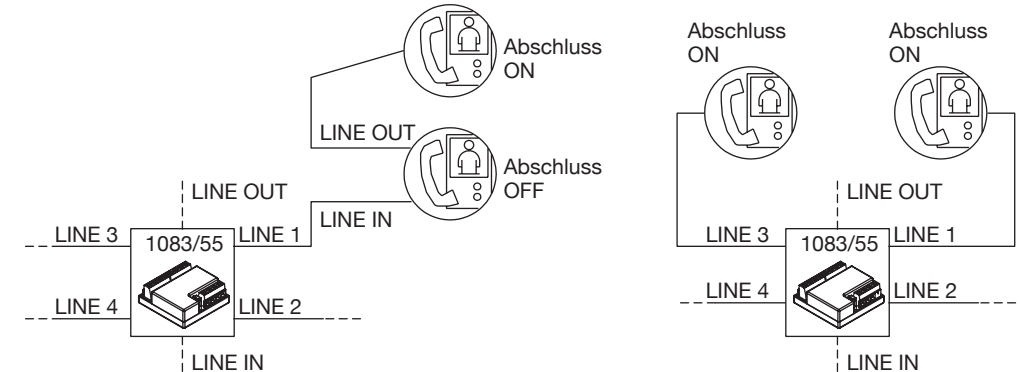

LEISTUNGEN

ANRUFRERHALT UND VIDEOBILDÜBERTRAGUNGSFUNKTION

Bei Erhalt eines Anrufs klingelt die Innenstelle beim Teilnehmer mit der jeweils eingestellten Melodie, je nachdem woher der Anruf kommt:

- Von Hauptaußenstelle ausgehend
- Von Nebenaußenstelle ausgehend
- interkommunizierend
- Etagenruf
- Von der Zentrale ausgehend


Bei Erhalt des Anrufs von der Videosprechanlage oder der Sprechanlage ausgehend, ist es immer möglich, die Elektroverriegelung der Außenstelle zu betätigen, auch ohne das Gespräch aufzunehmen.

Sollten mehrere parallele Innenstellen in einer Wohnung vorhanden sein, klingeln die Innenstellen nacheinander. Der Teilnehmer der Innenstelle 0 führt das Einschalten der Videosprechanlage an, wenn der Anruf von einer Rufstelle der Videosprechanlage ausgeht. In diesem Fall können die anderen Innenstellen während der Wartezeit, vor dem Abheben des Hörers (60 s ab Anruferhalt) ihre Videosprechanlage durch Drücken der Selbsteinschaltungstaste (Videobildübertragungsfunktion) bis zur Antwort des angerufenen Teilnehmers, einschalten.



Sollte das Bild schon vorhanden sein, erlaubt das Drücken der Taste die zyklische Anzeige des Bildes von den eventuell vorhandenen Kontrollkameras (nur der Anrufstelle) ausgehend.


Nach dem Abheben ist das Hauptkamerabild nur von der Innenstelle aus zu sehen, die den Anruf entgegengenommen hat. Daraus wird ersichtlich, dass das Kamerabild nur nacheinander auf jeweils einer Innenstelle zu sehen ist.

ENTGEGENNAHME EINES ANRUFES



Durch Drücken der Taste , nimmt man das Gespräch mit dem Anrufer an (die eben gedrückte Taste beginnt zu leuchten). Durch erneutes Drücken derselben Taste wird das Gespräch beendet und das Display schaltet sich aus.

TÜRÖFFNER IM GESPRÄCH UND SIGNAL „OFFENE TÜR“

Bei Erhalt eines Anrufs von einer Außenstelle ausgehend oder während eines Gesprächs mit einer Außenstelle, ist es möglich das Fußgängertor oder das Einfahrtstor durch das Drücken der Tasten  und  zu öffnen.

Sollten die Rufmodule mit einem Sensor „offene Tür“ ausgestattet sein (und der Abwesenheitsmodus nicht aktiviert sein), ist es möglich auf dem Led  die „effektive“ Öffnung der Tür zu beobachten: falls das Haupttor geöffnet ist, leuchtet das Led ununterbrochen auf, sollte die Nebentür geöffnet sein, blinkt das Led.

MUTE LAUTSTÄRKENEINSTELLUNG DES KLINGELTONS

Diese Funktion erlaubt das Ausschalten des Klingeltons. Durch Drücken der Taste  wird diese Funktion aktiviert. Bei Aktivierung ist das LED MUTE  eingeschaltet und bei Erhalt eines Anrufs klingelt das Gerät nicht.


ZUSÄTZLICHER KLINGELTON

Die Videosprechanlage ist mit einem Klemmenpaar (S+, S-) ausgestattet, die den Anschluss eines zusätzlichen Klingeltons oder eines Relais ermöglicht. Dieser Klingelton wird bei gleichzeitigem Läuten eines jeden anderen Signaltons abgegeben.







AUDIO-/VIDEOEINSTELLUNG WÄHREND EINES ANRUFES

Bei Erhalt eines Anrufs oder während eines Gesprächs, ist es möglich einige Audio-/Videoeinstellungen vorzunehmen:

Durch Drücken der **MENU** Taste wird die folgende Bildseite angezeigt:

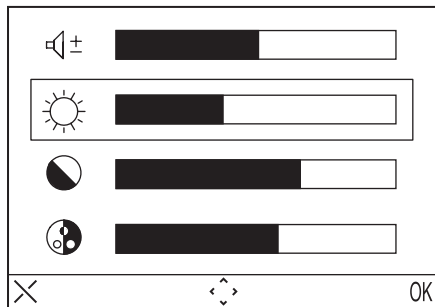

Dieses Menü wird das Bild der Außenstelle ersetzen.

- Durch Drücken der Direktionstasten (aufwärts, abwärts)  wählen sie die Lautstärke des Lautsprechers,  (die Beleuchtung),  (den Kontrast),  (die Farbe).
- Den gewünschten Wert wählt man, indem man die Richtungstasten (rechts/links)  /  benutzt.
- (OK) drücken um zu bestätigen; (X) drücken, um zu löschen oder Menü drücken, um das Einstellungs Menü zu verlassen.




ETAGENRUF

Die Videosprechanlage ist mit einem Klemmenpaar (CP) ausgestattet, die den Anschluss einer Etagenruffaste erlaubt.

Bei Erhalt eines Etagenrufs gibt die Videosprechanlage ein Anrufsignal mit der vom Teilnehmer gewählten Melodie von sich; das Display schaltet sich nicht an. Sollte der Teilnehmer mehrere Innenstellen in parallel besitzen, diese Etagenruffaste nur an eine Innenstelle anschließen. Die Innenstellen klingeln nacheinander.

SELBSTEINSCHALTUNG

Die Option der Selbsteinschaltung besteht daraus, auf dem Display das Bild der Anrufmodulen, die in der Anlage vorhanden sind, einsehen zu können.

Befindet sich das System im Stand-by Modus, drückt man die Taste  und wartet das Erscheinen des Bildes ab (das erste Bild, das man sieht, wird das des Hauptanrufmoduls n°0 sein); die Taste  noch einmal drücken, um zu den folgenden Rufmodulen zu gelangen. Erst werden alle Hauptrufmodule angezeigt, dann die Nebenrufmodule der eigenen Steigleitung. Um die Selbsteinschaltung zu beenden, zweimal die Sprechstaste  drücken.

Es ist nicht möglich, eine Selbsteinschaltung vorzunehmen, wenn sich die Steigleitung schon in einem Gespräch befindet. Wenn sich die Steigleitung beim Absenden einer Selbsteingabeanfrage schon in einem Gespräch befindet, sendet die Videosprechanlage einen Abschreckton aus.

ANRUF AN DIE ZENTRALE

Diese Funktion erlaubt es, das Gespräch mit der Pförtner-Zentrale aufzunehmen; die Taste  drücken, um den Anruf an die Zentrale abzuschicken. Falls innerhalb von 10 Sek. keine Antwort erfolgt, schaltet sich die Videosprechanlage aus und der Anruf wird in der Zentrale gespeichert.

 *Der an die Zentrale gerichtete Anruf besteht nur aus Audio.*


INTERKOMMUNIZIERENDER ANRUF

Interkommunizierender Anruf durch Benutzen des Namensverzeichnis

Das Gerät erlaubt bis zu 32 interkommunizierende Anrufe.

Es gibt zwei Arten von interkommunizierenden Anrufen: interkommunizierender Anruf innerhalb derselben Wohnung und interkommunizierender Anruf außerhalb der Wohnung (das angerufene Gerät muss sich in derselben Steigleitung befinden).

Um einen Anruf durch Benutzen des Namensverzeichnis zu machen:

- Die **MENU** Taste drücken, um in das Menü zu gelangen
- Das Symbol  wählen und die OK-Taste drücken.
- Den gewünschten Teilnehmer mit den Richtungstasten wählen und OK drücken.
- Wird der Anruf versendet, schaltet sich der Monitor aus.

 *Ist das System besetzt, kommt man nicht ins Menü.*

Interkommunizierender Anruf durch Benutzen der Schnellwahlstasten

Es ist möglich, die ersten 4 Teilnehmer des Namensverzeichnis der Videosprechanlage durch Benutzen der Schnellwahlstasten anzurufen. Insbesondere die ersten 4 Teilnehmer sind den Richtungstasten wie folgt zugeordnet:

Teilnehmer 1 - 

Teilnehmer 2 - 

Teilnehmer 3 - 

Teilnehmer 4 - 


Um einen interkommunizierenden Anruf durch Benutzen der Schnellwahlstasten zu machen, die Sprechstaste (📞) gefolgt von einer Richtungstaste drücken. Um das Gespräch zu beenden, nochmals die Sprechstaste drücken.

Sollte das System belegt sein, entsendet die Videosprechanlage einen Abschreckton.


 *Der interkommunizierende Anruf besteht nur aus AUDIO.*

MENÜ

Um in das allgemeine Menü der Videosprechanlage zu gelangen, die **MENU** Taste drücken. Es erscheint folgender Bildschirm:

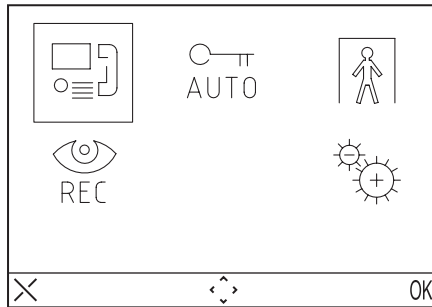


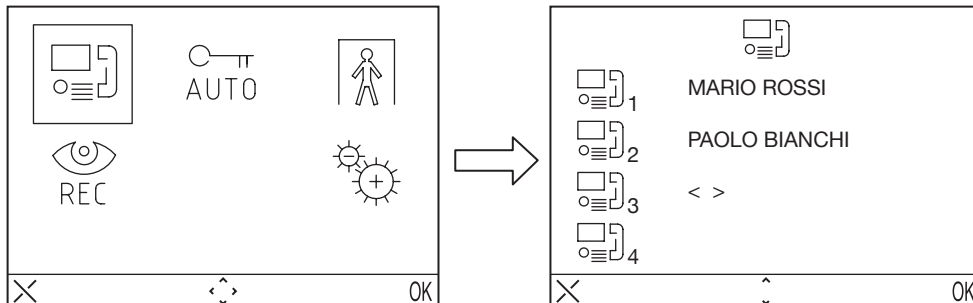
Es ist jederzeit möglich in den Stand-by Modus zurückzukehren, indem man die Taste X mindestens 3 Sekunden lang drückt.

 *Sollte sich die Steigleitung in einem Gespräch befinden, schaltet sich das Gerät nicht ein, und ein Abschreckton erfolgt.*

ANRUFMENÜ



In diesem Menü ist es möglich, einen vorher im Namensverzeichnis gespeicherten Namen anzurufen.

- Die **MENU** Taste drücken, um in das Menü zu gelangen.
- Das Symbol  wählen und die OK Taste drücken.
- Den gewünschten Teilnehmer, den man anrufen möchte, durch Benutzen der Richtungstasten wählen und OK drücken.
- Wenn der Anruf versendet wird, schaltet sich der Monitor aus.



AUTOMATISCHER TÜRÖFFNER

Die Funktion des automatischen Türöffners erlaubt es, eine Tür direkt nach Erhalt eines Anrufs zu öffnen. Um diese Funktion zu aktivieren:



- Die **MENU** Taste drücken, um in das Menü zu gelangen.
- Das Symbol  wählen, und OK drücken. Bei aktivierter Funktion schaltet sich das Led  ein.

ABWESENHEITSSIGNAL (Für weitere Entwicklung)


Die Abwesenheitsoption erlaubt es, das System über die Abwesenheit der Inhaber einer Wohnung, zu informieren.


Um diese Funktion von der Videosprechanlage aus mit INT = 0 zu aktivieren:

Die **MENU** Taste drücken, um in das Menü zu gelangen.

Das Symbol  wählen und OK drücken. Bei aktivierter Funktion blinkt das Led  langsam.

ANRUFBEANTWORTER DER VIDEOSPRECHANLAGE


Sollten aufgenommene Videonachrichten vorhanden sein, blinkt das Led  langsam. Um zu den Nachrichten zu gelangen:


- Die **MENU** Taste drücken um in das Menü zu gelangen.
- Das Symbol  wählen und OK drücken.

 *Diese Funktion wird gewährleistet, falls ein Anrufbeantworter der Videosprechanlage in der Steigleitung vorhanden ist.*

EINSTELLUNGEN

Um in das Einstellungsmenü zu gelangen die **MENU** Taste drücken und das Symbol  wählen.

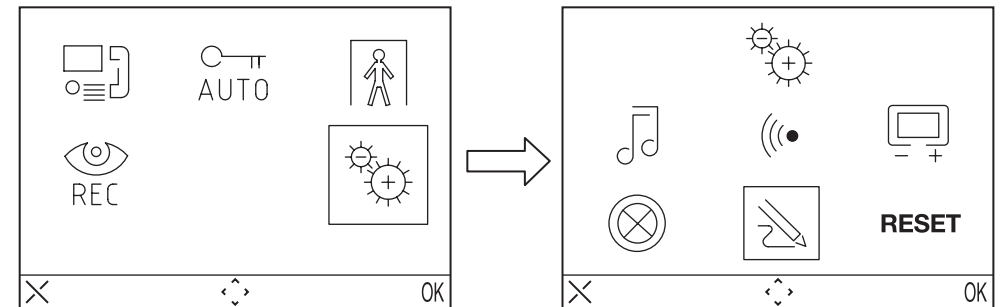




 *Sollte das System belegt sein, ist es nicht möglich, in das Menü zu gelangen.*












NAMENSVERZEICHNIS DER VIDEOSPRECHANLAGE

Ins Namensverzeichnis der Sprechanlage kann man bis zu 32 Anrufe eingeben (Teilnehmeranrufe und Spezialanrufe).

Dem Namensverzeichnis einen Datensatz beifügen




Um einen Namen im Verzeichnis hinzuzufügen:

- Die **MENU** Taste drücken, um in das Menü zu gelangen.
- Das Symbol  wählen und OK drücken.
- Das Symbol  wählen und OK drücken und das Symbol  + wählen.

- Den Datensatz wählen, den man unter den 32 Möglichen erfasst hat, und OK drücken
- Nachdem man den Datensatz gewählt hat, die Funktionsart wählen, die man einstellen möchte und OK drücken. Folgende Funktionen sind möglich:
 - Interner Anruf  : Anruf innerhalb derselben Wohnung
 - Externer Anruf  : Anruf außerhalb der Wohnung, aber innerhalb derselben Steigleitung der Videosprechanlage.
 - Spezialanfrage  : Anfrage an Spezialdecoder.
- Den Namen, den man dem Anruf zuordnen möchte, mit den Richtungstasten eingeben (mit den Richtungstasten  /  das Zeichen wählen,  /  Tasten bewegen den Cursor, die Taste X löscht). Dann OK zur Bestätigung drücken
- Den Code durch das Drücken der Richtungstasten eingeben (mit den Richtungstasten  /  , das Zeichen wählen,  /  Tasten bewegen den Cursor, die Taste X löscht) und zur Bestätigung OK drücken.
 - Für interne Anrufe gelten die erlaubten Codes 0 bis 3
 - Für externe Anrufe gelten die erlaubten Codes 0 bis 127
 - Für Spezialfunktionen gelten die erlaubten Codes 0 bis 250




Datensatz des Namensverzeichnisses ändern

Um einen Datensatz des Namensverzeichnisses zu ändern::

- Die **MENU** Taste drücken, um in das Menü zu gelangen.
- Das Symbol  wählen und OK drücken.
- Das Symbol  wählen, OK drücken und das Symbol  wählen.
- Den Datensatz, den man ändern möchte, wählen und OK drücken.
- Nachdem man den Datensatz gewählt hat, so fortfahren, wie im vorgehenden Absatz “Dem Namensverzeichnis einen Datensatz beifügen” beschrieben ist.





Einen Datensatz im Namensverzeichnis löschen

Um einen Datensatz im Namensverzeichnis zu löschen:

- Die **MENU** Taste drücken, um in das Menü zu gelangen.
- Das Symbol  wählen und OK drücken.
- Das Symbol  wählen, OK drücken und das Symbol  wählen.
- Den zu löschenden Datensatz wählen und OK drücken.





MELODIEAUSWAHL

In diesem Menü kann der Teilnehmer 5 verschiedene Melodien für Anrufe und Etagenrufe wählen. Um die Melodie zu wählen:

- Die **MENU** Taste drücken, um in das Menü zu gelangen.
- Das Symbol  wählen und OK drücken.
- Das Symbol  wählen, OK drücken.
- Den Klingelton wählen, den man einstellen möchte  (Anrufl Klingelton)  (Etagen Klingelton).
- Die gewünschte Melodie durch Benutzen der Richtungstasten (rechts/links) wählen und OK zur Bestätigung drücken.

AUDIOEINSTELLUNGEN







In diesem Menü ist es möglich, die Lautstärke des Klingeltons, die Lautstärke des Sprachsignals und den Tastenbeep einzustellen.

- Die **MENU** Taste drücken, um in das Menü zu gelangen.
- Das Symbol  wählen und OK drücken.
- Das Symbol  wählen und OK drücken.
- Das Symbol  wählen, um die Lautstärke des Klingeltons mit den Richtungstasten rechts/links einzustellen.  wählen, um die Lautstärke des Sprachsignals zu regeln, und BEEP wählen, um das

- Beep der Tasten einzugeben oder wegzulassen.
- Sobald man alle Einstellungen vorgenommen hat, zur Bestätigung OK drücken.

VIDEOTEILNEMER-EINSTELLUNG



In diesem Menü ist es möglich, die Beleuchtung, den Kontrast, die Farbe und 5 möglichen Themen des Menüs, einzustellen.

- Die **MENU** Taste drücken, um in das Menü zu gelangen.
- Das Symbol  wählen und OK drücken.
- Das Symbol  wählen, und OK drücken.
- Das Symbol  wählen, um die Beleuchtung mit den Richtungstasten rechts/links, einzustellen,  für den Kontrast,  für die Farbeinstellung und  für die erwünschte Themenauswahl drücken.
- Sobald man alle Einstellungen vorgenommen hat, zur Bestätigung OK drücken.

RÜCKBELEUCHTUNG DER TASTEN


In diesem Menü ist es möglich, 16 verschiedene Farben für die Rückbeleuchtung der Videosprechanlagetasten auszuwählen.

Um die erwünschte Farbe zu wählen:

- Die **MENU** Taste drücken, um in das Menü zu gelangen.
- Das Symbol  wählen und OK drücken.
- Das Symbol  wählen, OK drücken.
- Die gewünschte Farbe wählen und zur Bestätigung OK drücken.

RESET

In diesem Menü ist es möglich, das Gerät zu resetten, und alle Einstellungen wie vom Hersteller geliefert, zurückzusetzen.

- Die **MENU** Taste drücken, um in das Menü zu gelangen.
- Das Symbol  wählen und OK drücken.
- Das Symbol **RESET** wählen und OK drücken.
- **YES** zur Bestätigung des Resets wählen und OK drücken. Oder **NO** wählen, um in das Menü zurückzukehren.

 Die Resetfunktion löscht nicht das Namensverzeichnis.

TECHNISCHE MERKMALE

Stromspannung:.....36 ÷ 48Vdc
 Stromaufnahme im Ruhezustand:..... 3mA max
 Max. Stromaufnahme:..... 160mA max
 Betriebstemperatur:-5°C ÷ +45°C
 Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: EN61000-6-3, EN61000-6-1

DS 1706-011

urmet
DOMUS

LBT 8494

FILIALI

20151 MILANO - V.Gallarate 218
Tel. 02.380.111.75 - Fax 02.380.111.80
00043 CIAMPINO (ROMA) V.L. Einaudi 17/19A
Tel. 06.791.07.30 - Fax 06.791.48.97
80013 CASALNUOVO (NA) V.Nazionale delle Puglie 3
Tel. 081.193.661.20 - Fax 081.193.661.04
30030 VIGONOVO (VE) - V.del Lavoro 71
Tel. 049.738.63.00 r.a. - Fax 049.738.63.11
66020 S.GIOVANNI TEATINO (CH) - V.Nenni 17
Loc. Sambuceto Tel. 085.44.64.851
Tel. 085.44.64.033 - Fax 085.44.61.862



<http://www.urmetdomus.com>
e-mail: info@urmetdomus.it

SEDE

URMET DOMUS S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323
Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
Fabbricato da Urmet Electronics Limited
(azienda del gruppo Urmet) - Made in P.R.C.
Manufactured by Urmet Electronics Limited
(an Urmet group company) - Made in P.R.C.