

Installationsanleitung

Installation Instructions

ETA S 10x, 20x, 30x, 40x

ETAGENPLATTE

BELL BUTTON

1. Edelstahlplatte (2) an Wand anhalten und ausrichten. Bohrlöcher und Tasterbereich markieren.
2. Löcher bohren und Dübel (Beipack) einsetzen. Im Tasterbereich eine ausreichende Vertiefung für den Taster und die Anschlussdrähte schaffen. (Bereich A, siehe Darstellung).
3. Schutzfolie von der Edelstahlplatte (2) abziehen und Anschlussdrähte durch Moosgummi (1)- und Edelstahlplatte (2) fädeln.
5. Moosgummiplatte (1) zwischen Wand und Edelstahlplatte (2) positionieren. Edelstahlplatte (2) ausrichten und mit Befestigungsschrauben (6, Beipack) an der Wand befestigen.
6. Schutzfolien von Acrylplatte (3) und Abdeckteil V2A (4) entfernen.
7. PROTACT- Klingeltaster (5) mit Rändelmutter im Abdeckteil (4) montieren.
8. Anschlussdrähte durch Acrylplatte (3) fädeln und an PROTACT - Klingeltaster anschließen. (**Unbedingt PROTACT - Bedienungsanleitung beachten !**)
9. Acrylplatte (3) und Abdeckteil (4) incl. PROTACT auf die Edelstahlplatte (2) aufsetzen und ausrichten. Dabei Anschlussdrähte in der Vertiefung der Wand (Bereich A) verstauen.
10. Abdeckplatte (4) mit Senkschrauben (7) und Innensechskantschlüssel in der Edelstahlplatte (2) verschrauben. Vor dem Festziehen nochmals ausrichten.

BEACHTEN !:

Bei den Varianten ETA S xx2 (V2A-Etagenplatten) entfällt die ACRYL-Platte (3). Bitte berücksichtigen Sie dies in der Bedienungsanleitung.

PFLEGEANLEITUNG FÜR EDELSTAHLTEILE (V2A) BEACHTEN !



GROTHE
URMET|GROUP

Grothe GmbH
Löhestraße 22
53773 Hennef
GERMANY

International:

Fax: +49 22 42 / 88 90-35



E-mail: info@grothe.de

Telefon: (0 22 42) 88 90-0

Telefax: (0 22 42) 88 90-36

E-mail: service@grothe.de

Internet: www.grothe.de

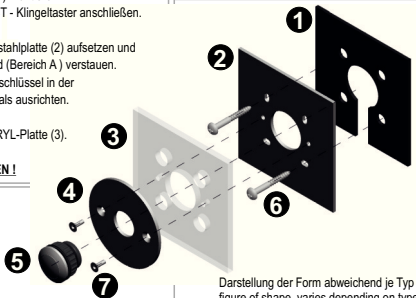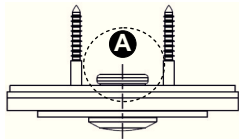

Darstellung der Form abweichend je Typ
figure of shape varies depending on type

Installationsanleitung

Installation Instructions

ETA S 10x, 20x, 30x, 40x

ETAGENPLATTE

BELL BUTTON

1. Hold stainless steel plate (2) to the wall and straighten it. Mark the holes for fixation and for push button space (area A, right figure).
2. Drill the holes and put dowels (enclosure) inside. Make sure that there is an adequate space for push button and wiring inside the wall. (see figure, area A).
3. Detach protection film from the stainless steel plate (2) and feed in the wiring through the rubber sponge (1) and the stainless steel plate (2).
5. Set the rubber sponge (1) between wall and stainless plate (2) straighten the plate and fix it with the dedicated screws (enclosure)
6. Detach the protection foil from acrylate-plate (3) and stainless faceplate (4).
7. Mount PROTACT- push button (5) with knurles nut into the faceplate (4).
8. Feed the wiring through the acrylate-plate and connect them to the push button.
(It is essentially to see **PROTACT - manual !**)
9. Mount the acrylate-plate (3) and the faceplate (4) incl. PROTACT on the stainless plate (2) and straighten them. Stow away wiring while doing it (area A).
10. Fix the faceplate (4) with countersunk socketscrew (7) and allen wrench on the stainless plate (2).

ATTENTION !:

At the versions ETA S xx2 (stainless steel) is the acrylate-plate (3) not applicable.

PLEASE FOLLOW CARE INSTRUCTIONS FOR STAINLESS STEEL PARTS !



GROTHE
URMET|GROUP

Grothe GmbH

Löhestraße 22

53773 Hennef

GERMANY

Telefon: (0 22 42) 88 90-0

Telefax: (0 22 42) 88 90-36



E-mail: service@grothe.de

Internet: www.grothe.de

International:

Fax: +49 22 42 / 88 90-35

E-mail: info@grothe.de

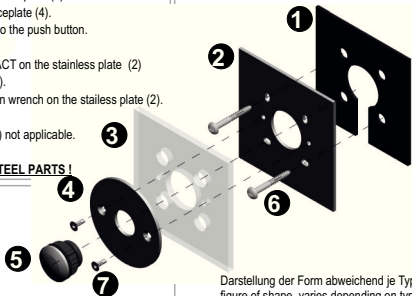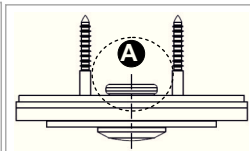

Darstellung der Form abweichend je Typ
figure of shape varies depending on type