




Call Me

**MANUALE DI CONFIGURAZIONE
CONFIGURATION MANUAL
MANUEL DE CONFIGURATION
MANUAL DE CONFIGURACIÓN
INSTALLATIONSANLEITUNG
CONFIGURATIEHANDLEIDING**



Interactive Links

Nel documento sono presenti [LINK INTERATTIVI](#) per rendere la consultazione più rapida ed efficiente.

SOMMARIO

1. L'APP URMET CallMe	3
2. CREA UN ACCOUNT O ACCEDI	3
2.1. CREA UN NUOVO ACCOUNT	4
2.2. IMPOSTA UN ACCOUNT ESISTENTE (ACCEDI)	4
2.3. GESTISCI IL TUO ACCOUNT	5
3. HOME PAGE	5
4. CONFIGURAZIONE DISPOSITIVO DA APP URMET CallMe	6
5. CONFIGURAZIONE APP URMET CallMe	11
6. DISCONNETTITI	11
7. ESCI	11
ENGLISH	12
FRANÇAIS	22
ESPAÑOL	32
DEUTSCH	42
NEDERLANDS	52

1. L'APP URMET CallMe

Il seguente manuale descrive la configurazione dell'App CallMe (versione superiore alla 2.0) e dei Dispositivi rinvio chiamata:

- **1083/58 e 1083/58A**
- **1722/58 e 1722/58A**
- **1723/58 e 1723/58A**
- **9854/58**

Scaricare l'applicazione dall'*Apple Store* (iOS) o dal *Play Store* (Android).

Lanciare l'applicazione avendo cura di:


- abilitare la ricezione delle notifiche (indispensabile per ricevere chiamate);
- disattivare le applicazioni che ottimizzano l'uso della batteria o il risparmio energetico dello smartphone perché potrebbero compromettere il funzionamento dell'applicazione Urmet CallMe a schermo spento (background);
- consentire all'App CallMe di:
 - accedere a foto, contenuti multimediali e file sul dispositivo;
 - registrare audio;
 - scattare foto e registrare video;
 - eseguire e gestire telefonate;
- assicurarsi che sullo smartphone non siano presenti applicazioni tipo AntiVirus che potrebbero compromettere il funzionamento dell'applicazione Urmet CallME;
- assicurarsi che il contratto dati di cui si dispone sullo smartphone non preveda il blocco dei piani VoIP.

Aspettare che si apra la videata seguente:




Apertura dell'App

Immediatamente dopo, verrà visualizzata la pagina "Crea un account o accedi" nel menù "Impostazioni".

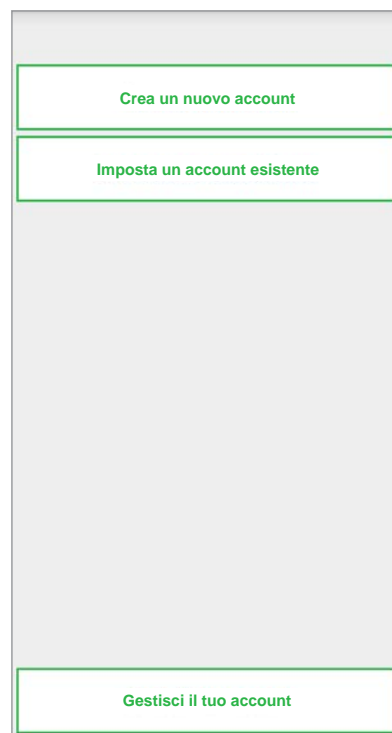


Crea un account o accedi

 QUESTA È LA SITUAZIONE IN CUI CI SI TROVA LA PRIMA VOLTA CHE SI LANCIAM L'APP.

2. CREA UN ACCOUNT O ACCEDI

Per poter utilizzare l'App è necessario creare un account o accedere con un account già registrato.

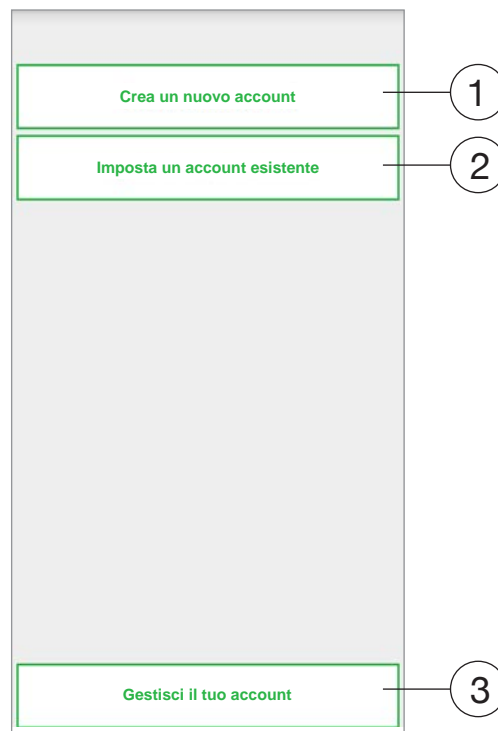

Crea un account o accedi

Di seguito è riportato il significato di ogni pulsante:

1. Da selezionare se ancora non si dispone di un Account presso @sip.urmet.com (primo accesso).

2. Permette di utilizzare il dispositivo accedendo con un Account già registrato sul server.
3. Menù normalmente utilizzabile solo in fase successiva, per apportare modifiche all'Account (quali il cambio di Password, di Indirizzo mail, etc.)⁽¹⁾.


(1) Questa voce risulta sempre disponibile perché necessaria in alcuni casi particolari quali il cambio di telefono cellulare.

Nei paragrafi seguenti è riportata una descrizione dei singoli menù.

2.1. CREA UN NUOVO ACCOUNT

Normalmente un utente non dispone di un Account sul server sip.urmet.com.

Da questa schermata è quindi possibile crearne uno, condizione indispensabile per poter utilizzare l'applicazione.

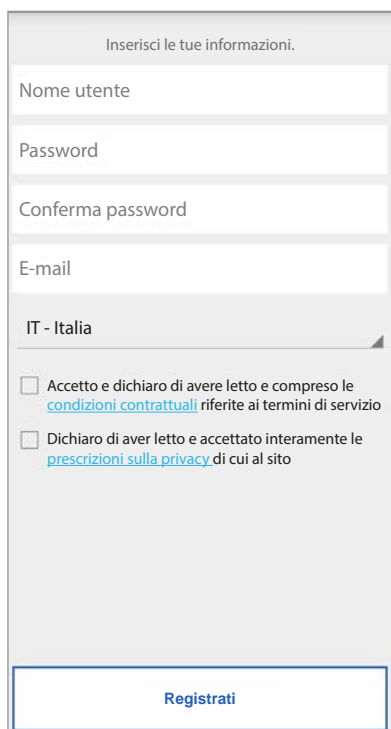

The screenshot shows a registration form titled "Inserisci le tue informazioni." It contains the following fields: "Nome utente", "Password", "Conferma password", "E-mail", and a dropdown menu for "IT - Italia". Below these fields are two checkboxes with associated text: "Accetto e dichiaro di avere letto e compreso le condizioni contrattuali riferite ai termini di servizio" and "Dichiaro di aver letto e accettato interamente le prescrizioni sulla privacy di cui al sito". At the bottom of the form is a blue button labeled "Registrati".

Configurazione guidata: creazione Account

Inserire il nome utente desiderato (es. CasaRossi), la password, ripetere la password per conferma, indicare un indirizzo e-mail valido e scegliere la nazionalità. La password deve rispettare i seguenti criteri di sicurezza:

- Deve avere una lunghezza di almeno sei caratteri.
- Deve contenere almeno un carattere maiuscolo.
- Deve contenere almeno un carattere minuscolo.
- Deve contenere almeno un numero.
- Non deve contenere il nome utente.

Premendo "Registrati" si riceverà una mail all'indirizzo inserito.

Affinchè l'Account divenga attivo, è necessario accedere alla propria casella di posta elettronica, recuperare la mail ricevuta e cliccare sul link di validazione.

Fare click su "Fine" e l'App accederà con l'Account. Si viene rimandati alla Home Page.




Home page

2.2. IMPOSTA UN ACCOUNT ESISTENTE (ACCEDI)

Se l'utente già disponesse di un Account sip.urmet.com (ad es. perché creato in precedenza su un altro smartphone), potrà registrarsi direttamente utilizzando il Menu "Imposta un account esistente" inserendo le proprie credenziali:

- Nome utente
- Password

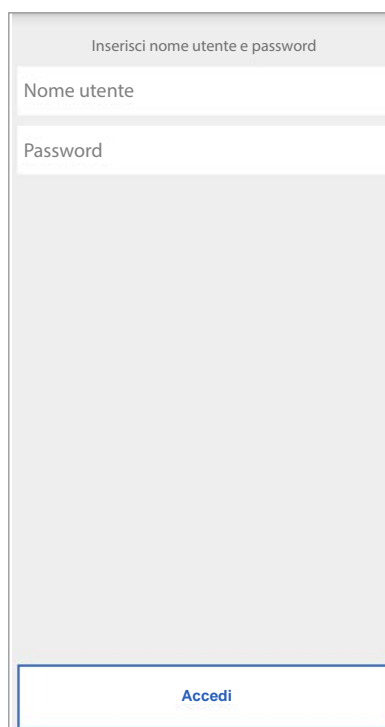


The screenshot shows a login form titled "Inserisci nome utente e password". It contains two fields: "Nome utente" and "Password". At the bottom of the form is a blue button labeled "Accedi".

Inserimento account esistente

Anche in questo caso l'utente verrà automaticamente rimandato alla Home page.




Home page

 Si ricorda che il numero massimo di smartphone registrabili sullo stesso account è 4, mentre lo stesso account può essere registrato su più dispositivi di rinvio chiamata.

2.3. GESTISCI IL TUO ACCOUNT


Questa voce di menu permette di:

- Recuperare il proprio nome utente o ottenere una nuova password, in caso di dimenticanza. È indispensabile inserire l'indirizzo mail con cui è stata fatta la registrazione dell'Account. Per ottenere una nuova password, in alternativa alla mail, è possibile inserire il nome utente.
- Cambiare la propria Password.
- Cambiare il proprio indirizzo mail.

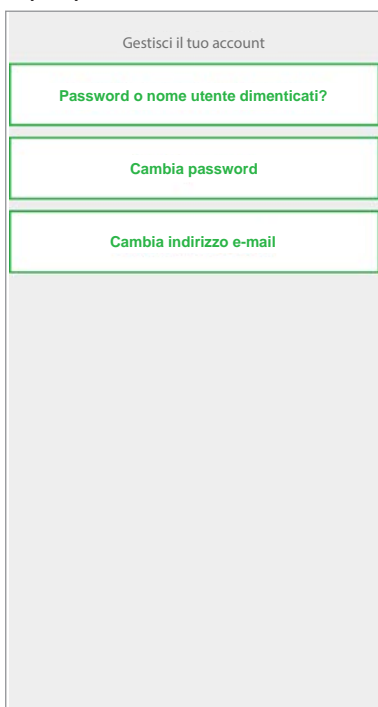

Impostazioni account

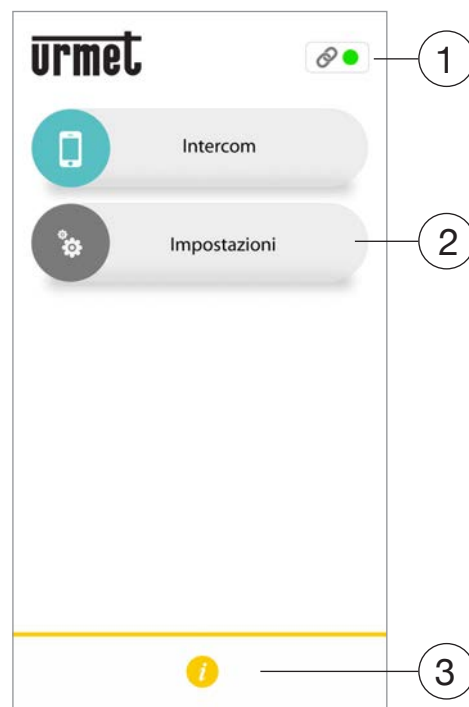

3. HOME PAGE





Home page

Il significato delle icone e dei pulsanti presenti nella Home Page è il seguente:


1. “Icona di stato”:

- se il pallino è rosso ● con catena aperta  indica che l'utente non è connesso con il proprio Account.
- Se il pallino è verde ● e la catena è chiusa  indica che la connessione è avvenuta con successo.

 **QUESTA È LA SITUAZIONE NORMALE OGNI VOLTA CHE SI LANCIÀ L'APP DOPO AVER ESEGUITO IL PRIMO ACCESSO. È POSSIBILE ACCELERARE LA CONNESSIONE AL PROPRIO ACCOUNT TOCCANDO IL PALLINO STESSO (QUANDO ANCORA È ROSSO).**

- Se il pallino è giallo/arancione ● lampeggiante e la catena è chiusa  indica che la connessione è avvenuta con successo ma la ricezione delle chiamate è stata disabilitata sul dispositivo in oggetto.

2. Premendo il tasto “Impostazioni” verrà visualizzata la seguente pagina:

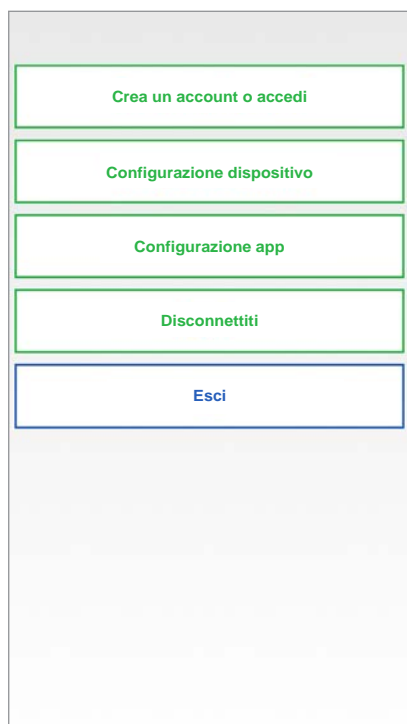

Menu Impostazioni

Le varie funzioni disponibili nella pagina “Impostazioni” sono descritte ai capitoli successivi.

3. Premendo il tasto ⓘ “Info” sarà consultabile la Versione Software dell’App e si potrà accedere al sito Urmet, visualizzare il manuale utente, i termini di utilizzo e l’informativa sulla privacy.




4. CONFIGURAZIONE DISPOSITIVO DA APP Urmet CallMe

Per poter configurare il dispositivo, occorre prima aver creato un Account (o aver effettuato un accesso usando un Account esistente), come spiegato al paragrafo “**CREA UN ACCOUNT O ACCEDI**”.

ATTENZIONE: il dispositivo, a regime, inoltrerà le chiamate al proprietario dell’Account che viene usato in fase di configurazione. E’ dunque indispensabile utilizzare l’Account dell’utente finale in fase di configurazione.

Dalla Home Page, assicurandosi di essere connessi (pallino verde ● e catena chiusa 🔒), selezionare il pulsante “Impostazioni”.

Verrà visualizzata la seguente schermata:

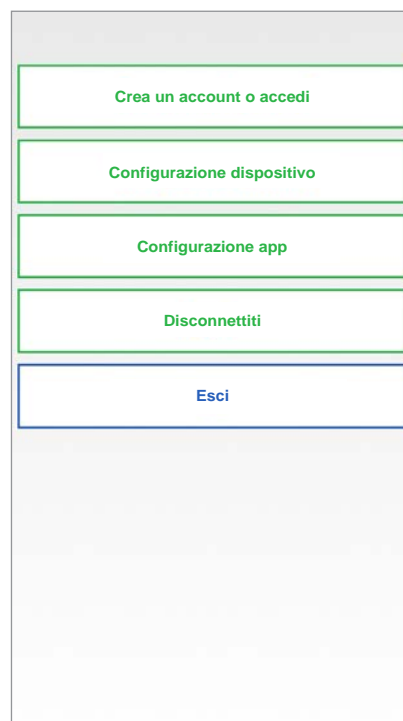

Menu Impostazioni

Da qui, selezionare “Configurazione dispositivo”.

Seguire le indicazioni riportate di seguito:

1. Accendere il dispositivo rinvio di chiamata.


ATTENZIONE: alla prima accensione il dispositivo è già in modalità di configurazione (impiegherà circa 50 secondi prima di iniziare a far lampeggiare il led di colore rosso), passare direttamente al punto 3.

2. Premere da 2 a 4 secondi il pulsante sul dispositivo rinvio di chiamata, per settarlo in modalità di configurazione. Il led di stato si accenderà di colore rosso lampeggiante.
3. Premere sul pulsante **1XXX/58A** per configurare i seguenti dispositivi rinvio chiamata:
 - **1083/58A** per impianti 2Voice;

- **1722/58A** per impianti con kit 1722/81, /83, /84, /85 e /86;
- **1723/58A** per impianti con kit 1723/71, /72.


Premere sul pulsante **XXXX/58** per configurare i seguenti dispositivi:

- **1083/58** per impianti 2Voice;
- **1722/58** per impianti con kit 1722/81, /83, /84, /85 e /86;
- **1723/58** per impianti con kit 1723/71, /72.
- **9854/58** per impianti 4+N

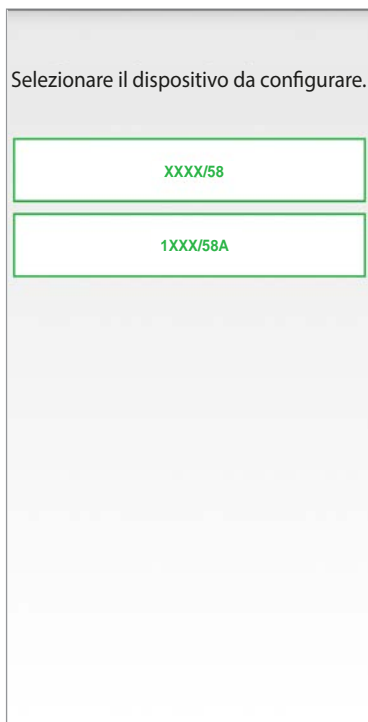

Selezione del dispositivo da configurare

4. Per i dispositivi **/58A** è necessario scansionare il QR-Code presente sul dispositivo. Per i dispositivi **/58** passare direttamente al punto 6.

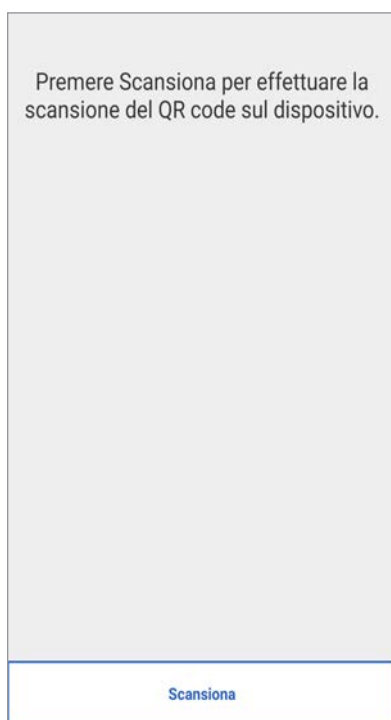


Richiesta scansione QR-Code

5. Premere sul pulsante “Scan” per avviare l’applicazione QR-Code reader presente sul proprio smartphone. Se non sono presenti applicazioni si aprirà *Apple Store* (iOS) o *Play Store* (Android) per scaricare un’app consigliata.




La scansione del QR-Code permette la registrazione del dispositivo sul server.

6. Verrà visualizzata la seguente schermata:

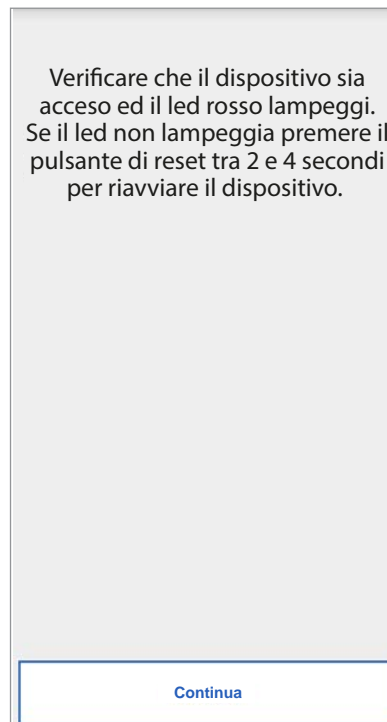

Istruzioni per Configurazione

7. Dopo aver selezionato “Continua” occorre attivare il Wi-Fi sul proprio smartphone, e accedere alla rete Wi-Fi creata dal dispositivo. Per i dispositivi **/58A** accedere alla rete **“CALLFW”**.

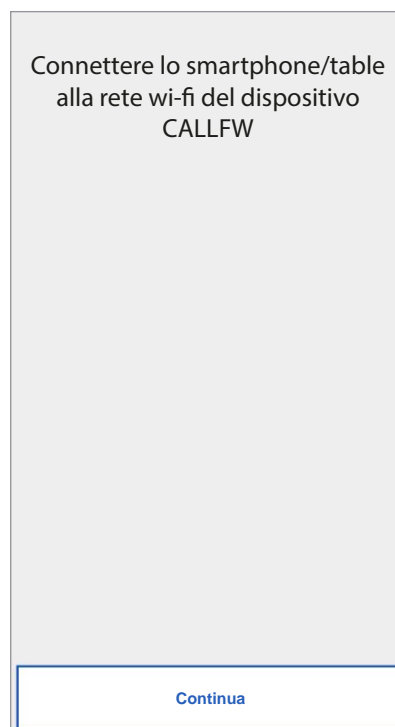

Rete WiFi dispositivi /58A

Per i dispositivi /58 accedere alla rete “**CALLFW-XXXX**” (es. CALLFW-1234) e inserire la password. La password è composta dagli ultimi 4 caratteri presenti nel nome del WiFi ripetuti due volte ma separati dal carattere “-”.
Es. per CALLFW-1234 la password è 1234-1234.

Connettere lo smartphone/tablet alla rete wi-fi del dispositivo CALLFW-XXXX, se richiesta usare la password XXXX-XXXX

Continua

Rete WiFi dispositivi /58

8. Nella seguente schermata è possibile scegliere il nome che si vuole dare al proprio dispositivo (nome che verrà visualizzato come ‘Chiamante’ durante la ricezione della chiamata). Si suggerisce di impostare come nome l’indirizzo della propria abitazione (la via o la città). Premere “Continua”.

Inserire il nome del dispositivo (apparirà sullo smartphone/tablet alla ricezione di una chiamata)

Casa di montagna

Continua

Inserisci nome del dispositivo

9. Per funzionare, il dispositivo deve essere connesso alla LAN di casa e questa a sua volta, attraverso un modem/router ad Internet. La connessione alla LAN di casa può avvenire via cavo o agganciandosi al Wi-Fi di casa. Scegliere che tipo di connessione si vuole usare, se “Cavo” o Wi-Fi (“Wireless”).

Selezionare tipo di connessione

☒ Cavo

☐ Wi-Fi (default)

Continua

Scegli il tipo di connessione

Nel caso si scelga la connessione via cavo, passare direttamente alle opzioni di Indirizzamento IP.

Nel caso si scelga invece la connessione via Wi-Fi, verrà visualizzata la seguente schermata:

Selezionare tipo di connessione

☐ Cavo

☒ Wi-Fi (default)

LAN_Solo


☐ Avanzate

Wi-Fi Password

Continua


Connessione via Wi-Fi

È indispensabile scegliere dal menu a tendina la rete (di casa) a cui vogliamo connetterci.

 *Barrare “Avanzate” solo per accedere a configurazioni particolari, quali ad es. l'accesso a reti nascoste.*


10. Dopo aver selezionato la rete inserire la relativa Password e premere “Continua”.

Con la Configurazione via Wi-Fi è opzionalmente possibile individuare fino a due intervalli di tempo in cui il Wi-Fi verrà automaticamente spento ogni giorno (ad es. un intervallo notturno che va dalle 23:00 alle 7:00): in tali intervalli il LED presente sul Dispositivo Rinvio Chiamata sarà di colore arancione fisso.

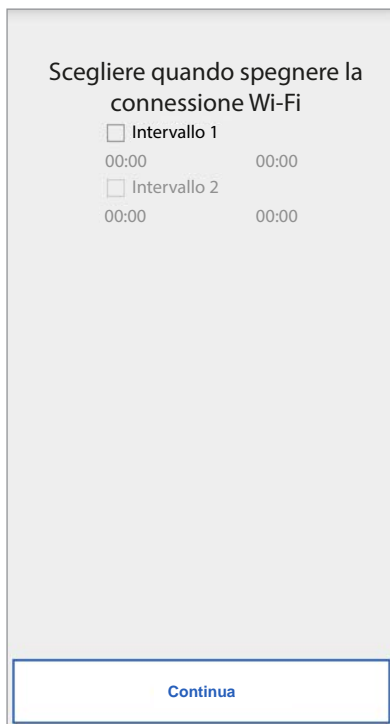


Intervalli Spegnimento Wi-Fi

Dopo aver settato gli intervalli (l'operazione può anche non essere effettuata) premere “Continua” e si passerà alla pagina di “Opzione di indirizzamento IP”.

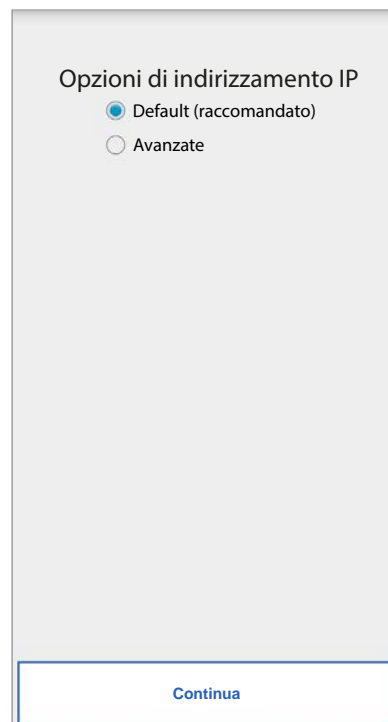

Opzioni di Indirizzamento IP


11. È preferibile scegliere le opzioni di configurazione di Default. Se questo non fosse possibile, qualora la rete a cui vogliamo collegarci necessiti di un indirizzo IP fisso, selezionare l'opzione “Avanzate” e a quel punto si aprirà la seguente pagina:

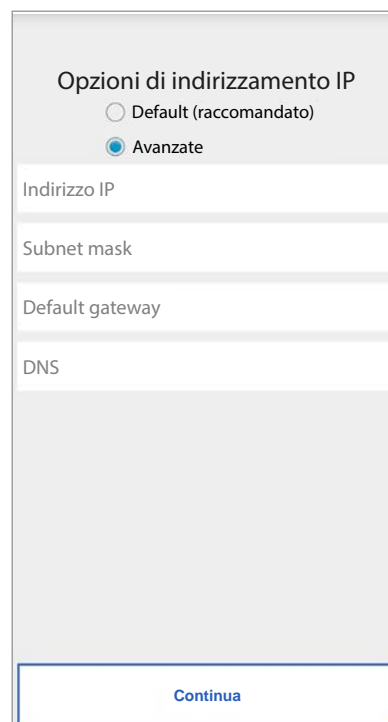


Impostazioni avanzate

12. Inserire nei campi liberi i seguenti valori: Indirizzo IP, Subnet Mask, Default Gateway e DNS (ad es: 8.8.8.8) e premere “Continua”.


13. A questo punto sarà possibile scegliere la qualità VIDEO (valore di default: BASSA) e premere “Continua”.

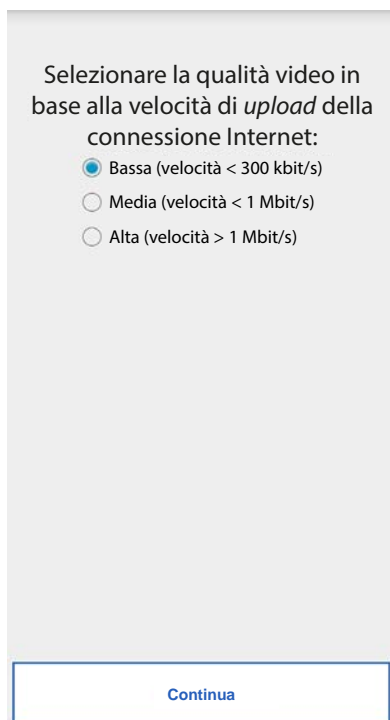

Selezione della qualità video


 La qualità video BASSA garantisce il funzionamento con qualunque tipo di connessione Internet. Solo se si è più che certi di avere una elevata velocità di connessione in Upload, selezionare MEDIA oppure ALTA.

14. Per il solo dispositivo **1723/58** sarà necessario configurare il messaggio di allarme che verrà inviato allo smartphone.

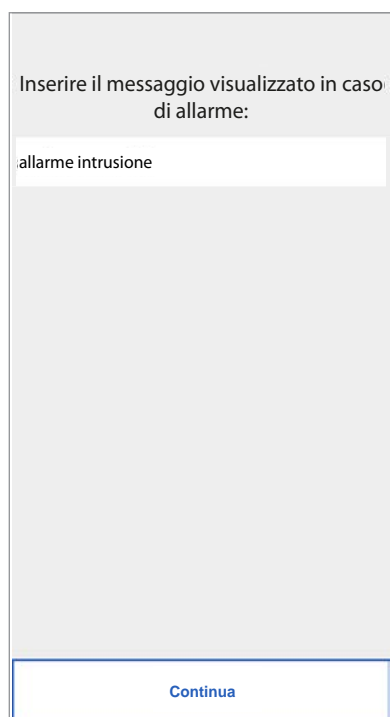


Messaggio di allarme

15. Premere il tasto “Salva” per salvare la configurazione sul dispositivo.

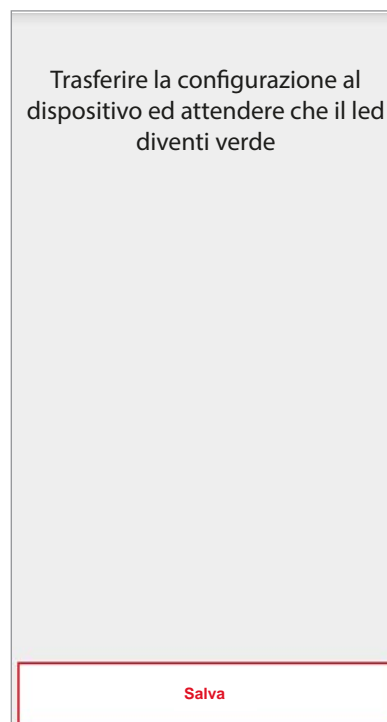

Salvataggio configurazione

16. Il dispositivo effettuerà il riavvio e si conetterà con la configurazione appena salvata. Il led di stato si accenderà di colore verde fisso e verrà visualizzata la seguente schermata.

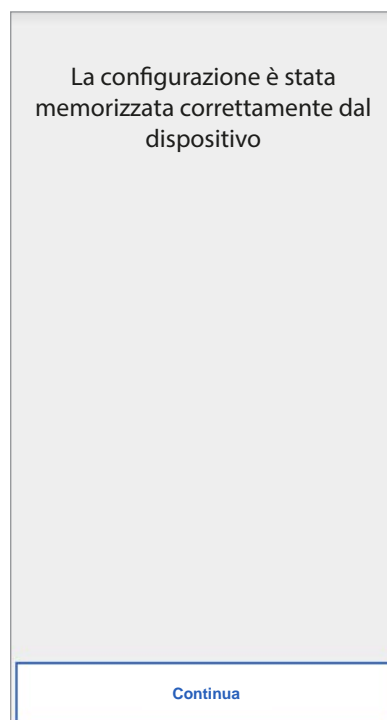


Termine configurazione

17. A questo punto, dopo aver premuto “Continua” si tornerà in HOME PAGE e sarà possibile iniziare ad utilizzare l'applicazione.

5. CONFIGURAZIONE APP Urmet CallMe

Per poter configurare l'App Urmet CallMe selezionare il pulsante "Impostazioni" dalla Home page.

Comparirà:

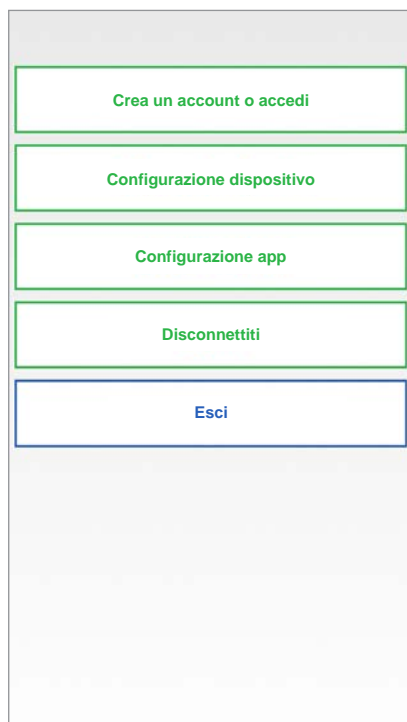

Menu Impostazioni

Da qui, selezionare "Configurazione app".




Menu Configurazione App

Opzionalmente, l'applicazione Urmet CallMe consente di:


- Limitare la ricezione delle chiamate ai soli periodi in cui si è connessi ad una rete Wi-Fi in modo tale da non dover utilizzare il traffico dati della propria SIM.

- Disabilitare la ricezione delle chiamate, in questo caso non verranno più ricevute chiamate fino a quando non si riposiziona nuovamente lo switch su "Abilita".

 Per evidenziare all'utente che la ricezione delle chiamate è stata disabilitata dalla pagina configurazione App, l'icona di stato presente nella Home page sarà lampeggiante e di colore giallo/arancione.

6. DISCONNETTITI

Premendo il pulsante "Disconnettiti" dal menù impostazioni è possibile effettuare la disconnessione dell'account connesso all'app Urmet CallMe.

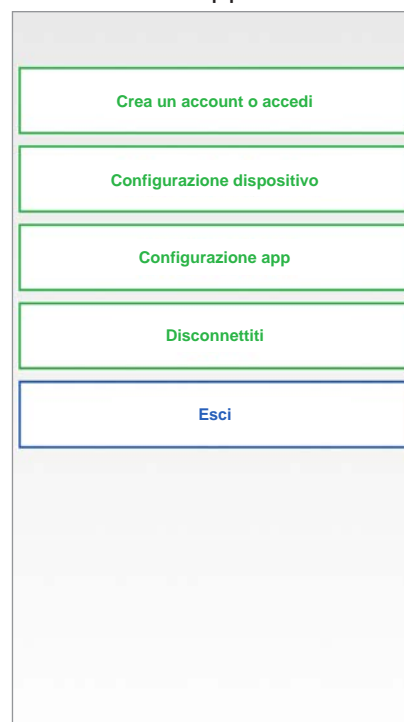


Menu Impostazioni


7. ESCI (disponibile solo per Android)

Premendo il pulsante "Esci" dal menù impostazioni è possibile uscire dall'app Urmet CallMe.

Attenzione. Uscendo dall'applicazione non sarà più possibile ricevere le chiamate.

 Altri eventuali smartphone connessi con lo stesso account al dispositivo rinvio chiamate continueranno a ricevere le chiamate in arrivo.

Se non è stato effettuato il logout prima della chiusura dell'applicazione, al successivo avvio, l'app si conatterà con lo stesso account utilizzato prima della chiusura.



The document contains [INTERACTIVE LINKS](#) for faster and more efficient consultation.

INDEX

1. THE URMET CalMe APP	13
2. CREATE A NEW ACCOUNT OR USE A SAVED ACCOUNT	13
2.1. CREATE NEW ACCOUNT	14
2.2. USE A SAVED ACCOUNT (SIGN IN)	14
2.3. ACCOUNT MANAGEMENT	15
3. HOME PAGE	15
4. DEVICE CONFIGURATION FROM THE URMET CalMe APP	16
5. CONFIGURATION URMET CalMe APP	21
6. LOGOUT	21
7. EXIT	21

1. The URMET CallMe APP

The following manual describes how to configure the CallMe App (2.0 version or higher) and the call sender devices:


- 1083/58 and 1083/58A
- 1722/58 and 1722/58A
- 1723/58 and 1723/58A
- 9854/58

Download the app from the Apple Store (iOS) or the Play Store (Android).

Start the application taking care to:


- enable reception of notifications (essential for receiving calls);
- disable applications that optimise battery usage or power saving functions on the smartphone because they may affect operation of the Urmet CallMe app when the screen is off (running in the background).
- allow the CallMe App to:
 - access photos, media, and files on your device;
 - record audio;
 - take pictures and record videos;
 - make and manage phone calls.
- make sure that there are no antivirus applications which may affect the operation of the Urmet CallME application on your smartphone.
- make sure that the data contract you use on your smartphone does not block VoIP streams.

Wait for the following screen to open:

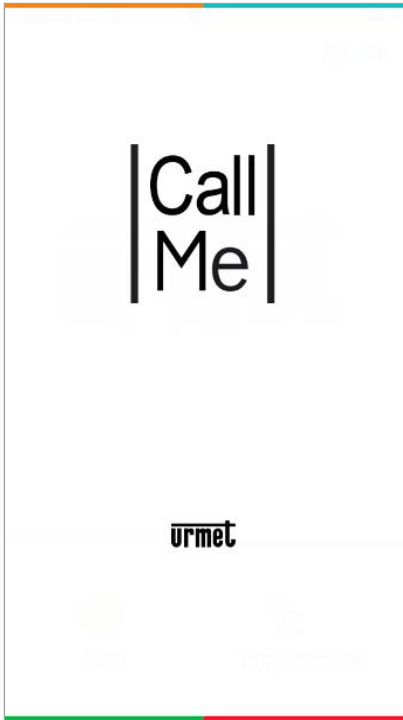


Home Page

Immediately after, the “Create or Set Account” page will be displayed in the “Settings” menu.

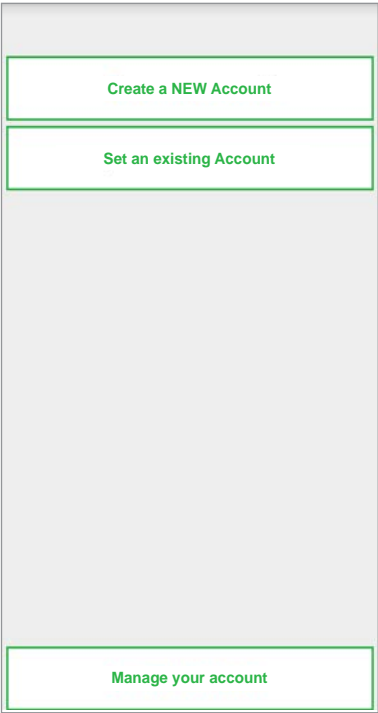


Create a new account or use a saved account

 THIS IS THE SITUATION THAT OCCURS WHEN THE APP IS LAUNCHED FOR THE FIRST TIME.

2. CREATE A NEW ACCOUNT OR USE A SAVED ACCOUNT

To be able to use the App you need to create an account or log in with an account already registered.

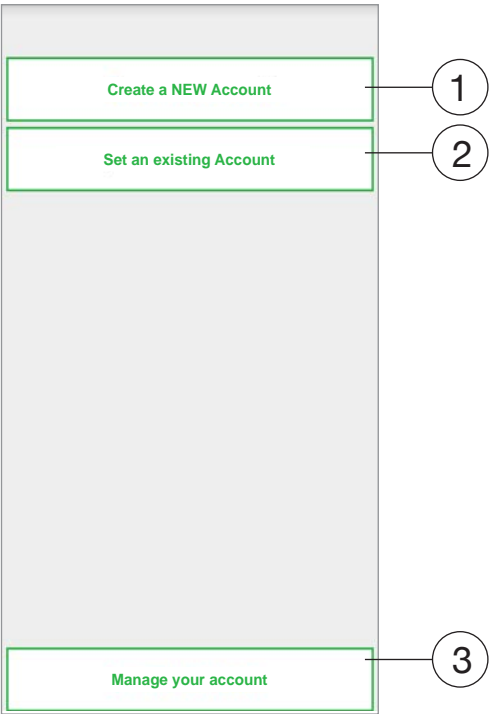

Create a new account or use a saved account

Below is the meaning of each key:

1. This is the correct selection if you do not yet have an Account with @sip.urmet.com (first access).

2. This can be used to use the device by logging in with an account already registered on the server.
3. Menu normally only used at a later stage, to make changes to your account (e.g. change password, email address, etc.)⁽¹⁾.

(1) *This item is always available as it is necessary in special cases - e.g. should you change your mobile phone.*

In the following paragraphs are descriptions of the individual menus.

2.1. CREATE NEW ACCOUNT

Normally, a user does not have an own account on the server sip.urmet.com.

From this screen, it is therefore possible to create one - a necessary condition to be able to use the service.

Configuration Wizard: Account Creation


Enter your desired user name (e.g. Williams), password, re-enter the password for confirmation and indicate a valid email address. The password must meet the following security requirements:

- It must have a length of at least six characters.
- It must contain at least one upper case character.
- It must contain at least one lower case character.
- It must contain at least one digit.
- It must not contain the user name.

Press “Register” to receive an email to the address you entered.

In order for the Account to become active, you need to log in to your email in-box, retrieve the mail that has just been received and click on the validation link.

Click on “Finish” and the App will log in with your account. You will be sent back to the Home Page.

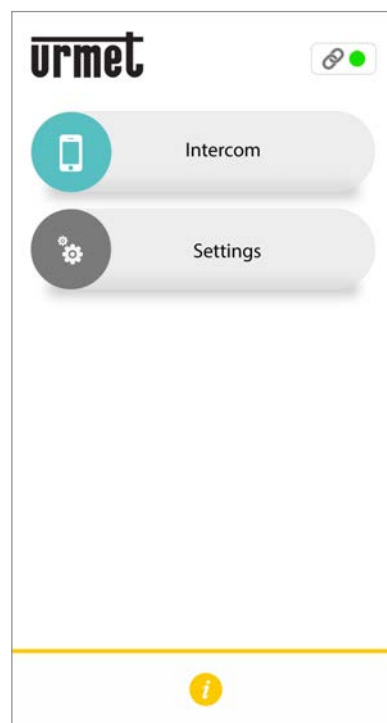

Home page


2.2. USE A SAVED ACCOUNT (SIGN IN)

If, however, the user already has a sip.urmet.com account (e.g. one previously created on another smartphone), (s)he will be able to register directly from the menu “Use a saved account” and enter the account credentials:

- User Name
- Password

Entering Existing Account Details

In this case, too, the user will be automatically referred to the Home Page.

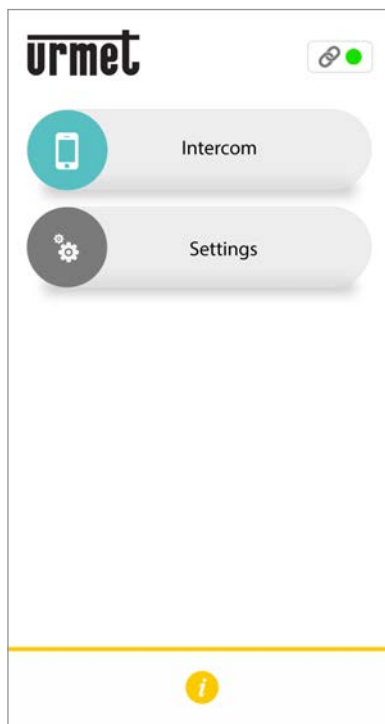


Home page

Note that up to four smartphones can be registered on one account while the same account may be registered on multiple call forwarding devices.

2.3. ACCOUNT MANAGEMENT


The “Manage Your Account” menu item can be used to:

- Retrieve your username or get a new password if you forget. Enter the email address with which you registered your account. To obtain a new password, an alternative to your email, you can enter your username.
- Change your password.
- Change your email address.

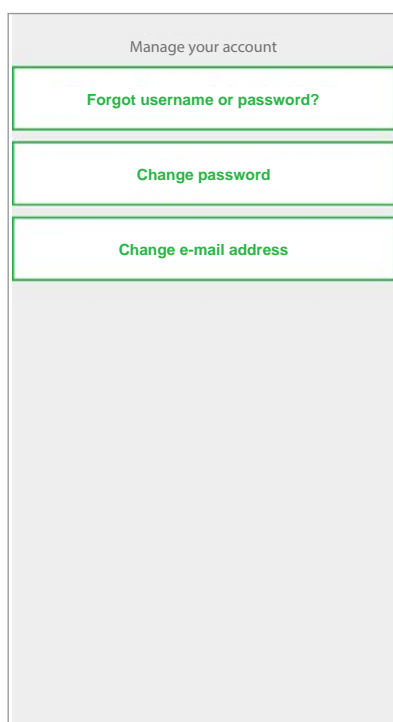

Settings account

3. HOME PAGE

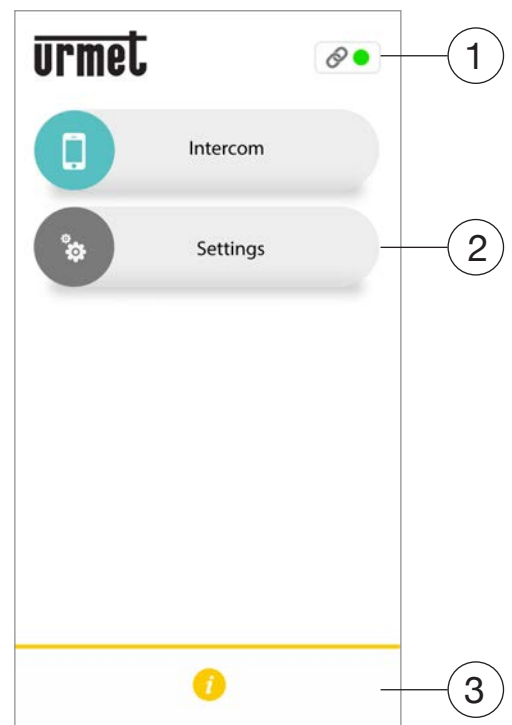

Home page

The meaning of the icons and buttons in the Home Page is as follows


1. “Status icon”:

- If the dot is red ● with an open chain 🔗, this indicates that the user is not logged in with an own Account.
- If the dot is green ● and the chain is closed 🔒, this indicates that a connection has been successfully established.

THIS IS THE NORMAL CONDITION WHENEVER YOU LAUNCH THE APP AFTER YOUR FIRST LOG-IN. THE CONNECTING SPEED TO YOUR ACCOUNT CAN BE INCREASED BY TAPPING THE DOT (WHEN STILL RED).


- If the dot is yellow/orange ● and flashing and the chain is closed 🔒, this indicates that the connection has been successfully established but call receiving has been disabled on the device currently in use.

2. By pressing the “Settings” key you will display the following page:

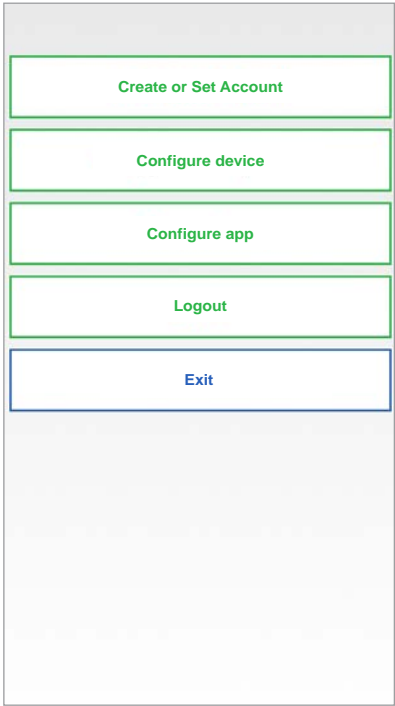

Settings Menu

The various functions available on the “Settings” page are described in the following chapters.



3. Press the  “Info” button to see the software version of the App, access the Urmet website, view the user manual and read the terms of use and the privacy policy.




4. DEVICE CONFIGURATION FROM THE Urmet CallMe APP

To configure your device, firstly create an account (or log in using an existing account), as explained in the “**CREATE AN ACCOUNT OR LOG IN**” section.

WARNING: the device, once fully operational, will forward calls to the owner of the account that is used in the configuration step. It is therefore necessary to use the account of the end user during configuration operations.

From the Home Page, (with the green dot  displayed and chain closed ) select the “Settings” key. You will display:

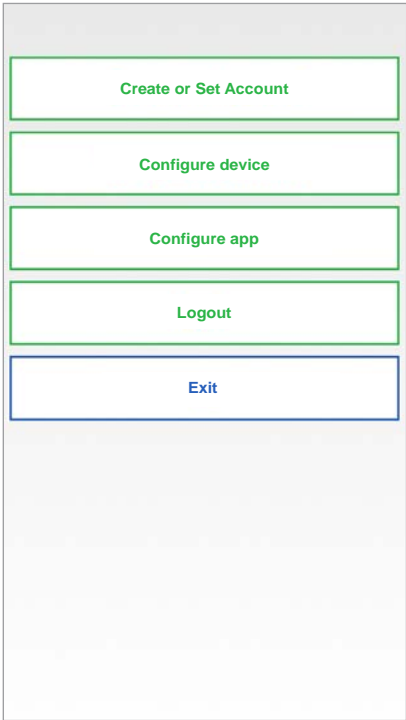

Settings Menu

From here, select “Configure device”.

Follow the steps below:

1. Turn on the call sender device.
IMPORTANT: The device is already in configuration mode the first time it is switched on (it will take about 50 seconds before the red LED starts blinking) go directly to step 3.
2. Hold the button pressed on the call forwarding device for 2 to 4 seconds to set it in configuration mode. The yellow LED will light up.
3. Press the **1XXX/58A** button to configure the following call sender devices:
 - **1083/58A** for 2Voice systems;
 - **1722/58A** for systems with kit 1722/81, /83, /84, /85 and /86;
 - **1723/58A** for systems with kit 1723/71, /72.

Press the **XXXX/58** button to configure the following devices:

- **1083/58** for 2Voice systems.
- **1722/58** for systems with kit 1722/81, /83, /84, /85 and /86.
- **1723/58** for systems with kit 1723/71, /72.
- **9854/58** 4+N systems.

Please choose the device to configure

XXXX/58

1XXX/58A

Select the device to be configured


4. For **/58A** devices, scan the QR-Code on the device.
For **/58** devices, go directly to step 6.

Please scan the QR code on your device

Scan

QR-Code scan request

5. Press the “Scan” button to launch the QR-Code reader application on your smartphone. If no applications are present, open the Apple Store (iOS) or Play Store (Android) to download a recommended app.

 Scan the QR-Code to registered the device on the server.

6. The following page will appear:

Make sure the device is switched on and that the red led is blinking.
If the red led is not blinking, hold the reset button pressed between 2 and 4 seconds to switch the device back on.

Continue

Configuration instructions

7. After selecting “Continue”, activate the Wi-Fi on your smartphone and access the Wi-Fi network created by your device. For **/58A** devices, access the “**CALLFW**” network.

Connect the smartphone/tablet to the wi-fi network of the device
CALLFW

Continue

Wi-Fi network devices **/58A**

For **/58** devices, access the “**CALLFW-XXXX**” network (e.g. CALLFW-1234) and enter the password.
The password consists of the number present in

the Wi-Fi name repeated twice with the “-” symbol between the first and second number.
For example, for CALLFW-1234 the password is 1234-1234.

Connect the smartphone/tablet to the wi-fi network of the device
URMETCALLFW-XXXX,
if requested use the password
XXXX-XXXX

Continue

Wi-Fi network devices /58A

- On the next page you will be able to choose the name that you wish to give to your device (the name that will be displayed as ‘Caller’ when you receive an incoming call). We recommend setting your home address (street or city name) as the device name. Now press “Enter” and then “Continue”.

Enter device name
(the name will appear on the
smartphone/tablet whenever you
receive a call)

Mountain house

Continue

Enter the device name

- To operate, the device must be connected to your home LAN network and this in turn must be connected via a modem/router to the Internet. The connection to your home LAN can be achieved via wire or by hooking up to your home Wi-Fi. Choose which type of connection you wish to use - either “Wire” or Wi-Fi (“Wireless”).

Choose connection type

☒ Wire
 ☐ Wi-Fi (default)

Continue

Choose the connection type

If you choose the wired connection, you will go directly to the IP address configuration step (see below).

If you choose to connect via Wi-Fi, the following screen will appear:

Choose connection type

☐ Wire
 ☒ Wi-Fi (default)

LAN_Solo


☐ Advanced

Wi-Fi Password


Continue

Connection via Wi-Fi

It is essential to select from the dropdown menu the (home) network to connect to.

 Tick "Advanced" only for access to special settings, e.g. access to hidden networks.

10. After you have selected it, press "OK" to confirm.
In the next screen enter the network Password and press "Continue" With the wireless configuration it is optionally possible to identify up to two time intervals during which the Wi-Fi will be automatically switched off daily (e.g. nightly from 11:00 P.M. until 7:00 A.M.): during these intervals, the LED on the Call Forwarding Device will be lit (steady orange light).

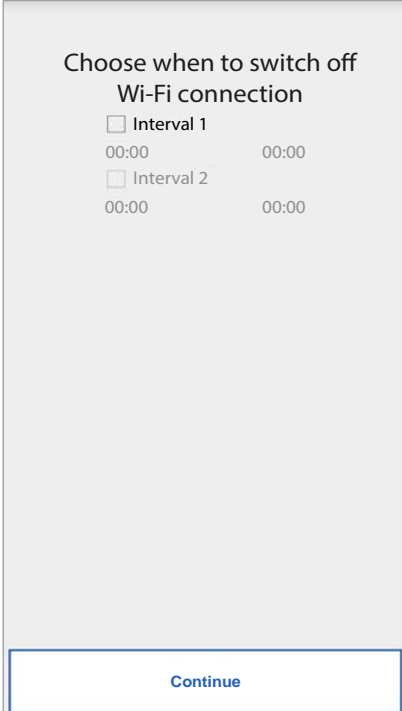

Choose when to switch off
Wi-Fi connection


☐ Interval 1
00:00 00:00

☐ Interval 2
00:00 00:00

Continue

Wi-Fi Switch-off Intervals

After setting the time intervals (as an optional operation) press "Continue" to go to the next page.

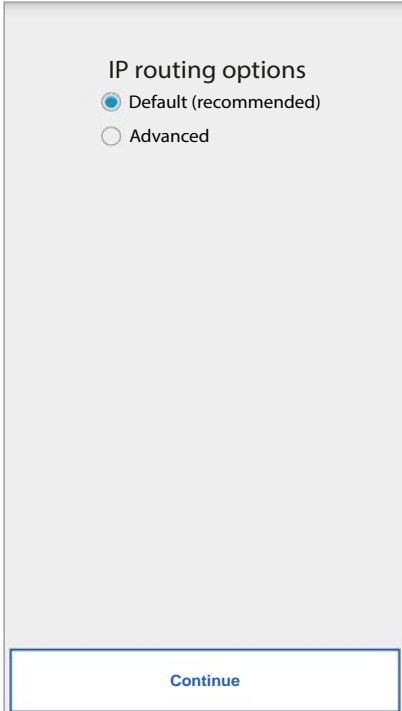

IP routing options


☒ Default (recommended)

☐ Advanced

Continue

IP Routing Mode

11. It is preferable to choose the default configuration options. Should this be not possible, if the network to which you wish to connect requires a fixed IP address, select the option "Advanced" to open the following page:

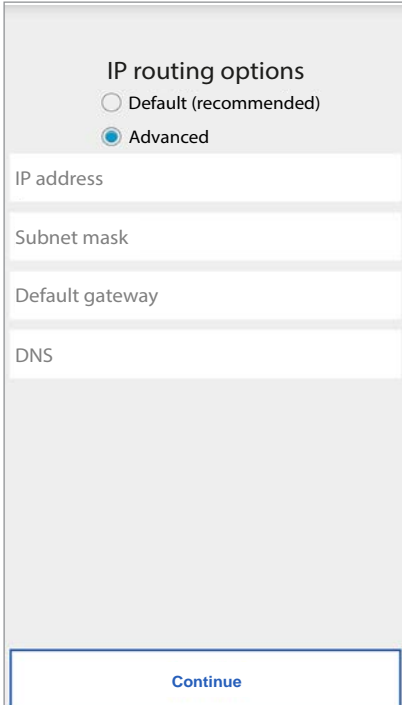

IP routing options

☐ Default (recommended)

☒ Advanced

IP address

Subnet mask

Default gateway

DNS

Continue

Advanced Settings

12. Enter the following values in the empty fields: IP Address, Subnet Mask, Default Gateway and DNS (e.g.: 8.8.8.8) then press "Continue".

13. Now, it will be possible to choose the VIDEO quality (Default value: LOW) then press “Continue”.

Select video quality based on connection *upload* speed


☒ Low (speed < 300 kbit/s)

☐ Medium (speed < 1 Mbit/s)

☐ High (speed > 1 Mbit/s)

Continue

Selecting video quality

-  A LOW video quality allows for operation notwithstanding the Internet connection speed. Unless you are absolutely sure to have a high Uploading rate, select MEDIUM or HIGH speed.
14. For the **1723/58** device only, configure the alarm message that will be sent to your smartphone.

When an Alarm is triggered, the following message will be displayed:

Warning

Continue

Alarm message

15. Pressing the “Save” key allows the device to store the configuration.

Store the configuration into device.
The device will reboot and led will becom Fixed Green

Save

Configuration saving

16. The device will reboot and connect with the configuration just saved. The status led yes will turn on solid green and will be displayed the following screen:

The configuration has been successfully stored into the device


Continue

Configuration End

17. After pressing “Continue”, you will now be returned to the HOME PAGE and you will be ready to start using the application.


5. CONFIGURATION Urmet CallMe APP

To be able to configure the Urmet CallMe App select the “Settings” button from the Home page. Appear:

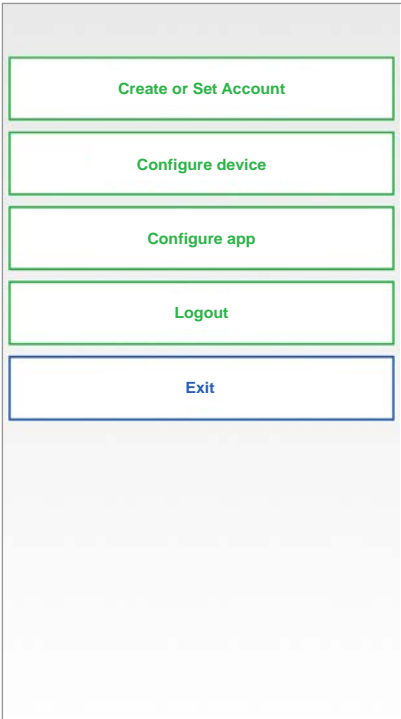

Settings Menu

From here, select “Configure app”.

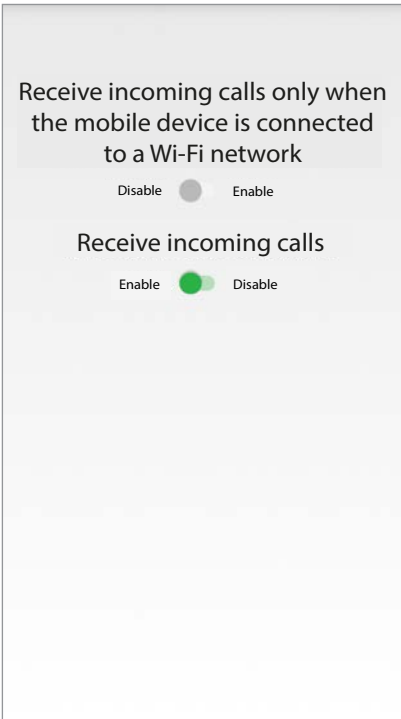

App Configuration Menu

Optionally, the Urmet CallMe application can help you to:


- Limit incoming calls to periods in which the device is connected to a Wi-Fi network, which will save your SIM card data allowance.

- Disable incoming calls without having to log out; in this case, calls will no longer be received until the switch is set back to “Enable”.

To show the user that incoming calls have been disabled in the App setup page, the status icon in the home page will be on (yellow/orange light) and flashing.

6. LOGOUT

Press the “Logout” button on the Settings menu to disconnect the account connected to the Urmet CallMe App.

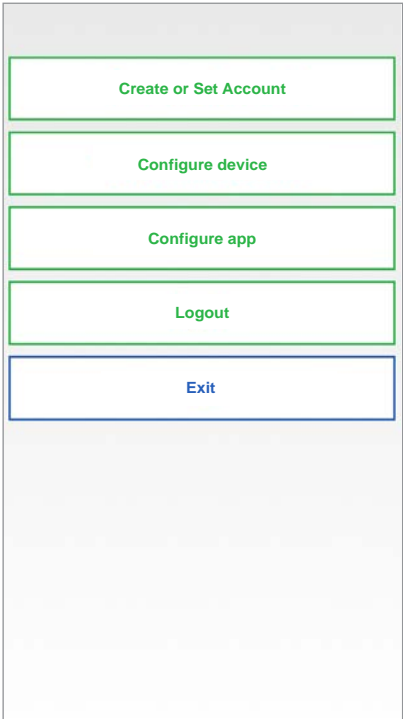

Settings Menu


7. EXIT (available only for Android)

Press the “Exit” button on the settings menu, to exit the Urmet CallMe App.

Warning. Exiting the application will no longer be can receive calls.

Other smartphones connected with the same account to the call sender device will continue to receive incoming calls.

If you did not log out before closing the application, the next time you start the app, it will log onto the same account used before closing.



Le document contient des [LIENS INTERACTIFS](#) pour rendre la consultation plus rapide et plus efficace.

SOMMAIRE

1. L'APPLI URMET CalMe	23
2. CRÉER UN COMPTE OU ACCÉDER	23
2.1. CRÉER UN NOUVEAU COMPTE	24
2.2. CONFIGURER UN COMPTE EXISTANT (SE CONNECTER)	24
2.3. GÉREZ VOTRE COMPTE	25
3. PAGE D'ACCUEIL	25
4. CONFIGURATION DU DISPOSITIF DEPUIS L'APPLI URMET CalMe	26
5. CONFIGURATION APPLI URMET CalMe	31
6. DÉCONNEXION	31
7. QUITTER	31

1. L'APPLI URMET CallMe

Le manuel suivant décrit la configuration de l'application CallMe (version supérieure à 2.0) et des dispositifs de renvoi d'appel :


- 1083/58 et 1083/58A
- 1722/58 et 1722/58A
- 1723/58 et 1723/58A
- 9854/58

Télécharger l'application depuis l'Apple Store (iOS) ou depuis le Play Store (Android).

Lancer l'application en prenant soin de :


- activer la réception des notifications (indispensable pour recevoir les appels) ;
- désactiver les applications optimisant l'utilisation de la batterie ou l'économie d'énergie du smartphone car elles pourraient affecter le fonctionnement de l'application Urmét CallMe lorsque l'écran est éteint (arrière-plan) ;
- permettre à l'application CallMe de :
 - accéder aux photos, aux contenus multimédia et aux fichiers sur le dispositif ;
 - enregistrer d'audio ;
 - prendre des photos et enregistrer des vidéos ;
 - effectuer et gérer les appels téléphoniques.
- S'assurer que le smartphone ne contient aucune application de type AntiVirus pouvant compromettre le fonctionnement de l'application Urmét CallME.
- S'assurer que le contrat de données utilisé sur le smartphone ne prévoit pas le blocage des plans VoIP.

Attendre l'affichage de la page-écran suivante :

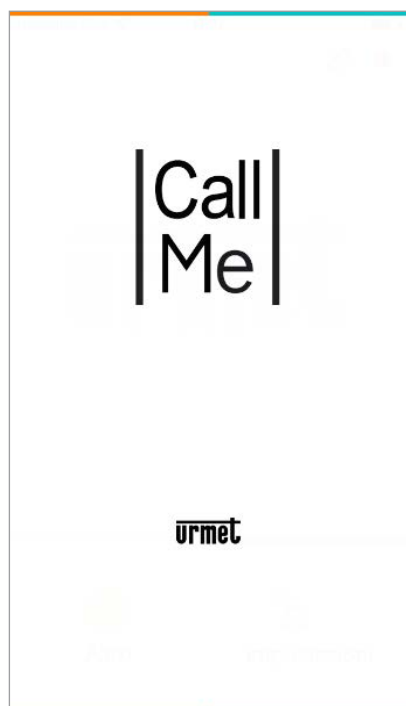


Ouverture de l'Appli

Immédiatement après, la page "Créez un compte ou accédez" sera affichée dans le menu "Réglages".

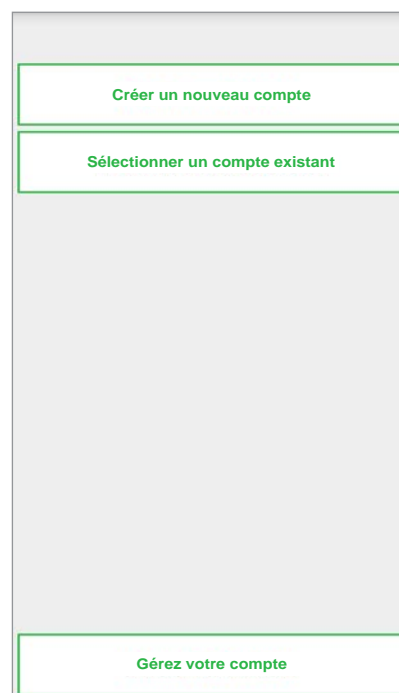


Créer un compte ou accéder

 CETTE SITUATION EST CELLE QUI SE PRÉSENTE QUAND L'APPLI EST DÉMARRÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS.

2. CRÉER UN COMPTE OU ACCÉDER

Pour pouvoir utiliser l'application, vous devez créer un compte ou vous connecter avec un compte déjà enregistré.

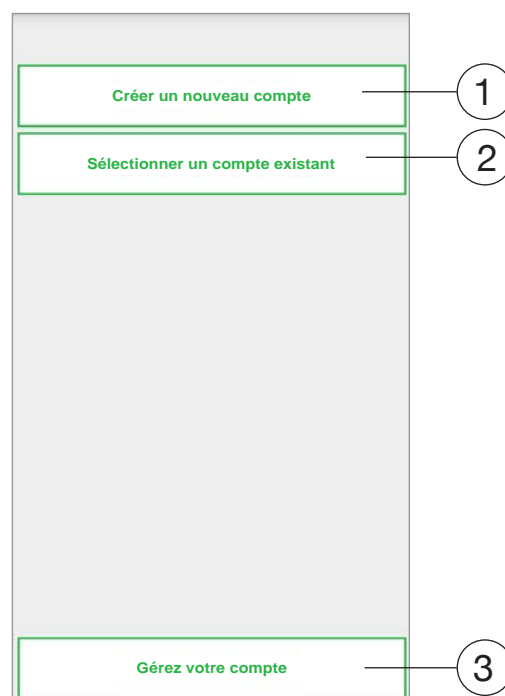

Créer un compte ou accéder

Ci-après, est indiquée la fonction de chaque bouton:

1. A sélectionner si l'utilisateur ne dispose pas encore de compte sur @sip.urmet.com (premier accès).
2. Permet d'utiliser le dispositif et de se connecter avec un compte déjà enregistré sur le serveur.

3. Menu normalement utilisable uniquement lors de la phase suivante pour apporter des modifications au compte (pour modifier mot de passe, adresse e-mail, etc.)⁽¹⁾.

(1) Cette option est toujours disponible parce qu'elle est nécessaire dans certains cas particuliers, aussi en cas de changement de smartphone.

Dans les chapitres qui suivent, une brève description des différents menus est fournie.

2.1. CRÉER UN NOUVEAU COMPTE

En principe, un utilisateur ne dispose pas d'un compte sur le serveur sip.urmet.com.

Depuis cette page, il est donc possible de créer un compte, condition indispensable pour pouvoir utiliser le service.

The form is titled 'Saisir vos informations.' and contains the following fields: 'Nom utilisateur', 'Mot de passe', 'Confirmer mot de passe', 'E-mail', and a dropdown menu for 'FR - France'. Below these fields are two checkboxes with associated text: 'Je déclare avoir lu et accepté les conditions contractuelles relatives aux termes de service' and 'Je déclare avoir lu et accepté pleinement les dispositions relatives à la Politique de confidentialité mentionnées sur le site'. At the bottom is a blue button labeled 'S'enregistrer'.

Configuration guidée: création de compte


Saisir le nom utilisateur voulu (par ex. Maison Dupont) et le mot de passe, répéter le mot de passe pour le confirmer et indiquer une adresse e-mail valable. Le mot de passe doit respecter les critères de sécurité suivants:

- sa longueur doit être d'au moins six caractères
- il doit contenir au moins une majuscule
- il doit contenir au moins une minuscule
- il doit contenir au moins un chiffre
- il ne doit pas contenir le nom utilisateur

En appuyant sur " Enregistrez-vous ", le système envoie un e-mail à l'adresse indiquée.

Pour que le compte devienne actif, il est nécessaire d'accéder à sa propre boîte mail, de récupérer le message e-mail reçu et de cliquer sur le lien de validation.

Cliquer sur « Fin » pour que l'application effectue l'accès avec le compte. Le système renvoie l'utilisateur à la page d'accueil.

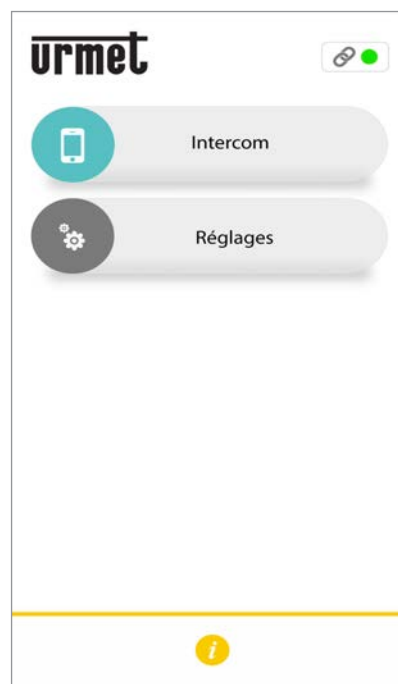

Page d'accueil

2.2. CONFIGURER UN COMPTE EXISTANT (SE CONNECTER)


Si en revanche l'utilisateur dispose déjà d'un compte sip.urmet.com (par exemple par ce que précédemment créé sur un autre smartphone), il peut s'enregistrer directement en utilisant le menu « Sélectionner un compte existant » et en saisissant ses propres données d'accès:

- Nom utilisateur
- Mot de passe

The form is titled 'Saisir nom utilisateur et mot de passe.' and contains two fields: 'Nom utilisateur' and 'Mot de passe'. At the bottom is a blue button labeled 'Accéder'.

Enregistrement compte existant

Dans ce cas également, l'utilisateur est automatiquement redirigé vers la page d'accueil.

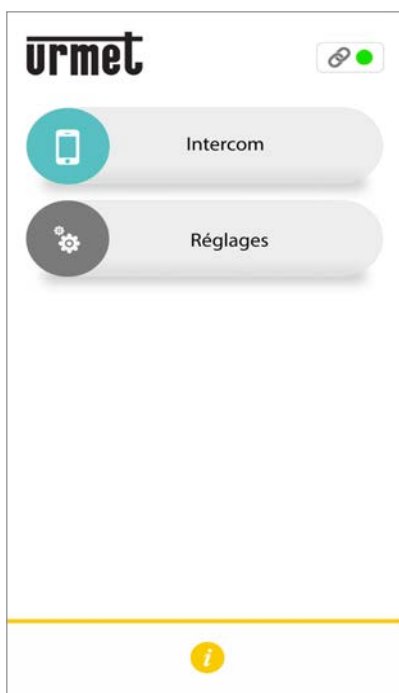


Page d'accueil

À noter que le nombre maximum de smartphones enregistrables sur le même compte est de 4, alors que le même compte peut être enregistré sur plusieurs dispositifs de renvoi d'appel.

2.3. GÉREZ VOTRE COMPTE


Cette option de menu peut être utilisée pour:

- Récupérer le nom d'utilisateur ou d'obtenir un nouveau mot de passe, en cas d'oubli. Il est essentiel de saisir l'adresse e-mail utilisée pour l'enregistrement du compte. Pour obtenir un nouveau mot de passe, au lieu de l'e-mail, il est possible de saisir le nom d'utilisateur.
- Modifier son propre mot de passe.
- Modifier sa propre adresse e-mail.

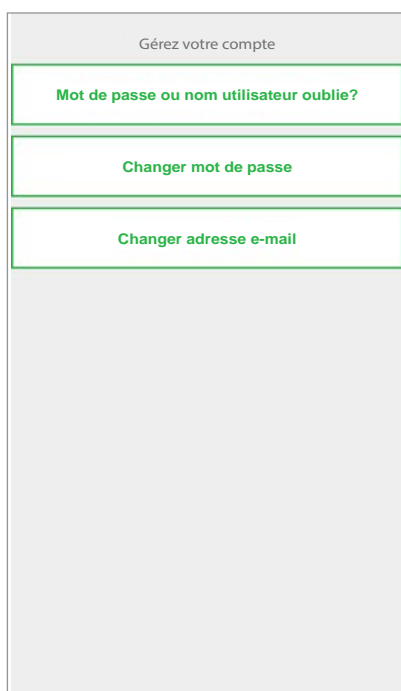

Configurations du compte

3. PAGE D'ACCUEIL

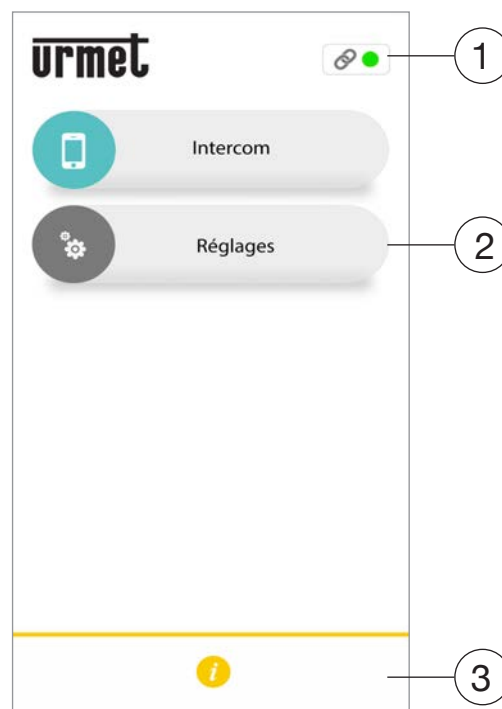

Page d'accueil

La fonction des icônes et des boutons présents sur la page d'accueil est la suivante:


1. « Icône d'état » :

- si le point est rouge ● avec chaîne ouverte 🔓, cela indique que l'utilisateur n'est pas connecté à son propre compte;
- si le point est de couleur verte ● et que la chaîne est fermée 🔒, cela indique que la connexion a été établie avec succès.

CEtte SITUATION EST LA SITUATION NORMALE A CHAQUE FOIS QUE L'APPLI EST DÉMARRÉE APRÈS LE PREMIER ACCÈS. IL EST POSSIBLE D'ACCÉLÉRER LA CONNEXION À SON PROPRE COMPTE EN TOUCHANT LE POINT (ALORS QU'IL EST ENCORE ROUGE).


- si le point est jaune/orange ● clignotant et que la chaîne est fermée 🔒, cela indique que la connexion a été établie avec succès mais que la réception des appels a été désactivée sur le dispositif en question.

2. En appuyant sur la touche «Réglages», la page suivante s'affiche:

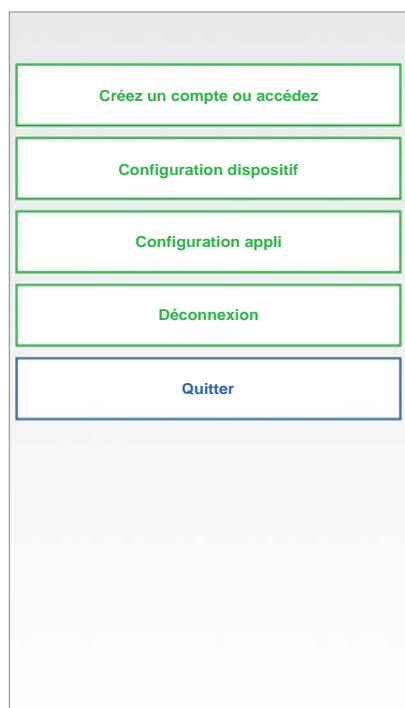

Menu Réglages

Les différentes fonctions disponibles sur la page «Réglages» sont décrits dans les chapitres suivants.



3. La touche  « Info » permet de consulter la version logicielle de l'application ; il sera ensuite possible d'accéder au site web Urmet et d'afficher le manuel utilisateur, les conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité.




4. CONFIGURATION DU DISPOSITIF DEPUIS L'APPLI Urmet CallMe

Pour configurer le dispositif, il faut d'abord créer un compte (ou avoir effectué un accès par un compte existant), tel qu'expliqué à la section « **CRÉER UN COMPTE OU SE CONNECTER** ».

ATTENTION: une fois en état de marche, le dispositif transmet les appels au titulaire du compte utilisé en phase de configuration. Il est par conséquent indispensable d'utiliser le compte de l'utilisateur final en phase de configuration.

Depuis la page d'accueil (avec point vert  et chaîne fermée ), sélectionner le bouton « Réglages ».

Ensuite, s'affiche:

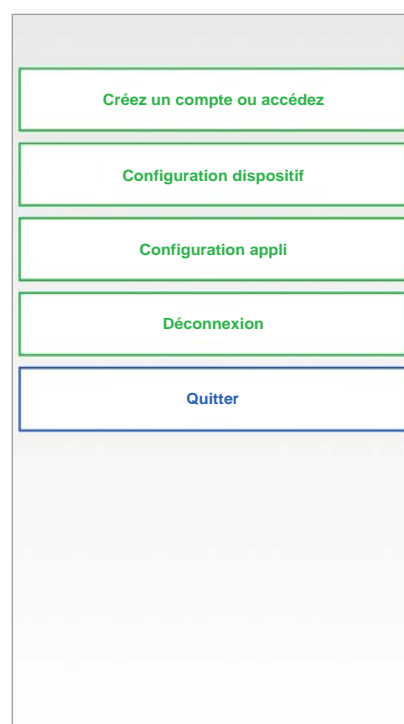

Menu Réglages

Dans ce menu, sélectionner «Configuration dispositif »

Suivre les instructions suivantes :

1. Démarrer le dispositif de renvoi d'appel.

ATTENTION : au premier démarrage, le dispositif est déjà en mode de configuration (il faut environ 50 secondes avant que la LED commence à clignoter de couleur rouge), aller directement au point 3.

2. Appuyer sur le bouton du dispositif de renvoi d'appel pendant 2 - 4 secondes pour le définir en mode de configuration. La LED s'allume de couleur rouge clignotante.
3. Appuyer sur le bouton **1XXX/58A** pour configurer les dispositifs de renvoi d'appel suivants :
 - **1083/58A** pour les installations 2Voice ;
 - **1722/58A** pour les installations avec kits

- 1722/81, /83, /84, /85 et /86 ;
- **1723/58A** pour les installations avec kits 1723/71.
- Appuyer sur le bouton **XXXX/58** pour configurer les dispositifs suivants :
- **1083/58** pour les installations 2Voice ;
- **1722/58** pour les installations avec kits 1722/81, /83, /84, /85 et /86 ;
- **1723/58** pour les installations avec kits 1723/71.
- **9854/58** pour les installations 4+N

Sélectionner le dispositif à configurer.

XXXX/58

1XXX/58A

Sélection du dispositif à configurer


4. Pour les dispositifs **/58A**, il est nécessaire d'effectuer la lecture du code QR présent sur le dispositif. Pour les dispositifs **/58**, aller directement au point 6.

Appuyer sur Scanner; pour lire le code QR sur le dispositif.

Scan

Demande de lecture du code QR

5. Pour démarrer l'application QR-Code reader présente sur le smartphone, appuyer sur le bouton « Scan ». S'il n'existe pas d'application, l'Apple Store (iOS) ou le Play Store (Android) s'ouvre pour télécharger une application recommandée.

 La lecture du code QR permet d'enregistrer le dispositif sur le serveur.

6. La page-écran suivante s'affiche :

S'assurer que le dispositif est allumé et que le led rouge clignote. Si le led ne clignote pas, appuyer sur le bouton de reset de 2 à 4 secondes pour redémarrer le dispositif.

Continuer

Instructions de Configuration

7. Après avoir sélectionné « Continuer », activer le Wi-Fi sur le smartphone et accéder au réseau Wi-Fi créé par le dispositif. Pour les dispositifs **/58A**, accéder au réseau « **CALLFW** ».

Connecter le smartphone ou la tablette au réseau Wi-Fi du dispositif CALLFW

Continuer

Réseau Wi-Fi dispositifs /58

Pour les dispositifs /58, accéder au réseau « **CALLFW-XXXX** » (par exemple, CALLFW-1234) et saisir le mot de passe.

Le mot de passe comprend les 4 derniers caractères présents dans le nom du WiFi répétés deux fois mais séparés par le caractère « - ».

Par exemple, pour CALLFW-**1234**, le mot de passe est **1234-1234**.

Connecter le smartphone ou la tablette au réseau Wi-Fi du dispositif URMETCALLFW-XXXX et, si nécessaire, utiliser le mot de passe XXXX-XXXX

Continuer

Réseau Wi-Fi dispositifs /58A

8. Sur la page suivante, il est possible de choisir le nom à donner au dispositif (nom qui sera affiché comme « Appelant » lors de la réception de l'appel). Comme nom, il est recommandé de choisir l'adresse de l'habitation (la rue ou la ville). Cliquer ensuite sur « Envoi » puis sur « Continuer ».

Saisir le nom du dispositif (il s'affiche sur le smartphone la tablette à la réception d'un appel)

Maison de montagne

Continuer

Saisir le nom du dispositif

9. Pour fonctionner, le dispositif doit être connecté au réseau LAN de l'habitation et celui, à travers un modem/routeur connecté à Internet.

La connexion au réseau LAN de l'habitation peut s'effectuer à travers un câble ou en se connectant au réseau Wi-Fi de l'habitation.

Choisir le type de connexion à utiliser: « Câble » ou « Wi-Fi ».

Sélectionner type de connexion

☒ Câble

☐ Wi-Fi (par défaut)

Continuer

Choisir le type de connexion

Si la connexion via câble a été choisie, on passe directement à la phase de configuration de l'adresse IP (voir plus bas).

Si vous choisissez plutôt la connexion via Wi-Fi, l'écran suivant apparaîtra:

Sélectionner type de connexion

☐ Câble

☒ Wi-Fi (par défaut)

LAN_Solo


☐ Fonctions avancées

Mot de passe Wi-Fi

Continuer

Connexion via Wi-Fi


Il est indispensable de choisir dans le menu déroulant le réseau (de l'habitation) auquel on souhaite se connecter.

 *Cocher « Avancées » uniquement pour accéder à des configurations particulières, par exemple pour accéder à des réseaux masqués..*

10. Après l'avoir sélectionné appuyer sur le bouton « OK ».


Sur la page suivante saisir le mot de passe correspondant et cliquer sur « Continuer ».

Avec la configuration via Wi-Fi, en option, il est possible de régler deux intervalles de temps lors desquels le réseau Wi-Fi est automatiquement éteint chaque jour (par exemple un intervalle nocturne de 23h00 à 7h00): pendant ces intervalles, la led présent sur le Transfert d'appel sera de couleur orange fixe.

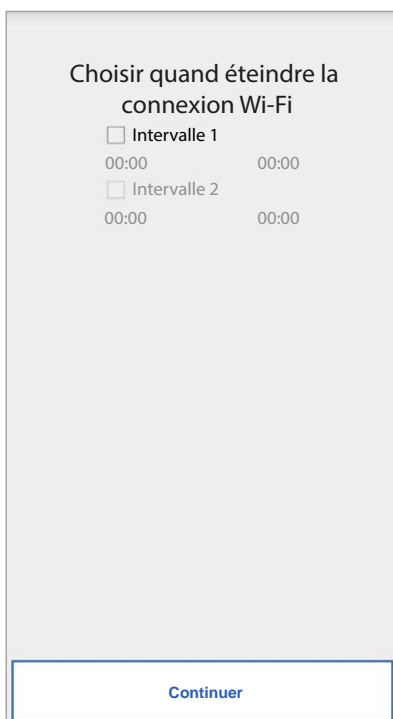


Intervalles d'extinction Wi-Fi

Après avoir réglé les intervalles (cette opération ne doit pas être nécessairement effectuée), cliquer sur « Continuer » pour passer à la page suivante.

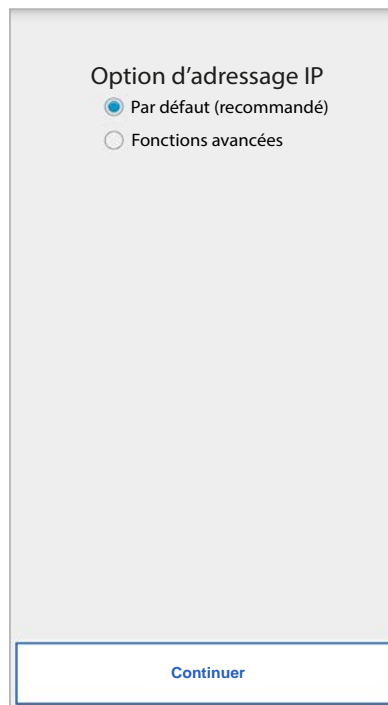

Modalité Adresse IP

11. Il est préférable de choisir les options de configuration par défaut. Si cela s'avère impossible, dans le cas où le réseau auquel on entend se connecter nécessite une adresse IP fixe, sélectionner l'option « Avancées » pour afficher la page suivante:

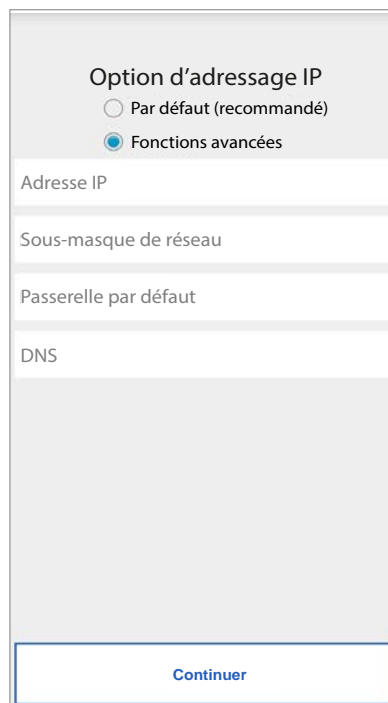

Configurations avancées

12. Dans les champs libres, saisir les valeurs suivantes: Adresse IP, Masque de sous-réseau, Passerelle par défaut et DNS (par exemple: 8.8.8.8) puis cliquer sur « Continuer ».

13. Ensuite, il est possible de choisir la qualité VIDÉO (valeur par défaut: BASSE) puis cliquer sur « Continuer ».

Sélectionner la qualité vidéo en fonction de la vitesse de la connexion:


☒ Basse (vitesse < 300 kbit/s)

☐ Moyenne (vitesse < 1 Mbit/s)

☐ Haute (vitesse > 1 Mbit/s)

Continuer

Sélection de la qualité vidéo

 La qualité vidéo BASSE garantit le fonctionnement avec tout type de connexion Internet. A la seule condition d’être absolument certain de disposer d’une haute vitesse de connexion en Chargement, sélectionner MOYENNE ou HAUTE.

14. Pour le dispositif **1723/58** uniquement, il est nécessaire de configurer le message d’alarme qui sera envoyé au smartphone.

A la réception d’une alarme le message suivant s’affiche:

alarme

Continuer

Message d’alarme

15. Cliquer sur la touche « Sauvegarder » pour permettre au dispositif de mémoriser la configuration.

Transférer la configuration au dispositif et attendre que le led devienne vert

Sauvegarder

Sauvegarde de la configuration

16. L’appareil va redémarrer et se connecter avec la configuration vient d’être enregistrée. Le statut conduit oui s’allumera en vert et sera affiché l’écran suivant:

La configuration a été mémorisée correctement par le dispositif

Continuer


Fin de la configuration

17. Ensuite, après avoir cliqué sur « Continuer », la PAGE D’ACCUEIL s’affiche à nouveau et il est possible de commencer à utiliser l’application.

5. CONFIGURATION APPLI Urmet CallMe

Pour configurer l'application Urmet CallMe, sélectionnez le Bouton "Réglages" de la page d'accueil.

Apparaît:

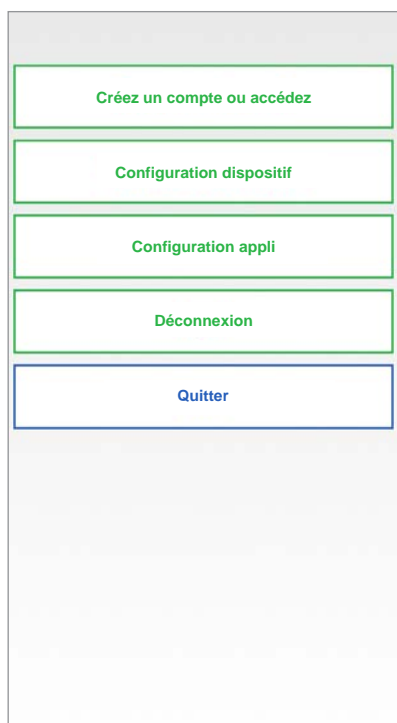

Menu Réglages

À partir de là, sélectionnez "Configuration appli".




Menu Configuration appli

Comme option, l'application Urmet CallMe permet de:

- Limiter la réception des appels lors des seules périodes de connexion à un réseau Wi-Fi de façon à ne pas devoir utiliser le trafic de données de sa propre carte SIM.

- Désactiver la réception des appels sans devoir se déconnecter; dans ce cas, les appels ne sont plus reçus tant que «Activer» n'est pas à nouveau sélectionné.

 Pour signaler à l'utilisateur que la réception des appels a été désactivée sur la page de configuration Appli, l'icône d'état présente sur la page d'accueil clignote de couleur jaune/orange.


6. DÉCONNEXION

En appuyant sur le bouton « Déconnexion » dans le menu des réglages, on peut déconnecter le compte connecté à l'application Urmet CallMe.


7. QUITTER (disponible uniquement pour Android)

En appuyant sur le bouton « Quitter » dans le menu des réglages, on peut quitter l'application Urmet CallMe.

AVERTISSEMENT. Quitter l'application ne sera plus peut recevoir des appels.

 Les autres smartphones connectés avec le même compte au dispositif de renvoi d'appels continuent à recevoir les appels en entrée.

Si la déconnexion n'a pas été effectuée avant la fermeture de l'application, au prochain démarrage, celle-ci se connecte au même compte que celui utilisé avant la fermeture.



[Interactive Links](#)

El documento contiene [ENLACES INTERACTIVOS](#) para que la consulta sea más rápida y eficiente.

ÍNDICE

1. LA APP URMET CallMe	33
2. CREAR UNA CUENTA O INICIAR SESIÓN	33
2.1. CREAR NUEVA CUENTA	34
2.2. ESTABLECE UNA CUENTA EXISTENTE (INICIO DE SESIÓN)	34
2.3. ADMINISTRAR SU CUENTA	35
3. PÁGINA DE INICIO	35
4. CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO CON LA APP URMET CallMe	36
5. CONFIGURACIÓN APP URMET CallMe	41
6. LOGOUT	41
7. SALIDA	41

1. LA APP URMET CallMe

Este manual describe la configuración de la App CallMe (versión superior a la 2.0) y de los Dispositivos de reenvío de llamada:

- 1083/58 y 1083/58A
- 1722/58 y 1722/58A
- 1723/58 y 1723/58A
- 9854/58

Descargar la aplicación de Apple Store (iOS) o de Play Store (Android).

Abrir la aplicación con la precaución de:


- habilitar la recepción de notificaciones (indispensable para recibir llamadas);
- desactivar las aplicaciones que optimizan el uso de la batería o el ahorro de energía del smartphone porque podrían afectar el funcionamiento de la aplicación Urmec CallMe con la pantalla apagada (en background);
- permitir a la App CallMe:
 - el acceso a fotos, contenidos multimedia y archivos en el dispositivo;
 - la grabación audio;
 - tomar fotos y grabar vídeos;
 - hacer y gestionar llamadas telefónicas.
- comprobar que en el smartphone no haya aplicaciones de tipo AntiVirus que podrían afectar el funcionamiento de la aplicación Urmec CallMe;
- comprobar que el contrato de datos que se utiliza en el smartphone no tenga previsto el bloqueo de los planes VoIP.

Esperar que se abra la pantalla siguiente:



Abrir la aplicación

Inmediatamente después, la página “Crear una cuenta o iniciar sesión” se mostrará en el menú “Configuración”.

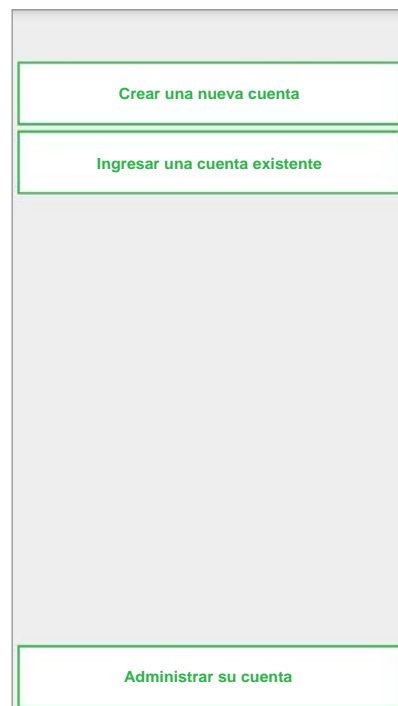


Crear una cuenta o iniciar sesión



ESTA ES LA SITUACIÓN CON LA QUE SE ENCUENTRA LA PRIMERA VEZ QUE EJECUTE LA APLICACIÓN.

2. CREAR UNA CUENTA O INICIAR SESIÓN

Para poder utilizar la aplicación, necesita crear una cuenta o iniciar sesión con una cuenta ya registrada.

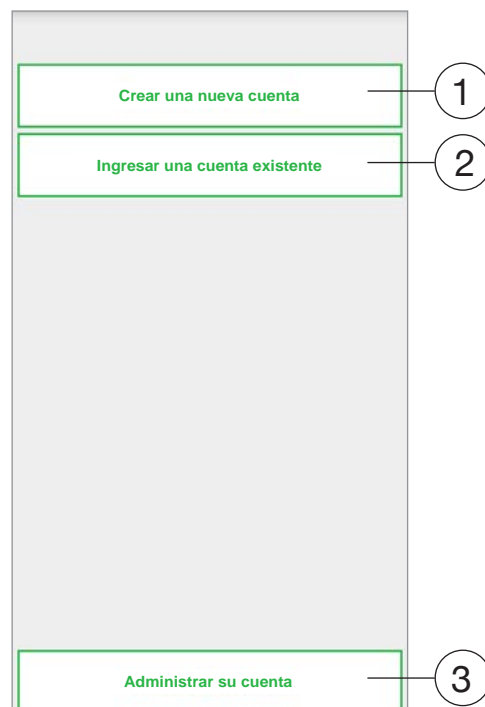

Crear una cuenta o iniciar sesión

A continuación está el significado de cada botón:

1. Para seleccionar, si todavía no tienes una cuenta en @sip.urmet.com (primer acceso).

2. Permite utilizar el dispositivo accediendo con una Cuenta ya registrada en el servidor.
3. Menú utilizado normalmente solo en etapa posterior, para realizar cambios a la cuenta (tales como cambio de contraseña, dirección de correo electrónico, etc) ⁽¹⁾.

(1) Esta entrada está siempre disponible porque es necesaria especialmente en los casos tales como cambio de teléfono.

Abajo se encuentra una descripción de cada menú.

2.1. CREAR NUEVA CUENTA

Normalmente un usuario no tiene una cuenta en el servidor sip.urmet.com.

Desde esta pantalla usted puede crear una, un requisito previo para utilizar el servicio.

Formulario de creación de nueva cuenta. El título es "Ingrese su información.". Los campos son: "Nombre de usuario", "Contraseña", "Confirmar contraseña", "Correo electrónico", y un menú desplegable para "ES - España". Hay dos casillas de verificación: "Acepto y declaro que he leído y comprendido las condiciones contractuales correspondientes a las condiciones del servicio" y "Declaro haber leído y acepto completamente las normas de privacidad presentes en el sitio". En la parte inferior hay un botón "Registrado".

Asistente de configuración: Crear cuenta

Introduzca el nombre de usuario deseado (por ejemplo. Casa Hernandez), contraseña, repita la contraseña para confirmación y una dirección válida de correo electrónico. La contraseña debe cumplir los siguientes criterios:

- Debe contener al menos seis caracteres.
- Debe contener al menos un carácter en mayúscula.
- Debe contener al menos un carácter en minúscula.
- Debe contener al menos un número.
- No debe contener el nombre de usuario.

Pulsando "Registrarse" se recibe un correo a la dirección indicada.

Porque la cuenta se convierte en activa, debe ir a la casilla del correo electrónico, recuperar el correo y hacer clic en el enlace de validación.

Hacer clic en "Fin" y la App accede con la Cuenta. Se vuelve a la Página Principal.



Página de inicio

2.2. ESTABLECE UNA CUENTA EXISTENTE (INICIO DE SESIÓN)

Si el usuario ya tenía una cuenta de sip.urmet.com (por ejemplo, porque previamente la tenía creada en otro teléfono inteligente), podrá registrar directamente usando el menú "Usar una cuenta existente" introduciendo sus credenciales:

- Nombre de usuario
- Contraseña


Formulario de inicio de sesión. El título es "Ingrese su usuario y contraseña.". Los campos son: "Nombre de usuario" y "Contraseña". En la parte inferior hay un botón "Acceso".

Ingreso de una cuenta existente (Inicio de sesión)

Se enviará automáticamente a su página de inicio.




Página de inicio

 Se recuerda que el número máximo de smartphones que se pueden registrar en la misma cuenta es de 4, mientras que la misma cuenta se puede registrar en varios dispositivos de reenvío de llamada.

2.3. ADMINISTRAR SU CUENTA


Este menú puede utilizarse para:

- Recuperar el nombre de usuario y obtener una contraseña nueva cuando se la olvida. Es indispensable escribir la dirección de correo electrónico con la que el usuario se registró en la Cuenta. Para obtener una contraseña nueva, en alternativa al correo, es posible introducir el nombre de usuario.
- Cambiar su contraseña.
- Cambiar su dirección de correo electrónico.

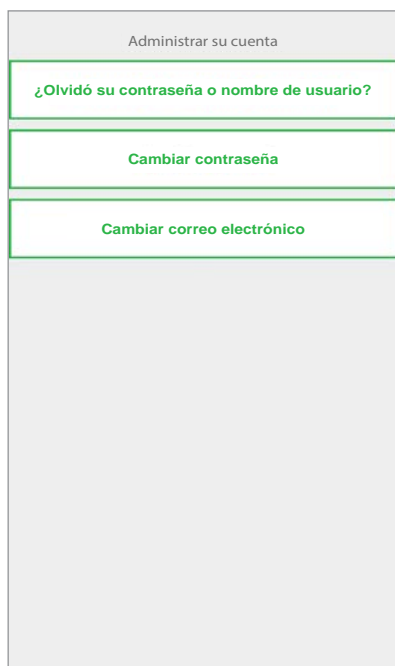

Configuración cuenta



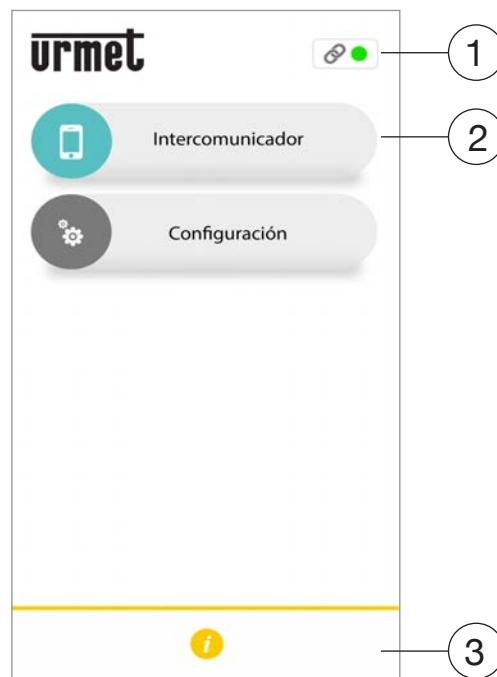

3. PÁGINA DE INICIO






Página de inicio

El significado de los iconos y los botones en la página de inicio es el siguiente:


1. “Icono de estado”:

- si el punto es de color rojo  con la cadena abierta  indica que el usuario no está conectado a su cuenta.
- Si el punto es verde  y se cierra la cadena  indica que la conexión fue exitosa.

 **ESTA ES LA SITUACIÓN NORMAL CADA VEZ QUE SE ABRE LA APP DESPUÉS DE HABER EJECUTADO EL PRIMER ACCESO. ES POSIBLE ACELERAR LA CONEXIÓN A SU CUENTA CON TOCAR EL MISMO PUNTO (INCLUSO CUANDO ES ROJO).**

- Si el punto es amarillo/naranja  intermitente y la cadena queda cerrada  indica que la conexión se produjo con éxito, pero la recepción de las llamadas fue deshabilitada en el dispositivo en cuestión.


2. Pulsando el botón “Configuración”, verá la siguiente página:

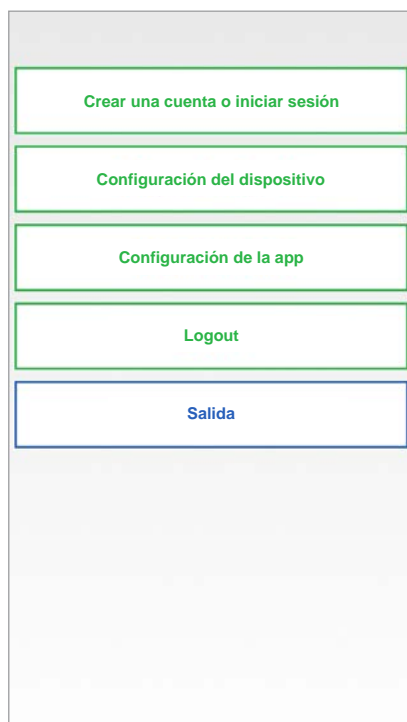

Menú de Configuración

Las diferentes funciones disponibles en la página “Configuración”.

Se describen en los siguientes capítulos.



3. Pulsando el botón  “Info” se puede consultar la Versión Software de la App y entrar en el sitio Urmet, ver el manual de uso, las condiciones de uso y la nota de información sobre la confidencialidad.




4. CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO CON LA APP URMET CallMe

Para poder configurar el dispositivo, primero es necesario haber creado una Cuenta (o haber realizado un acceso usando una Cuenta existente), como se explica en el apartado “**CREAR UNA CUENTA O ACCEDER**”.

ATENCIÓN: el dispositivo que está en pleno funcionamiento, desvía las llamadas al dueño de la cuenta que se utiliza durante la configuración. Por lo tanto es esencial usar la cuenta del usuario final que se está configurando.

En la página de inicio, (en el punto verde  y con cadena cerrada ) seleccione el botón “Configuración”.

Aparecerá:

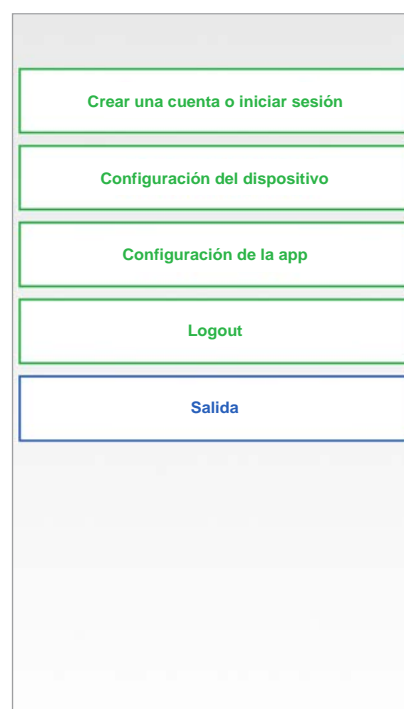

Menú de Configuración

Desde aquí, seleccione “Configuración del dispositivo”

Seguir las indicaciones detalladas a continuación:

1. Encender el dispositivo de reenvío de llamada.


ATENCIÓN: cuando se enciende el dispositivo por primera vez, ya está en modo de configuración (tardará unos 50 segundos antes de comenzar y hacer parpadear el led de color rojo), pasar directamente al punto 3.

2. Pulsar durante 2 a 4 segundos el botón del dispositivo de reenvío de llamada, para colocarlo en modo configuración. El led de estado se enciende de color rojo parpadeante.
3. Pulsar el botón **1XXX/58A** para configurar los siguientes dispositivos de reenvío de llamada:
 - **1083/58A** para sistemas 2Voice;

- **1722/58A** para sistemas con kit 1722/81, /83, /84, /85 y /86;
- **1723/58A** para sistemas con kit 1723/71.


Pulsar el botón **XXXX/58** para configurar los siguientes dispositivos:

- **1083/58** para sistemas 2Voice;
- **1722/58** para sistemas con kit 1722/81, /83, /84, /85 y /86;
- **1723/58** para sistemas con kit 1723/71;
- **9854/58** para sistemas 4+N.

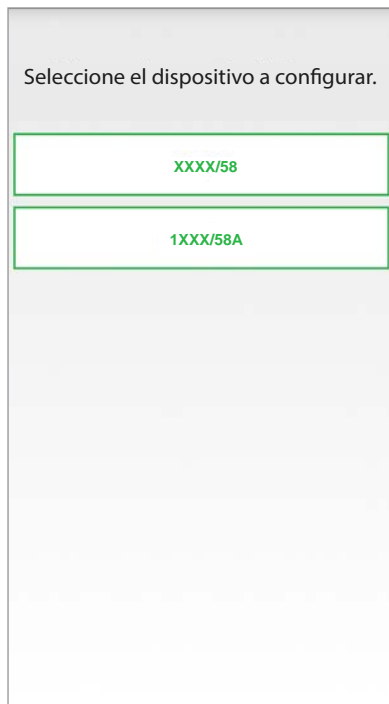


Selección del dispositivo a configurar

4. En los dispositivos **/58A** es necesario escanear el Código QR presente en los mismos. En los dispositivos **/58**, pasar directamente al punto 6.

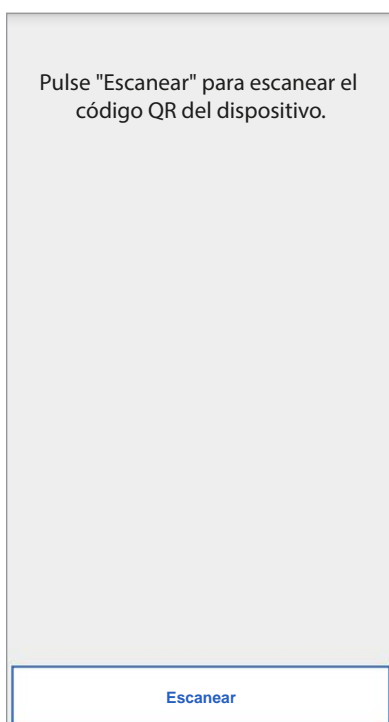


Pedido de escaneo del Código QR

5. Pulsar el botón “Escaner” para iniciar la aplicación de lectura del Código QR presente en el smartphone. Si no hay aplicaciones, se abre Apple Store (iOS) o Play Store (Android) para descargar una aplicación recomendada.


 *Escaneando el Código QR es posible registrar el dispositivo en el servidor.*

6. Aparece la siguiente pantalla:

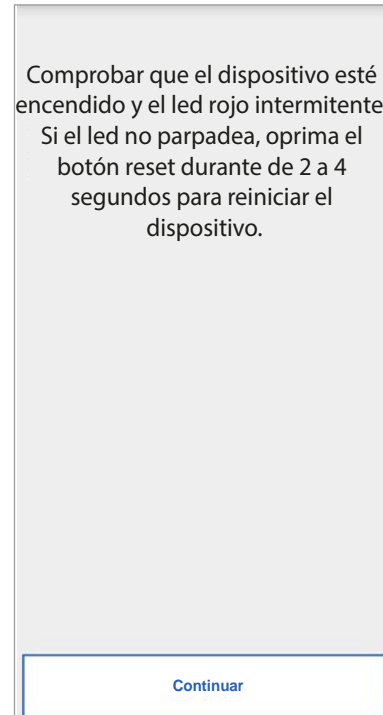

Instrucciones para la configuración

7. Después de seleccionar “Continuar” se debe activar el Wi-Fi en el smartphone y acceder a la red Wi-Fi creada por el dispositivo. En los dispositivos **/58A** acceder a la red “**CALLFW**”.

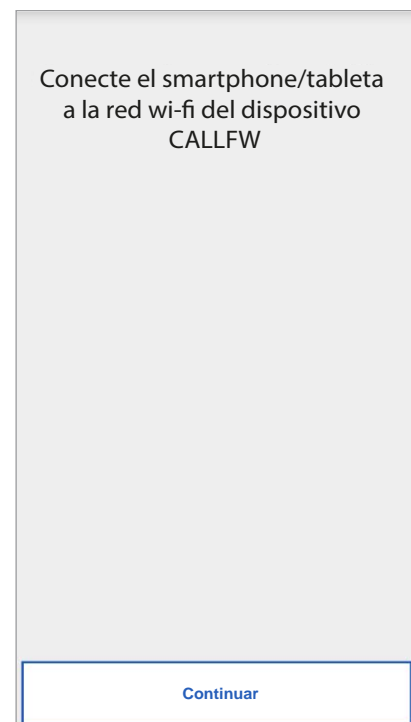

Red WiFi dispositivos /58A

En los dispositivos /58 acceder a la red “**CALLFW-XXXX**” (ej. CALLFW-1234) y escribir la contraseña.


La contraseña está formada por los 4 últimos caracteres del nombre del WiFi repetidos dos veces, pero separados por el carácter “-”.

Ejemplo: para CALLFW-**1234** la contraseña es **1234-1234**.




Red WiFi dispositivos /58

8. En la siguiente página usted puede elegir el nombre que desea darle a su dispositivo (nombre que se mostrará como ‘Llamador’ mientras recibe la llamada). Se sugiere configurar como nombre la dirección de la propia vivienda (la calle o la ciudad). Presione “Enviar” y luego “Continuar”.

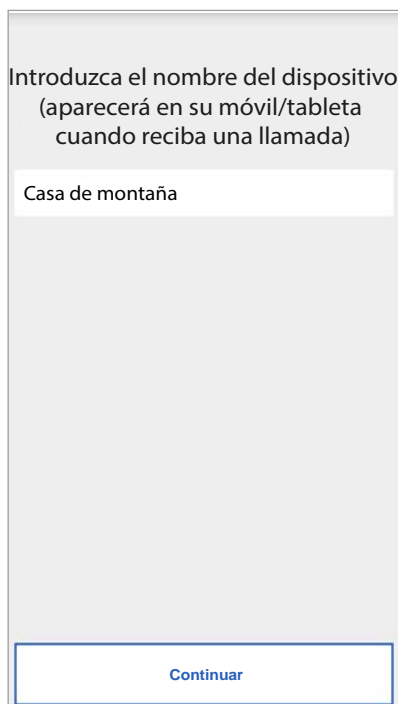

Introduzca el nombre del dispositivo


9. Para que funcione, el dispositivo debe conectarse a la LAN de la casa y este a su vez, a través de un módem o router a la Internet. Inicio conexión LAN puede ser por medio de cable o estar conectado al Wi-Fi en casa. Elija qué tipo de conexión desea utilizar, si por “Cable” o “Wi-Fi”.

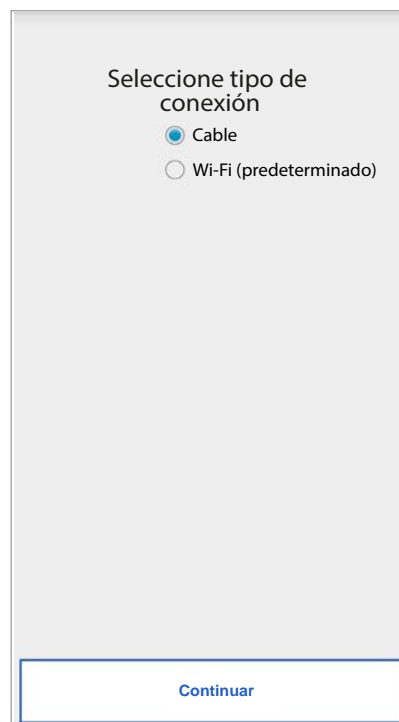

Elegir el tipo de conexión


Si usted elige la conexión por cable, vaya directamente a la configuración de dirección IP (véase abajo)

En caso de que elija la conexión a través de Wi-Fi, aparecerá la siguiente pantalla:

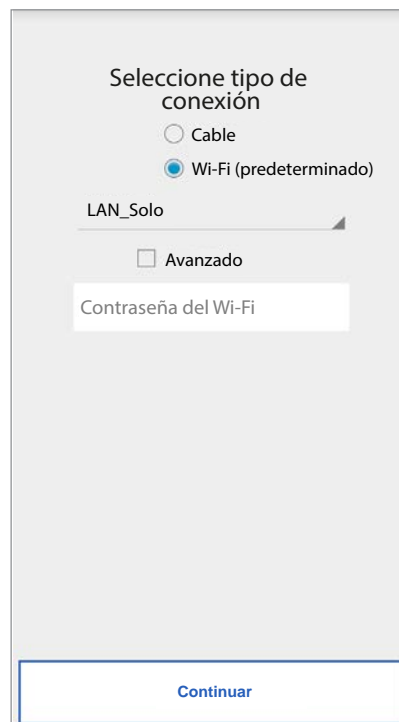

Conexión vía Wi-Fi


Es esencial elegir del menú desplegable la red (en casa) a la que se va a conectar.

 Marque “Avanzada” solo para configuraciones especiales, tales como acceso a redes ocultas.

- Después de haberla seleccionado confirmar con “OK”.


En la siguiente pantalla escribir la contraseña y pulsar “Continuar”.

Con la configuración Wi-Fi es opcionalmente posible identificar hasta dos intervalos de tiempo en el que el Wi-Fi se apagará automáticamente cada día (ej. un rango de noche de las 23:00 a las 7:00): en estos intervalos la luz LED en el dispositivo reenvío de llamada se fijarán en color naranja.

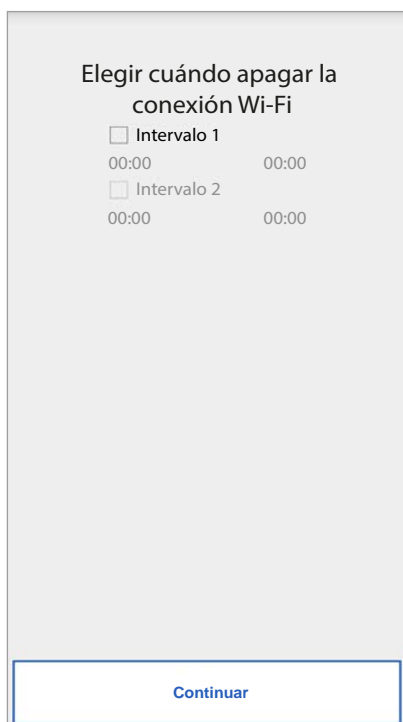


Intervalos de conexión Wi-Fi

Después de fijar los intervalos (que aún no pueden ser efectuados) pulsar “Continuar” y llevará a la página siguiente.

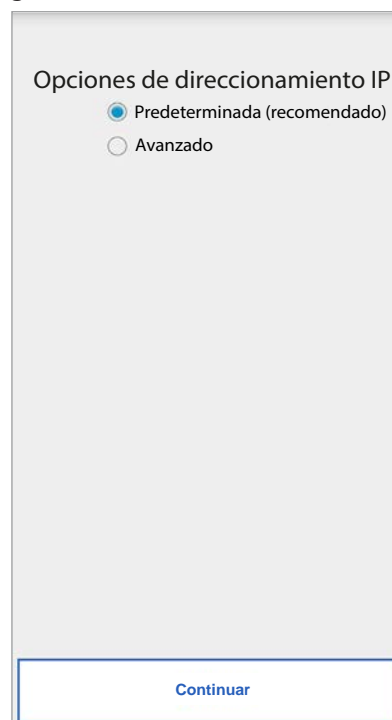

Modo de direccionamiento IP

- Es preferible elegir las opciones de configuración por defecto. Si esto no fuera posible, si la red a la que se quiere conectar necesita una dirección IP fija, seleccionar “Avanzado” y luego se abrirá la siguiente página:

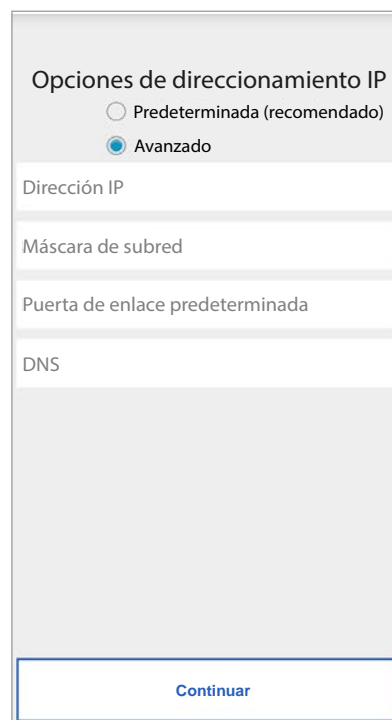

Configuración avanzada

- Insertar en los campos libres los siguientes valores: Dirección IP, Máscara de subred, Puerta de enlace predeterminada y DNS (por ejemplo: 8.8.8.8) y presione “Continuar”.

13. Ahora podrá elegir la calidad del VÍDEO (valor predeterminado: BAJA) y presionar “Continuar”.
15. Presionar “Guardar” permite al dispositivo almacenar la configuración.

Seleccione la calidad de vídeo basado en el *velocidad* de las conexiones:

☒ Baja (velocidad < 300 kbit/s)

☐ Medio (velocidad < 1 Mbit/s)

☐ Alta (velocidad > 1 Mbit/s)


Continuar

Selección de calidad de vídeo

Transfiera la configuración al dispositivo y espere a que el led se vuelva verde.

Guardar

Configuración guardada

-  La calidad BAJA de vídeo garantiza trabajar con cualquier tipo de conexión a Internet. Solo si está seguro que va a tener una conexión de alta velocidad, seleccione MEDIA o ALTA .
14. Solo en el dispositivo **1723/58** será necesario configurar el mensaje de alarma que se enviará al smartphone.

Al recibir una alarma se mostrará el siguiente mensaje:

alarma

Continuar

Mensaje de alarma

16. El dispositivo se reiniciará y se conectará con la configuración acaba de guardar. El estado llevó si se encenderá en verde continuo y se mostrará la siguiente pantalla:

La configuración fue almacenada correctamente desde su dispositivo


Continuar

Término configuración

17. En este punto, después de presionar el botón “Continuar” volverá a la PÁGINA DE INICIO y podrá comenzar a usarla aplicación.


5. CONFIGURACIÓN APP URMET CallMe

Para configurar la aplicación Urmet CallMe, seleccione la Botón “Configuración” de la página de inicio. Aparecerá:

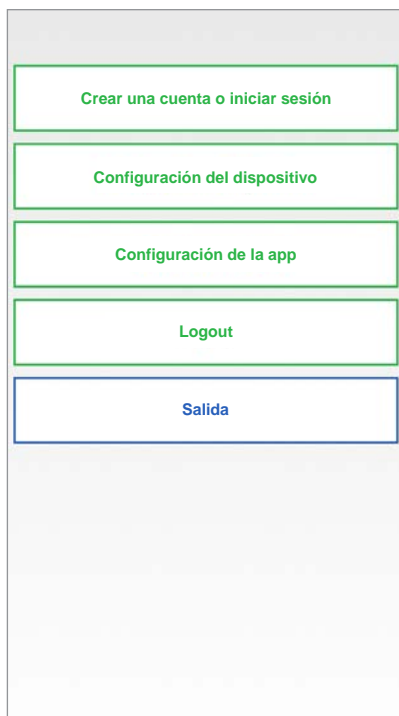

Menú de Configuración

Desde aquí, seleccione “Configuración de la app”.

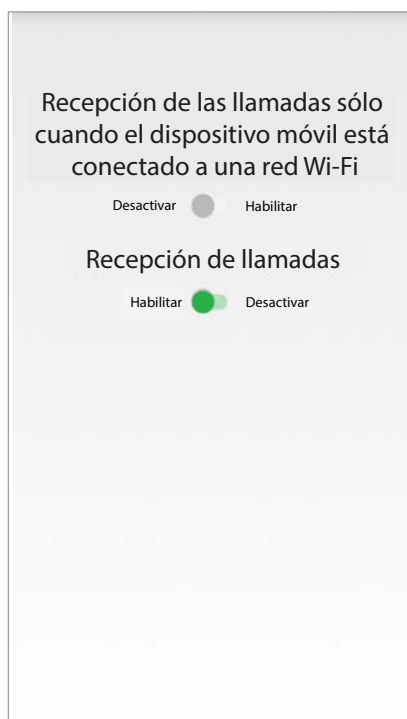


Menú de configuración de la App

Opcionalmente, la aplicación Urmet CallMe permite:


- Limitar las llamadas a solo aquellos momentos en los que está conectado a una red Wi-Fi para no tener que utilizar el tráfico de datos de la tarjeta SIM.
- Desactivar la recepción de llamadas sin tener que realizar el cierre de sesión; en este caso

no se recibirán llamadas hasta que se vuelva a colocar el interruptor otra vez en “Habilitar”.

 Para avisar al usuario que la recepción de llamadas ha sido deshabilitada por la página de configuración de la aplicación, el icono de estado en la página de inicio será intermitente y amarillo/naranja.

6. LOGOUT

Pulsando el botón “Logout” del menú configuraciones es posible desconectar la cuenta conectada a la aplicación Urmet CallMe.

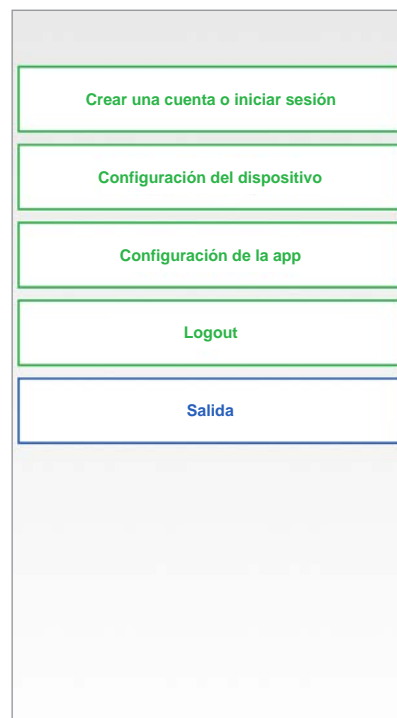


Menú de Configuración

7. SALIDA (disponible solo para Android)

Pulsando el botón “Salida” del menú configuraciones es posible salir de la aplicación Urmet CallMe.

ADVERTENCIA

Salir de la aplicación ya no será puede recibir llamadas.

 Los otros posibles smartphones conectados con la misma cuenta al dispositivo de reenvío de llamadas continuarán recibiendo las llamadas en llegada.

Si no se realizó el logout antes del cierre de la aplicación, y en el inicio siguiente, la App se conectará con la misma cuenta utilizada antes del cierre.



Das Dokument enthält [INTERAKTIVE LINKS](#), um die Beratung schneller und effizienter zu gestalten.

INHALT

1. DIE APP URMET CallMe	43
2. EINEN ACCOUNT ERSTELLEN ODER DARAUF ZUGREIFEN	43
2.1. EINEN NEUEN ACCOUNT ERSTELLEN	44
2.2. EINEN EXISTENTEN ACCOUNT EINSTELLEN (ZUGRIFF)	44
2.3. ACCOUNTVERWALTUNG	45
3. HOMEPAGE	45
4. GERÄTEKONFIGURATION ÜBER APP URMET CallMe	46
5. KONFIGURATION APP URMET CallMe	51
6. LOGOUT	51
7. ABBRECHEN	51

1. DIE APP URMET CallMe

In der nachstehenden Anleitung wird die Konfiguration der App CallMe (Version über 2.0) und der Rufumleitungsgeräte beschrieben:

- **1083/58 und 1083/58A**
- **1722/58 und 1722/58A**
- **1723/58 und 1723/58A**
- **9854/58**

Die Applikation aus dem *Apple Store* (iOS) oder *Play Store* (Android) herunterladen.

Die Applikation starten und dabei auf Folgendes achten:


- den Empfang der Benachrichtigungen aktivieren (unerlässlich, um die Anrufe zu erhalten);
- die Applikationen deaktivieren, die die Batterienutzung oder die Energieeinsparung des Smartphones optimieren, da diese die Funktionsweise der Applikation CallMe von Urmnet bei ausgeschaltetem Bildschirm beeinträchtigen könnten (Background);
- der App CallMe Folgendes gestatten:
 - den Zugriff auf Fotos, multimediale Inhalte und Dateien auf dem Gerät;
 - Audio aufzunehmen;
 - Fotos und Videos aufzunehmen;
 - Telefonate zu tätigen und zu verwalten.
- Sicherstellen, dass auf dem Smartphone keine Applikationen wie Virenschutzprogramme vorhanden sind, die die Funktionsweise der Applikation CallMe von Urmnet beeinträchtigen könnten.
- Sicherstellen, dass der vom Smartphone genutzte Datenvertrag keine Blockierung der VoIP-Ebenen vorsieht.

Abwarten, bis die folgende Ansicht erscheint:



Aufrufen der App

Unmittelbar danach wird im Menü "Einstellungen" die Seite "Einen Account erstellen oder darauf zugreifen" angezeigt.

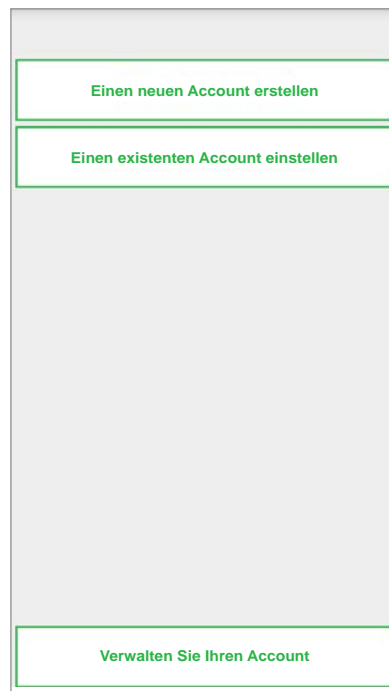


Einen Account erstellen oder darauf zugreifen

 **DIESE SITUATION IST GEGEBEN, WENN DIE APP DAS ERSTE MAL GESTARTET WIRD.**

2. EINEN ACCOUNT ERSTELLEN ODER DARAUF ZUGREIFEN

Um die App nutzen zu können, müssen Sie ein Konto erstellen oder sich mit einem bereits registrierten Konto anmelden.

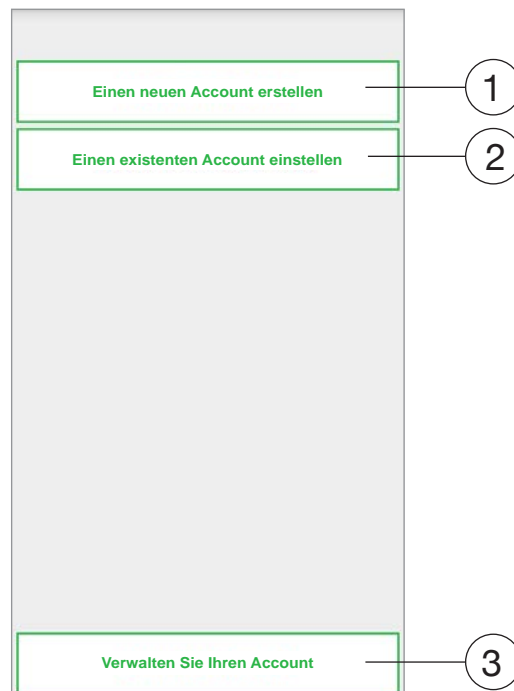

Einen Account erstellen oder darauf zugreifen

Nachstehend wird die Bedeutung einer jeden einzelnen Taste erläutert:

1. Auszuwählen, wenn man noch über keinen Account bei @sip.urmet.com verfügt (Erstzugang).

2. Gestattet die Verwendung des Geräts mittels Zugriff über einen bereits auf dem Server registrierten Account.
3. Normalerweise nur an späterer Stelle anwendbares Menü, um Änderungen am Account vorzunehmen (beispielsweise Änderung des Passwortes, der E-Mail-Adresse, usw.) ⁽¹⁾.

(1) Dieser Menüpunkt steht immer zu Verfügung, weil er in einigen Sonderfällen, beispielsweise dem Wechsel des Mobiltelefons, notwendig ist.

Die folgenden Abschnitte enthalten eine Beschreibung der einzelnen Menüs.

2.1. EINEN NEUEN ACCOUNT ERSTELLEN

Normalerweise verfügt ein Benutzer noch über keinen Account auf dem Server sip.urmet.com.

Auf diesem Bildschirm können Sie einen neuen Account erstellen. Dies ist eine unerlässliche Voraussetzung, um diesen Service in Anspruch nehmen zu können.

Geben Sie Ihre Daten ein.

Benutzername

Passwort

Passwort bestätigen

E-mail

DE - Deutschland

☐ Ich willige ein und erkläre, die [Vertragsbedingungen](#) in Bezug auf die Servicebedingungen gelesen und verstanden zu haben.

☐ Ich erkläre, die [Datenschutzvorschriften](#) in Bezug auf die Servicebedingungen in vollem Umfang gelesen und akzeptiert zu haben.

Registrieren Sie sich

Geführte Konfiguration: Account-Erstellung


Den gewünschten Benutzernamen (z.B. Schwarz), und das Passwort eingeben, das Passwort zur Bestätigung wiederholen und eine gültige E-Mail-Adresse angeben. Das Passwort muss die folgenden Sicherheitskriterien erfüllen:

- Es muss mindestens 6 Zeichen umfassen.
- Es muss zumindest einen Großbuchstaben enthalten.
- Es muss zumindest einen Kleinbuchstaben enthalten.
- Es muss zumindest eine Zahl enthalten.
- Es darf nicht den Namen des Benutzers enthalten.

Durch Betätigen von "Anmelden" erhalten Sie eine Mail an die eingegebene Adresse.

Um den Account aktiv werden zu lassen, auf das eigene E-Mail-Postfach zugreifen, die eingegangene E-Mail

heraussuchen und den Validierungslink anklicken. Auf "Ende" klicken. Der Zugriff der App erfolgt über den Account. Man gelangt auf die Homepage.

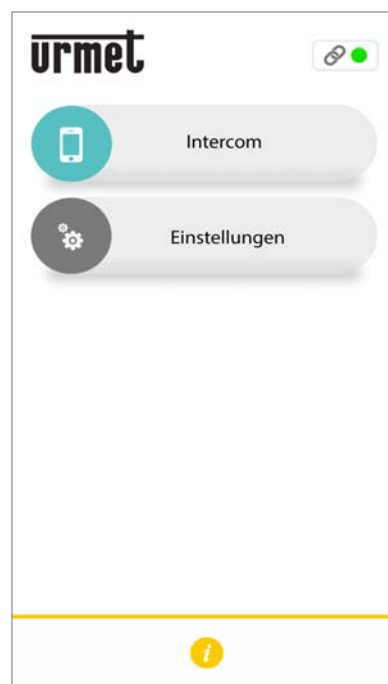

Homepage

2.2. EINEN EXISTENTEN ACCOUNT EINSTELLEN (ZUGRIFF)

Falls Sie umgekehrt dazu bereits über einen sip.urmet.com-Account verfügen (z.B. einen bereits schon auf einem anderen Smartphone erstellten Account), können Sie diesen direkt mithilfe des Menüs „Einen existenten Account einstellen“ durch Eingabe Ihrer Anmeldedaten registrieren:

- Benutzername
- Passwort

Benutzernamen und Passwort eingeben.

Benutzername

Passwort

Zugriff

Einen existenten Account einstellen

Auch in diesem Fall wird der Benutzer automatisch auf die Homepage verwiesen.




Homepage

Es wird daran erinnert, dass die maximale Anzahl auf demselben Account registrierbarer Smartphones 4 beträgt, während derselbe Account auf mehreren Rufumleitungsgeräten registriert werden kann.

2.3. ACCOUNTVERWALTUNG


Dieser Menüpunkt kann zu Folgendem verwendet werden:

- Seinen Benutzernamen zu finden und ein neues Passwort zu erhalten, wenn dieses vergessen wurde. Es ist unerlässlich, die E-Mail-Adresse einzugeben, mit der die Registrierung des Accounts erfolgt ist. Um ein neues Passwort zu erhalten, kann alternativ zur E-Mail der Benutzername eingegeben werden.
- Das eigene Passwort ändern.
- Die eigene E-Mail-Adresse ändern.

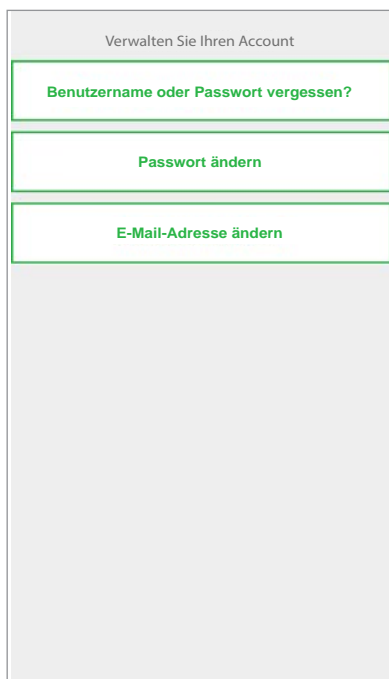

Account Einstellungen

3. HOMEPAGE

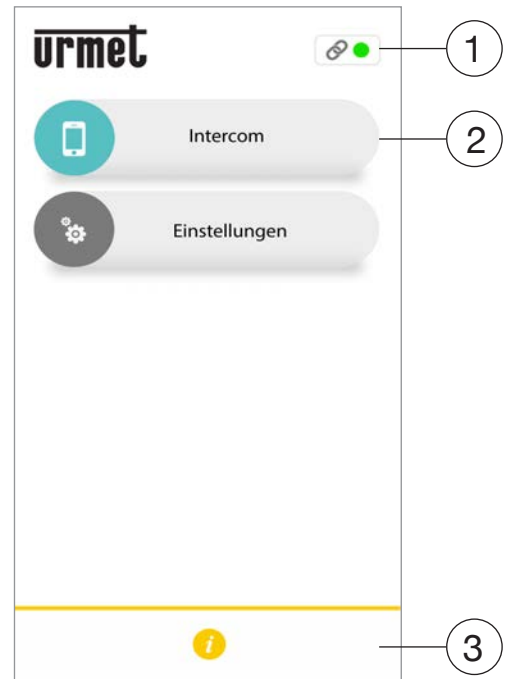

Homepage

Bedeutung der in der Homepage enthaltenen Symbole und der Tasten:


1. „Statussymbol“:

- Ein roter Punkt mit offener Kette zeigt an, dass der Benutzer nicht mit dem eigenen Account
- Ein grüner Punkt mit geschlossener Kette zeigt die erfolgreiche Verbindungsherstellung an.

DIES IST DIE NORMALSITUATION, DIE SICH NACH DEM ERSTMALIGEN ZUGRIFF BEI ALLEN WEITEREN STARTS DER APP ERGIBT. DIE VERBINDUNGSHERSTELLUNG MIT DEM EIGENEN ACCOUNT KANN DURCH ANTIPPEN DES PUNKTES (SO FERN DIESER NOCH ROT IST) BESCHLEUNIGT WERDEN.


- Ein gelbe/orange blinkender Punkt mit geschlossener Kette zeigt an, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, aber die Anrufannahme am betreffenden Gerät deaktiviert wurde.

2. Durch Drücken der Taste „Einstellungen“ wird die folgende Seite angezeigt

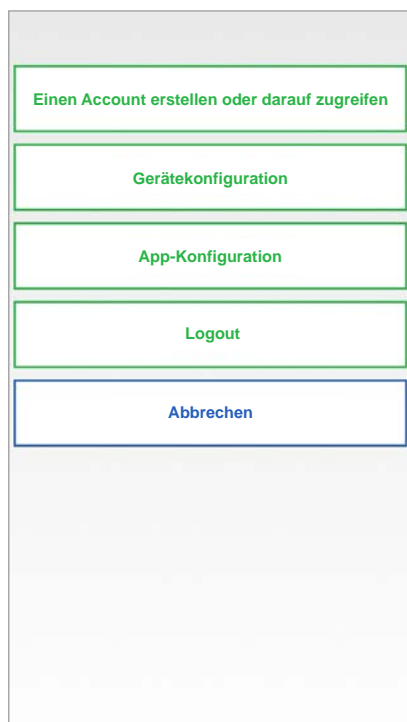

Menü Einstellungen

Die verschiedenen auf der Seite "Einstellungen" verfügbaren Funktionen werden in den folgenden Kapiteln beschrieben.



3. Durch Betätigen der Taste  "Info" kann die Softwareversion der App eingesehen und auf die Website von Urmet zugegriffen werden und es können die Bedienungsanleitung, die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzinformation eingeblendet werden.




4. GERÄTEKONFIGURATION ÜBER APP Urmet CallMe

Um das Gerät konfigurieren zu können, muss zuvor ein Account erstellt worden sein (oder ein Zugriff über einen existierenden Account erfolgt sein), wie im Absatz "**ACCOUNT ERSTELLEN ODER ZUGRIFF**" erklärt.

ACHTUNG: Das hochgefahrte Gerät leitet die Anrufe an den Account-Inhaber weiter, der während der Konfigurationsphase verwendet wird. Es ist demnach unbedingt erforderlich, dass der Account des Endbenutzers während der Konfigurationsphase verwendet wird.

Auf der Homepage (mit grünem Punkt  und geschlossener Kette ) die Taste „Einstellungen“ drücken.

Es erscheint Folgendes:

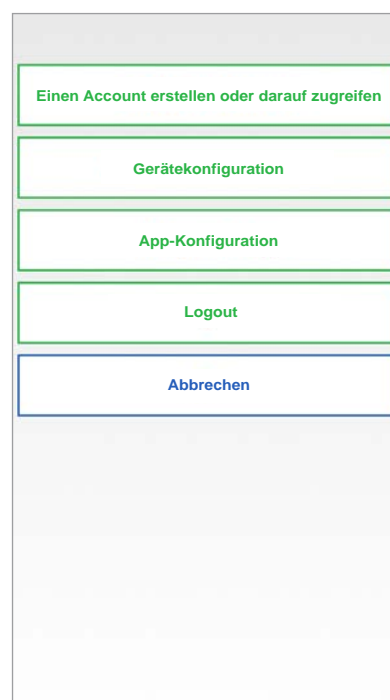

Menü Einstellungen

Vor hier aus „Gerätekonfiguration“ auswählen.

Die nachstehenden Anweisungen befolgen:

1. Das Rufumleitungsgerät einschalten.

ACHTUNG: beim ersten Einschalten befindet sich das Gerät bereits im Konfigurationsmodus (es benötigt ca. 50 Sekunden, bevor die rote Led zu blinken beginnt), direkt zu Punkt 3 übergehen.

2. Die Taste auf dem Rufumleitungsgerät 2 bis 4 Sekunden betätigen, um es in den Konfigurationsmodus zu versetzen. Die Status-Led leuchtet rot blinkend auf.
3. Die Taste **1XXX/58A** betätigen, um die folgenden Rufumleitungsgeräte zu konfigurieren:
 - **1083/58A** für 2Voice-Anlagen;

- **1722/58A** für Anlagen mit Bausatz 1722/81, /83, /84, /85 und /86;
- **1723/58A** für Anlagen mit Bausatz 1723/71.

Die Taste **XXXX/58** betätigen, um die folgenden Geräte zu konfigurieren:

- **1083/58** für 2Voice-Anlagen;
- **1722/58** für Anlagen mit Bausatz 1722/81, /83, /84, /85 und /86;
- **1723/58** für Anlagen mit Bausatz 1723/71
- **9854/58** für 4+N-Anlagen

Das zu konfigurierende Gerät auswählen

XXXX/58

1XXX/58A

Auswahl des zu konfigurierenden Geräts

4. Für die Geräte **/58A** muss der auf dem Gerät vorhandene QR-Code eingescannt werden. Für die Geräte **/58** direkt zu Punkt 6 übergehen.

"Scannen" betätigen, um den QR-Code auf dem Gerät einzuscannen.

Scannen

Bitte um Einscannen des QR-Codes

5. Die Taste "Scannen" betätigen, um die Applikation QR-Code Reader auf dem Smartphone zu starten. Sind keine Applikationen vorhanden, öffnet sich der Apple Store (iOS) oder der Play Store (Android) zum Herunterladen einer empfohlenen App.

 *Das Einscannen des QR-Codes gestattet die Registrierung des Geräts auf dem Server.*

6. Die folgende Ansicht wird eingeblendet:

Sicherstellen, dass das Gerät eingeschaltet ist und dass die rote LED blinkt. Falls die LED nicht blinkt, 2 bis 4 Sekunden lang die Reset-Taste drücken, um das Gerät neu zu starten.

Weiter

Konfigurationsanleitung

7. Nachdem "Weiter" ausgewählt wurde, muss das Wi-Fi auf dem Smartphone aktiviert und der Zugriff auf das über das Gerät erstellte Wi-Fi-Netz erfolgen. Für die Geräte **/58A** auf das Netzwerk "**CALLFW**" zugreifen.

Das Smartphone/Tablet mit dem Wi-Fi-Netz des Geräts CALLFW verbinden

Weiter

WiFi-Netzwerk Geräte /58A

Für die Geräte /58 auf das Netzwerk “**CALLFW-XXXX**” zugreifen (z. B CALLFW-1234) und das Passwort eingeben.

Das Passwort besteht aus den zweimal wiederholten letzten vier Zeichen des Namens des WiFi getrennt durch das Zeichen “-”.

Z. B. lautet das Passwort für CALLFW-1234 **1234-1234**.

WiFi-Netzwerk Geräte /58A

8. Auf der nächsten Seite kann der Name gewählt werden, den man dem eigenen Gerät geben möchte (der Name wird während der Anrufannahme als „Anrufer“ angezeigt). Es rät sich, die Adresse der eigenen Wohnung (oder die Straße oder die Stadt) als Namen einzugeben. Auf „Enter“ und dann auf „Weiter“ drücken.

Den Namen des Geräts eingeben

9. Um funktionieren zu können, muss das Gerät mit dem häuslichen LAN-Netzwerk verbunden werden, das wiederum mit einem Modem/Router mit dem Internet zu verbinden ist. Die Verbindung mit dem häuslichen LAN-Netzwerk kann per Kabel oder durch Einklinken in das häusliche Wi-Fi hergestellt werden. Wählen Sie die gewünschte Verbindungsart aus, d.h. entweder per „Kabel“ oder Wi-Fi („Drahtlos“).


Die Verbindungsart auswählen

Falls Sie die Verbindungart per Kabel gewählt haben, gehen Sie direkt auf den Konfigurationsschritt über, der die IP-Adresse betrifft (siehe unten).


Falls Sie die Verbindung über WLAN wählen, Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

Verbindung per Wi-Fi

Ist es unerlässlich, dass Sie das (häusliche) Netzwerk aus dem Aufklappmenü auswählen, mit dem Sie sich verbinden möchten.


 „Erweitert“ nur dann ankreuzen, wenn Sie auf besondere Konfigurationen zugreifen möchten, z.B. Zugriff auf versteckte Netzwerke.

10. Mit der Konfiguration per Wi-Fi wird als Option die Möglichkeit geboten, bis zu zwei Zeitintervalle zu bestimmen, in denen das Wi-Fi jeden Tag automatisch ausgeschaltet wird (z.B. ein nächtliches Intervall von 23:00 bis 7:00 Uhr): Während dieses Intervalls leuchtet die auf dem Rufumleitungsgerät befindliche LED mit orangem Dauerlicht.

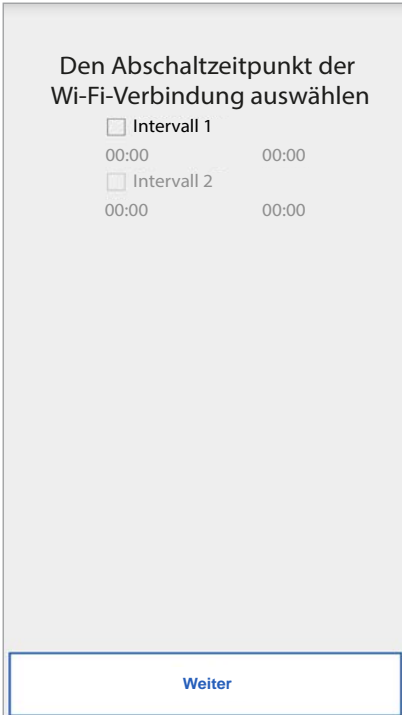


Wi-Fi-Abschaltintervalle

Nach der Einstellung der Intervalle (auf diesen Vorgang kann auch verzichtet werden) auf „Weiter“ drücken, um auf die nächste Seite überzugehen:

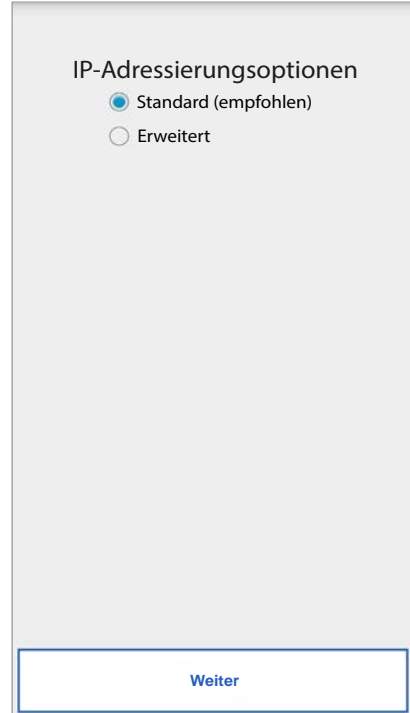

IP-Adressenmodus

11. Es empfiehlt sich, die Optionen der Standardkonfiguration auszuwählen. Sollte dies nicht möglich sein und sofern das Netzwerk, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll, eine feste IP-Adresse benötigt, ist an dieser Stelle die Option „Erweitert“ auszuwählen:

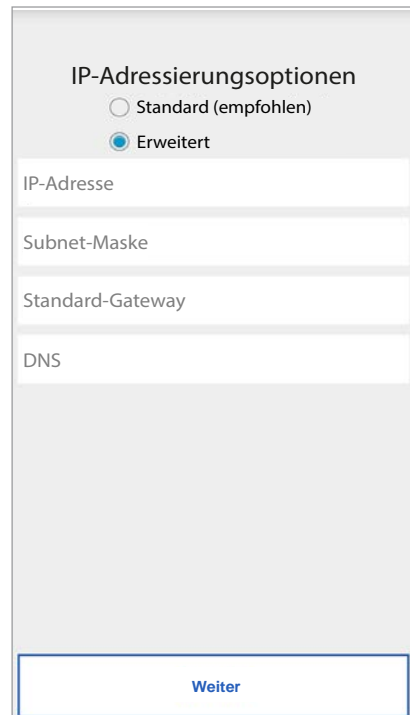

Erweiterte Einstellungen

12. Die folgenden Werte in die freien Felder eingeben: IP-Adresse, Subnet-Maske, vordefinierter Gateway und DNS (z.B.: 8.8.8.8) und dann auf „Weiter“ drücken.

13. Nun kann die VIDEO-Qualität ausgewählt werden (Standardwert: NIEDRIG), dann auf „Weiter“ drücken.

Die Videoqualität je nach der *Geschwindigkeit* der Verbindung auswählen:


☒ Niedrig (Geschwindigkeit < 300 kbit/s)

☐ Mittel (Geschwindigkeit < 1 Mbit/s)

☐ Hoch (Geschwindigkeit > 1 Mbit/s)

Weiter

Auswahl der Videoqualität

 Die **NIEDRIGE** Videoqualität gewährleistet den Betrieb mit jedem beliebigen Internetverbindungstyp. Nur wenn Sie vollkommen sicher sind, dass eine hohe Upload-Verbindungsgeschwindigkeit vorliegt, **MITTEL** oder **HOCH** auswählen.

14. Nur für das Gerät **1723/58** ist es notwendig, die Alarmmeldung zu konfigurieren, die an das Smartphone versandt wird.

Beim Empfang einer Alarmmeldung wird die folgende Nachricht angezeigt:

Alarm

Continua

Alarmmeldung

15. Durch Drücken der „Speichern“-Taste kann das Gerät die Konfiguration speichern.

Die Konfiguration auf das Gerät übertragen und abwarten, dass die LED auf Grün umschaltet.

Speichern

Speichern der Konfiguration

16. Das Gerät wird neu gestartet und eine Verbindung hergestellt. Die Konfiguration wurde gerade gespeichert. Der Status führt ja leuchtet durchgehend grün und wird angezeigt den folgenden Bildschirm:

Die Konfiguration wurde korrekt vom Gerät gespeichert


Weiter

Konfiguration abgeschlossen

17. Auf „Weiter“ drücken und wieder zur Homepage zurückkehren. Die Applikation kann nun benutzt werden.


5. KONFIGURATION APP URMET CallMe

Um die Urmec CallMe App zu konfigurieren, wählen Sie die Schaltfläche "Einstellungen" auf der Homepage. Erscheinen:

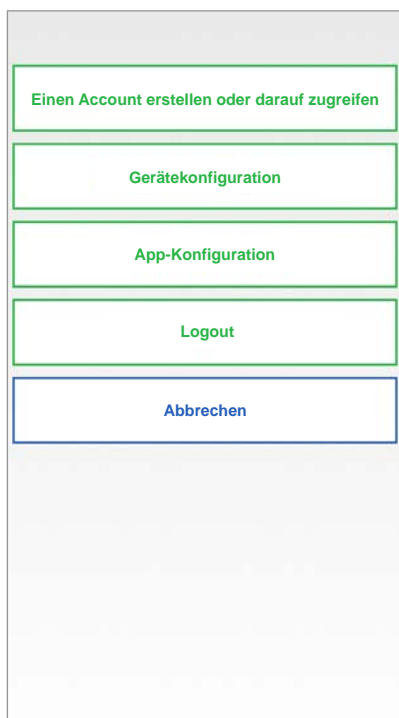

Menü Einstellungen

Wählen Sie hier "App-Konfiguration".

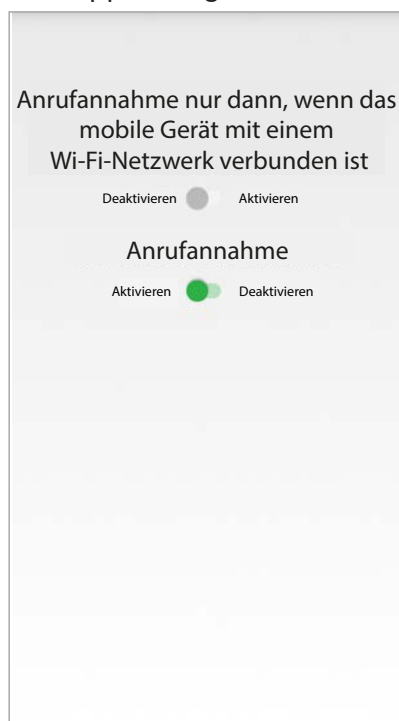


App Configuration Menu

Als Option lässt die Applikation Urmec CallMe Folgendes zu:


- Begrenzung der Anrufannahme rein auf die Zeiträume, in denen man mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, um nicht den Datenverkehr der eigenen SIM verwenden zu müssen.

- Deaktivierung der Anrufannahme ohne sich dazu abmelden zu müssen. In diesem Fall werden solange keine Anrufe mehr angenommen, bis wieder auf „Aktivieren“ umgeschaltet wird.

 Um dem Benutzer zu verdeutlichen, dass die Anrufannahme über die Seite der Anwendungskonfiguration deaktiviert wurde, blinkt das Statussymbol auf der Homepage gelb-/orangefarbig.

6. LOGOUT

Durch Betätigen der Taste "Logout" im Einstellungsmenü kann die Unterbrechung der Verbindung des Accounts mit der App CallMe von Urmec erfolgen.

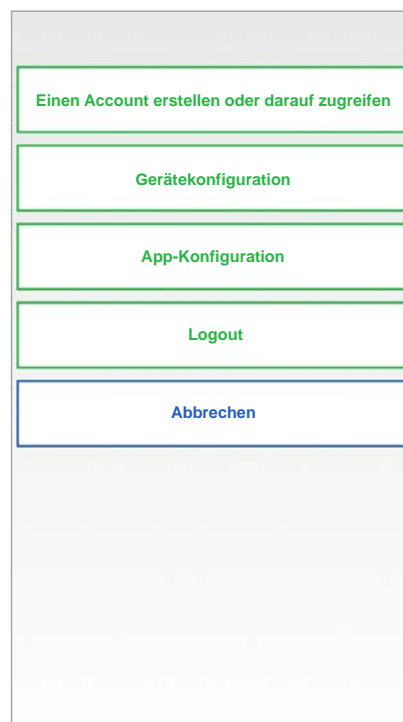


Menü Einstellungen


7. ABBRECHEN (nur für Android verfügbar)

Durch Betätigen der Taste "Abbrechen" im Einstellungsmenü kann die App CallMe von Urmec verlassen werden.

Warnung. Das Beenden der Anwendung ist nicht mehr möglich Anrufe entgegennehmen können.

 Eventuelle andere Smartphones, die über dasselbe Account mit dem Rufumleitungsgerät verbunden sind, erhalten weiter die eingehenden Anrufe.

Ist vor dem Schließen der Applikation kein Logout erfolgt, verbindet die App sich beim nächsten Start mit dem Account, das vor dem Schließen verwendet wurde.



Het document bevat [INTERACTIEVE LINKS](#) om raadpleging sneller en efficiënter te maken.

INHOUD

1. DE APP URMET CALLME	53
2. EEN ACCOUNT AANMAKEN OF INLOGGEN	53
2.1. EEN NIEUW ACCOUNT AANMAKEN	54
2.2. EEN BESTAAND ACCOUNT INSTELLEN (INLOGGEN)	54
2.3. ACCOUNTBEHEER	55
3. STARTPAGINA	55
4. CONFIGURATIE TOESTEL VANAF DE APP URMET CALLME	56
5. CONFIGURATIE APP URMET CALLME	61
6. LOGOUT	61
7. UITLOGGEN	61

1. DE APP URMET CallMe

De handleiding die volgt, beschrijft de configuratie van de App CallMe (versie recenter dan de versie 2.0) en de Doorverbindingstoestellen:


- 1083/58 en 1083/58A
- 1722/58 en 1722/58A
- 1723/58 en 1723/58A
- 9854/58

Download de App in de *Apple Store* (iOS) of de *Play Store* (Android).

Open de App en:


- de ontvangst van berichtgeving instellen (noodzakelijk om oproepen te kunnen ontvangen);
- applicaties voor optimalisering van de batterij of energiebesparing van de smartphone uitschakelen omdat ze de werking van de applicatie Urmec CallMe met uitgeschakeld scherm (background) kunnen storen;
- de App CallMe toestemming geven voor:
 - toegang tot foto's, multimedia en bestanden op het apparaat;
 - geluidsopnamen;
 - foto's maken en video's opnemen;
 - telefoonoproepen te maken en te organiseren.
- Ervoor zorgen dat er op de smartphone geen AntiVirus-app's zijn die de app Urmec CallMe kunnen storen.
- Controleren of het contract voor gegevensverzending met de smartphone de VoIP-flux niet blokkeert.

Wacht totdat de volgende pagina verschijnt:

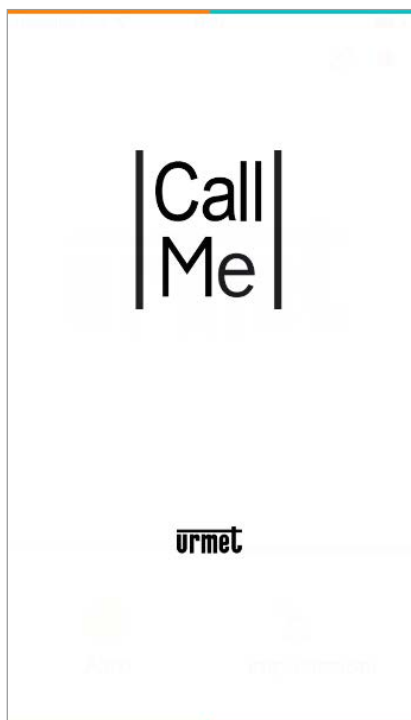


De app openen

Onmiddellijk daarna wordt de pagina “Een account aanmaken of inloggen” weergegeven in het menu “Instellingen”.

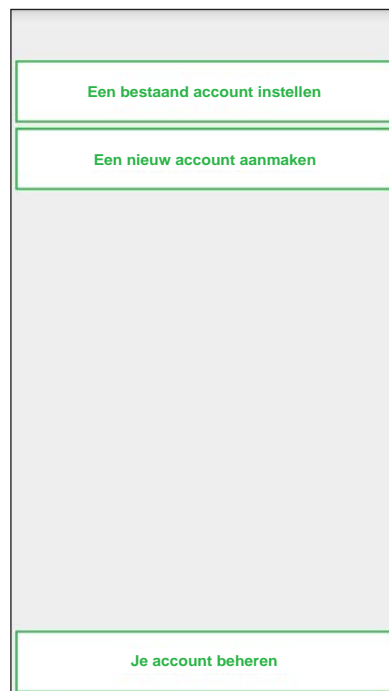


Een account aanmaken of inloggen

 DIT IS HET GEVAL WANNEER DE APP VOOR DE EERSTE KEER WORDT GESTART.

2. EEN ACCOUNT AANMAKEN OF INLOGGEN

Om de app te kunnen gebruiken, moet u een account aanmaken of inloggen met een reeds geregistreerd account.

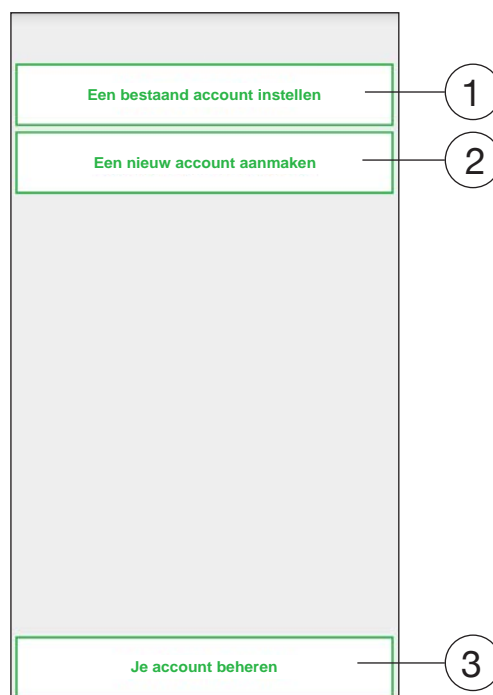

Een account aanmaken of inloggen

Hieronder volgt de betekenis van elke knop:

1. Te selecteren als u nog geen account heeft bij @sip. urmet.com (eerste keer inloggen).

- Om het toestel te gebruiken met een al op de server geregistreerd Account.
- Het menu dat gewoonlijk in de volgende stap wordt gebruikt om wijzigingen aan te brengen in uw account (zoals het wijzigen van wachtwoord, e-mailadres, enz.)⁽¹⁾.

(1) Dit item is altijd beschikbaar omdat het in specifieke gevallen noodzakelijk is, zoals bij de wijziging van uw mobiele telefoonnummer.

In de volgende paragrafen wordt een beschrijving gegeven van de afzonderlijke menu's.

2.1. EEN NIEUW ACCOUNT AANMAKEN

Normaal gesproken heeft een gebruiker geen account op de server sip.urmet.com.

Vanuit dit scherm is het derhalve mogelijk er eentje aan te maken, hetgeen noodzakelijk is om van de service gebruik te maken.

Begeleide configuratie: een account aanmaken


Voer de gewenste gebruikersnaam in (bijv. Schwarz) en het wachtwoord, herhaal het wachtwoord ter bevestiging en geef een geldig e-mailadres op. Het wachtwoord moet aan de volgende veiligheidseisen te voldoen:

- Het moet een lengte hebben van minimaal zes tekens.
- Het moet minimaal één hoofdletter bevatten.
- Het moet minimaal één kleine letter bevatten.
- Het moet minimaal één cijfer bevatten.
- Het mag niet de gebruikersnaam bevatten.

Als u op “Registreren” drukt, krijgt u een e-mail op het door u ingevoerde adres.

Wanneer het account geactiveerd wordt, is het mogelijk

om naar uw eigen inbox te gaan, de ontvangen e-mail op te halen en op de bevestigingslink te klikken. Klik op “Einde” en de App zal openen met het account. U wordt doorgestuurd naar de homepagina

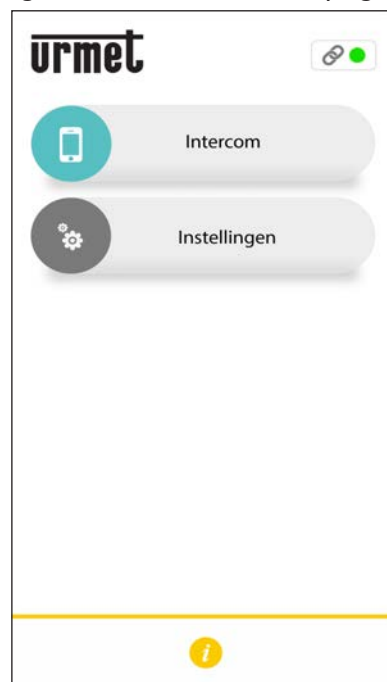

Startpagina (Home Page)

2.2. EEN BESTAAND ACCOUNT INSTELLEN (INLOGGEN)

Als de gebruiker echter al over een account beschikt op sip.urmet.com (bijvoorbeeld omdat die eerder op een andere smartphone is aangemaakt), kan hij zich direct aanmelden via het menu “Een bestaand account instellen” door de eigen inloggegevens in te voeren:

- Gebruikersnaam
- Wachtwoord

Bestaand account invoeren

Ook in dit geval wordt de gebruiker automatisch naar de Startpagina geleid:



Startpagina (Home Page)

Houd er rekening mee dat er maximaal 4 smartphones op hetzelfde account geregistreerd kunnen worden; dit account kan op meerdere toestellen geregistreerd worden om gesprekken door te verbinden.

2.3. ACCOUNTBEHEER


Dit menu-item kan worden gebruikt om:

- Gebruikersnaam of een nieuw wachtwoord opvragen als u dit vergeten heeft. U moet het e-mailadres invoeren waarmee u het account heeft geregistreerd. Voor een nieuw wachtwoord kunt u in plaats van het e-mailadres ook de gebruikersnaam invoeren.
- Uw wachtwoord wijzigen.
- Uw e-mailadres wijzigen.



Account instellingen

3. STARTPAGINA

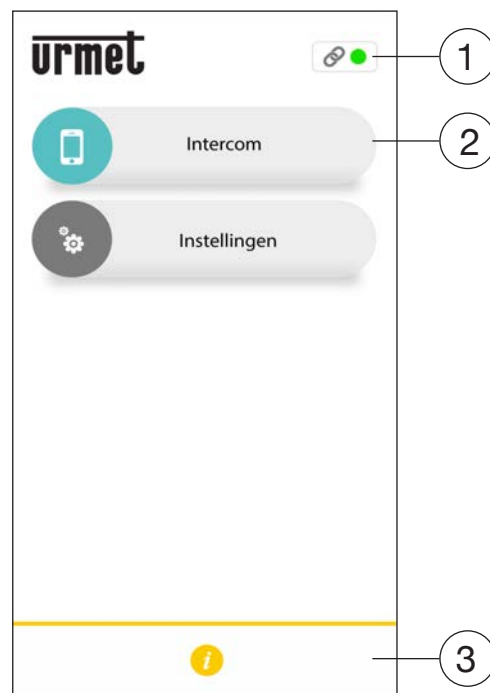

Startpagina (Home Page)

De betekenis van de pictogrammen en van de knoppen op de Startpagina is als volgt:


1. “Statuspictogram”:

- Als de stip rood is en de schakel geopend geeft dit aan dat de gebruiker niet is ingelogd in het eigen account.
- Als de stip groen is en de schakel gesloten geeft dit aan dat er verbinding is gemaakt.

DIT IS DOORGAANS HET GEVAL WANNEER DE APP WORDT GESTART NADAT U VOOR DE EERSTE KEER BENT INGELOGD. U KUNT SNELLER INLOGGEN OP UW EIGEN ACCOUNT DOOR DIRECT DE STIP AAN TE RAKEN (WANNEER DEZE NOG ROOD IS).

- als de stip geel/oranje is en knippert en de schakel gesloten is geeft dit aan dat er verbinding is gemaakt maar dat de ontvangst van oproepen op het betreffende toestel is uitgeschakeld.

2. Door op de toets “Instellingen” te drukken, verschijnt de volgende pagina

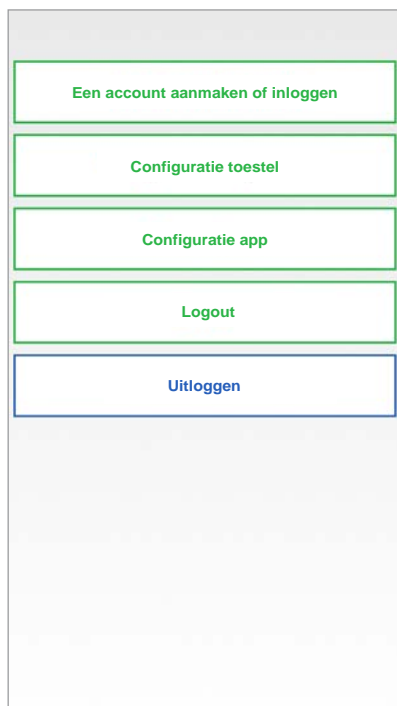

Instellingenmenu

De verschillende functies die beschikbaar zijn op de pagina “Instellingen” worden in de volgende hoofdstukken beschreven.



3. Als u op de toets  “Info” drukt, kunt u zien welke softwareversie van de App u gebruikt en de site Urmet openen, de gebruiksaanwijzingen, de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid lezen.




4. CONFIGURATIE TOESTEL VANAF DE APP URMET CallMe

Om het toestel te configureren, moet u eerst een account aanmaken (of ingelogd zijn met een bestaand account), zoals wordt uitgelegd in de paragraaf “EEN ACCOUNT AANMAKEN OF INLOGGEN”.

LET OP: het toestel zal in de regel de oproepen doorschakelen naar de eigenaar van het account dat is gebruikt tijdens de configuratie. Het is derhalve noodzakelijk dat het account van de eindgebruiker wordt gebruikt tijdens de configuratie.

Selecteer vanuit de Startpagina, (met de groene stip  en gesloten schakel ) de knop “Instellingen”.

Er verschijnt:

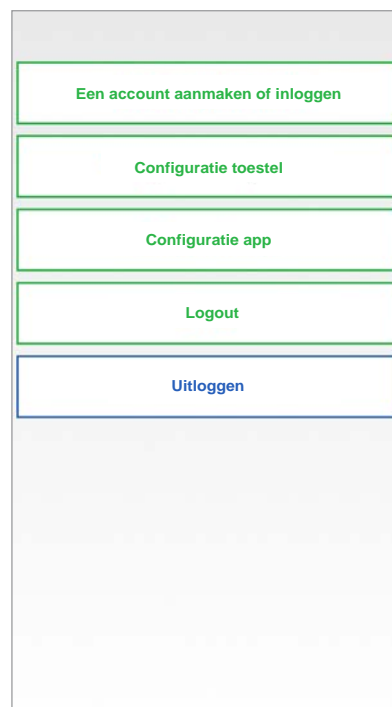

Instellingenmenu

Selecteer hier “Configuratie toestel”.

Volg de hieronder vermelde aanwijzingen:

1. Schakel het doorverbindingstoestel in.

OPGELET: als het toestel voor het eerst wordt ingeschakeld, staat het al in de configuratiemodus (het duurt ongeveer 50 seconden voordat het rode ledlampje begint te knipperen), dus kunt u rechtstreeks overgaan naar punt 3.

2. Druk van 2 tot 4 seconden op de knop op het doorverbindingstoestel om de configuratiemodus in te schakelen. Het rode statusledlampje zal beginnen te knipperen.
3. Druk op de toets **1XXX/58A** om de volgende doorverbindingstoestellen te configureren:
 - **1083/58A** voor 2Voice-systemen;
 - **1722/58A** voor systemen met de kits 1722/81, /83, /84, /85 en /86;

- **1723/58A** voor systemen met de kit 1723/71.

Druk op de toets XXXX/58 om de volgende toestellen te configureren:


- **1083/58** voor 2Voice-systemen;
- **1722/58** voor systemen met de kits 1722/81, /83, /84, /85 en /86;
- **1723/58** voor systemen met de kit 1723/71;
- **9854/58** voor 4+N-systemen

Het te configureren toestel selecteren

4. Voor de toestellen **/58A** moet de QR-Code op het toestel worden ingescand. Voor de toestellen **/58** gaat u rechtstreeks over naar punt 6.

Verzoek om de QR-Code in te scannen

5. Druk op de toets "Scannen" om de QR-Code-lezer op uw smartphone te openen. Als er geen applicaties hiervoor zijn, verschijnt Apple Store (iOS) of Play Store (Android) om een aanbevolen App te downloaden.

 Met het inscannen van de QR-Code registreert u het toestel op de server.

6. De volgende pagina verschijnt:

Aanwijzingen voor de configuratie

7. Als "Doorgaan" is geselecteerd, moet de Wi-Fi op uw mobiele telefoon worden ingeschakeld en moet u verbinding maken met het Wi-Fi-net dat het toestel heeft aangemaakt. Voor de toestellen **/58A** verbinding maken met het netwerk "**CALLFW**".

*WiFi-netwerken toestellen **/58A***

Voor de toestellen /58 maakt u verbinding met het netwerk “**CALLFW-XXXX**” (bijv. CALLFW-**1234**) en voert u het wachtwoord in.
Het wachtwoord bestaat uit de laatste 4 letters in de twee maal herhaalde, maar met het letterteken “-” gescheiden naam van de WiFi.
zo is bijv. voor CALLFW-**1234** het wachtwoord **1234-1234**.

Rete WiFi dispositivi /58

8. Op de volgende pagina is het mogelijk de naam van uw eigen toestel te kiezen (de naam die wordt weergegeven als ‘Beller’ tijdens het ontvangen van de oproep). We raden aan om als naam het adres van uw woning te nemen (de straat of de plaats). Druk op “Enter” en daarna op “Verder”.

Voer de naam van het toestel in

9. Voor de werking moet het toestel zijn verbonden met het LAN-netwerk van het huis en dit op zijn beurt via een modem/router met het internet. De verbinding met het lokale LAN-netwerk kan worden uitgevoerd via een kabel of het lokale Wi-Fi-netwerk. Selecteer het type verbinding die u wilt gebruiken: “Kabel” of Wi-Fi (“Wireless”).


Type verbinding selecteren

Als u voor een kabelverbinding kiest, gaat u direct naar de configuratiestap voor het betreffende IP-adres (zie verderop).


In het geval dat u de verbinding via Wi-Fi kiest, het volgende scherm verschijnt:

Wi-Fi-verbinding

In het volgende scherm voert u het wachtwoord in en druk op “Verder”.

 *Gebruik alleen “Geavanceerd” om toegang te krijgen tot specifieke configuraties, zoals bijvoorbeeld de toegang tot verborgen netwerken.*

10. Via de Wi-Fi-configuratie is het eventueel mogelijk maximaal twee tijdsintervallen per dag te bepalen waarin de Wi-Fi automatisch wordt afgesloten (bijvoorbeeld een nachtinterval van 23:00 tot 7:00 uur): tijdens dergelijke intervallen zal de LED op het toestel voor oproepdoorschakeling oranje oplichten.

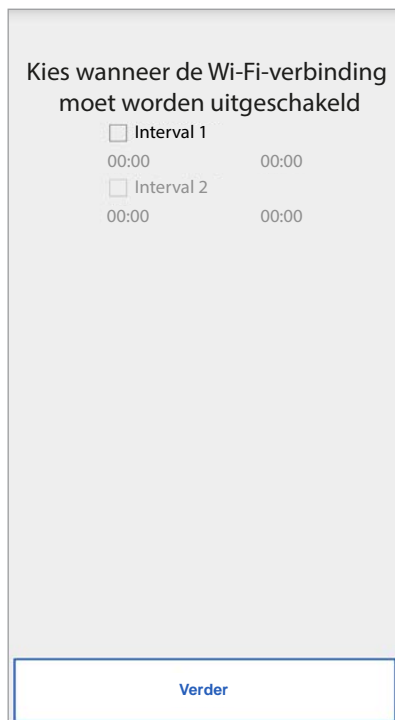

Kies wanneer de Wi-Fi-verbinding moet worden uitgeschakeld


☐ Interval 1
00:00 00:00

☐ Interval 2
00:00 00:00

Verder

Uitschakelintervallen Wi-Fi

Nadat de intervallen zijn ingesteld (deze handeling kan ook niet uitgevoerd worden) drukt u op “Verder” en gaat u naar de volgende pagina:

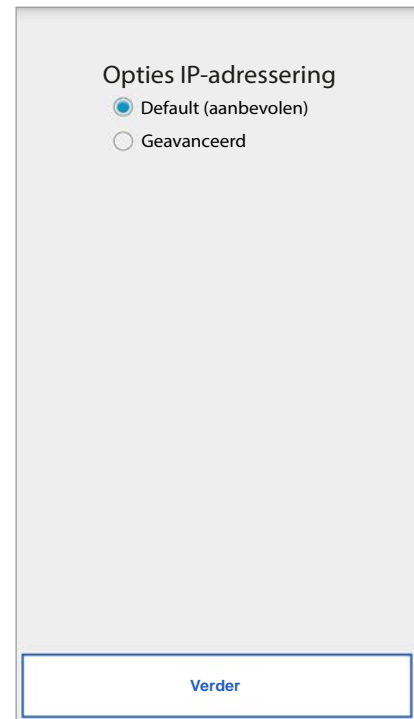

Opties IP-adressering


☒ Default (aanbevolen)

☐ Geavanceerd

Verder

Modus IP-adres

11. Selecteer bij voorkeur de default configuratie-opties. Indien dit niet mogelijk is omdat er voor het gewenste netwerk een vast IP-adres nodig is, selecteer dan de optie “Geavanceerd”, waarna de volgende pagina verschijnt:

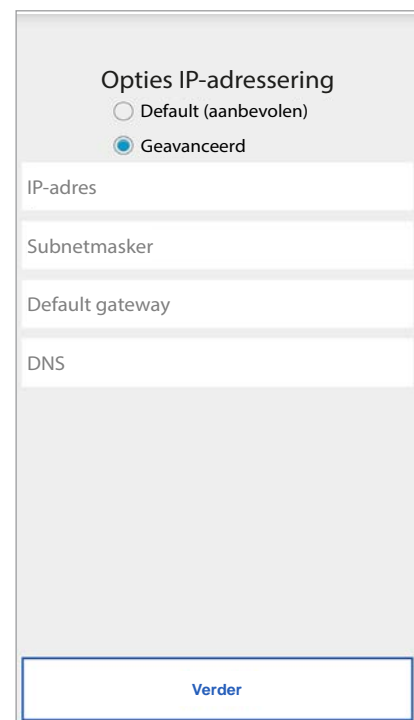

Opties IP-adressering

☐ Default (aanbevolen)

☒ Geavanceerd

IP-adres

Subnetmasker

Default gateway

DNS

Verder

Geavanceerde instellingen

12. Voer in de lege velden de volgende waarden in: IP-adres, Subnet Mask, voorgedefinieerde Gateway en DNS (bijv: 8.8.8.8) en druk op “Verder”.

13. Nu is het mogelijk de VIDEOkwaliteit te selecteren (defaultwaarde: LAAG) en druk op “Verder”.

Selecteer de videokwaliteit op basis van de *ssnelheid* della van de verbinding:


☒ Laag (snelheid < 300 kbit/s)

☐ Gemiddeld (snelheid < 1 Mbit/s)

☐ Hoog (snelheid > 1 Mbit/s)

Verder

Videokwaliteit selecteren

 De LAGE videokwaliteit garandeert dat het toestel met elke internetverbinding goed werkt. Alleen als u heel zeker weet dat er een hoge uploadsnelheid van de internetverbinding is, kunt u GEMIDDELD of HOOG selecteren.

14. Alleen voor het toestel **1723/58** moet u de alarmmelding configureren die naar de smartphone wordt gestuurd.

Bij de ontvangst van een alarm wordt het volgende bericht getoond:

alarm

Verder

Alarmmelding

15. Door op de toets “Opslaan” te drukken, zal het toestel de configuratie opslaan.

Zet de configuratie over op het toestel en wacht tot de led groen oplicht.

Opslaan

Configuratie opslaan

16. Het apparaat zal opnieuw opstarten en verbinding maken met de configuratie die zojuist is opgeslagen. De status leidde ja wordt continu groen en wordt weergegeven het volgende scherm:

De configuratie met het toestel is correct opgeslagen

Verder


Einde configuratie

17. Als u vervolgens op “Verder” drukt, keert u terug naar de STARTPAGINA en is het mogelijk de applicatie te gebruiken.

5. CONFIGURATIE APP URMET CallMe

Om de Urmet CallMe-app te configureren, selecteert u de “Instellingen” knop van de startpagina.

Verschijnen:

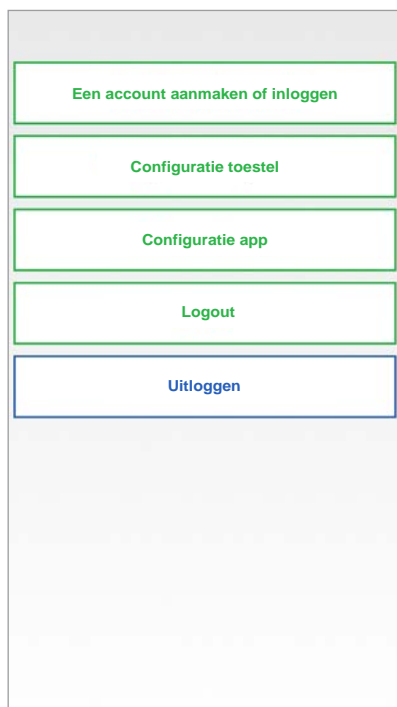

Instellingenmenu

Selecteer hier “Configuratie app”.




Menu configuratie app

Met de toepassing Urmet CallMe is het tevens mogelijk om:


- De ontvangst van de oproepen te beperken tot alleen periodes waarin u bent verbonden met een Wi-Fi-netwerk, zodat u geen gebruik hoeft te maken van het dataverkeer via uw eigen SIM-kaart.

- De ontvangst van de oproepen uit te schakelen zonder uit te loggen; in dat geval ontvangt u geen oproepen meer totdat de schakelaar weer terugzet op “Inschakelen”.

 Om aan de gebruiker te laten zien dat de ontvangst van de oproepen is uitgeschakeld vanaf de configuratiepagina van de app, zal de statuspictogram op de startpagina geel/oranje knipperen.

6. LOGOUT


Als u op de toets “Logout” drukt in het instellingenmenu, kunt u de verbinding met het account dat verbonden is met de app Urmet CallMe onderbreken.

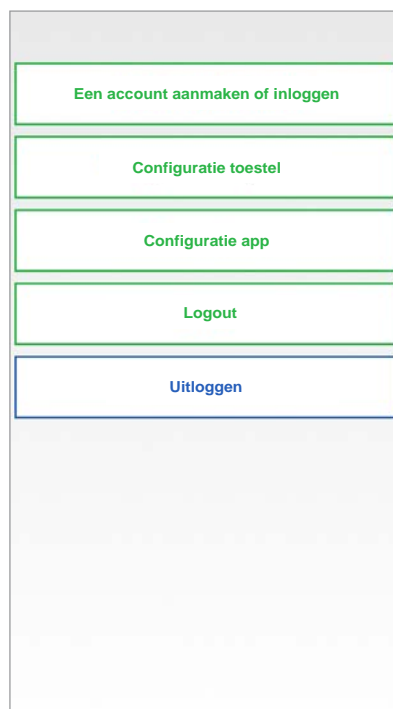

Instellingenmenu

7. UITLOGGEN (alleen beschikbaar voor Android)

Als u op de toets “Uitloggen” drukt in het instellingenmenu, kunt u de App Urmet CallMe afsluiten.

 Andere eventuele smartphones die met hetzelfde account zijn geregistreerd, blijven de oproepen ontvangen.

Als u niet uitlogt voordat u de App afsluit, zal de App zodra deze weer wordt ingeschakeld, verbinding maken met het account dat werd gebruikt voordat de App werd afgesloten.

DS1083-106

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323

urmet

LBT20590

Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com