


Installationsanleitung Etagenplatte Piccolo

1. Anschluss des Protact Klingelastere: Connection of the Protact push button

Max 12 V AC/DC (1,5A) Min. 5 V AC/DC (1mA)



Draht abisolieren.
Strip wire.



Draht durch Dichtung führen.
Put wire through seal.




Draht anschließen.
Connect wire.



Entriegelung.
Unlocking.




Dichtung andrücken.
Press on seal.



Schaltung.
Example Circuit.

2. Montage der Aufputz Etagenplatte. Installation of the surface-mounted shelf plate

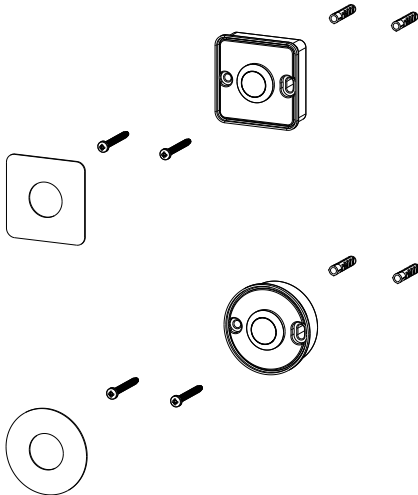

Den Aufputzadapter am Mauerwerk ausrichten und mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial befestigen. Align the surface-mounted adapter on the masonry and fasten it with the supplied fastening material.

Nach Befestigung und Funktionstest der Klingelanlage die transparente Folie auf der Vorderseite des Designelement vorsichtig entfernen. Anschließend die Folie auf der Rückseite entfernen. Das Designelement fest und gleichmäßig auf den Staub und Fett freien Träger drücken.

After fixing and function testing the bell system, carefully remove the transparent foil on the front of the design element. Then remove the foil from the back. Press the design element firmly and evenly onto the dust and grease-free support.