


CONTATTO MAGNETICO CON INGRESSI FILARI
MAGNETIC CONTACTS WITH WIRED INPUTS
CONTACT MAGNÉTIQUE AVEC ENTRÉES FILAIRES
MAGNETKONTAKT MIT VERKABELTEN
EINGÄNGEN



1051/203

GUIDA RAPIDA
QUICK GUIDE
GUIDE RAPIDE
SCHNELLANLEITUNG

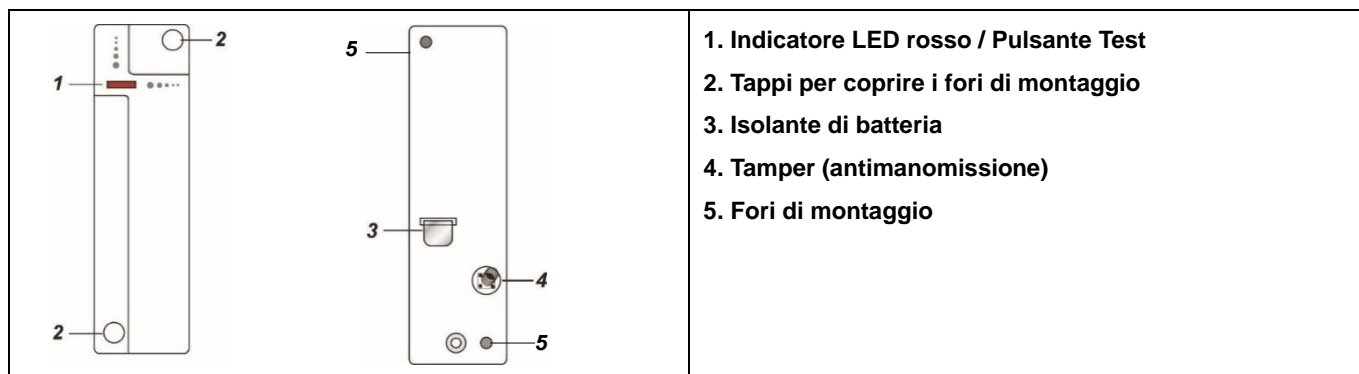

1. Indicatore LED rosso / Pulsante Test
2. Tappi per coprire i fori di montaggio
3. Isolante di batteria
4. Tamper (antimanomissione)
5. Fori di montaggio

LED

In modalità di funzionamento normale, l'indicatore LED è spento, eccetto che nelle seguenti situazioni:

- Quando l'interruttore tamper del contatto viene aperto o chiuso
- Quando il contatto è allarmato con tamper aperto o con batteria scarica
- Quando il contatto entra in modalità Test

Il LED non lampeggia se il tamper e la batteria del contatto funzionano normalmente e il dispositivo non è in modalità Test.

Il LED lampeggia per indicare la trasmissione di un segnale e lampeggia rapidamente 2 volte quando riceve un segnale di riconoscimento dall'unità di controllo.

Tamper

L'interruttore magnetico interno rileva l'apertura e la chiusura della porta con il magnete associato. Il tamper protegge il contatto da tentativi di manomissione o rimozione dalla superficie di installazione.

Jumper e morsetti interni

1. Morsetti 1

Collegare un rivelatore di apertura di tapparella.

2. Morsetti 2

Collegare un qualsiasi dispositivo con contatto NC (Normalmente Chiuso). La segnalazione di un allarme su questo ingresso sarà dello stesso tipo di quello segnalato dall'apertura della porta.

3. Jumper Riservato (JP2)

4. Jumper abilitazione allarme porta (JP3)

Questo jumper permette di abilitare/disabilitare l'allarme provocato dall'apertura porta. Se il jumper è su **ON** (il jumper è inserito sui due pin), la rilevazione è disabilitata e rimangono abilitati gli allarmi di tipo tapparella e ingresso NC. Se il jumper è su **OFF** (il jumper è rimosso o "collocato" su un pin), la rilevazione è abilitata (**impostazione di default**).

5. Jumper Impostazione rivelatore apertura tapparelle — 5 impulsi/disabilitato (JP4)

Questo jumper permette di selezionare quanti impulsi sono necessari per attivare l'allarme di apertura tapparelle. Con il jumper su **ON**, l'allarme viene generato quando vengono contattati **5 impulsi in 10 secondi**. Se il jumper è su **OFF**, l'allarme non viene attivato dopo 5 impulsi in 10 secondi (**impostazione predefinita**).

6. Jumper Impostazione rivelatore apertura tapparelle — 6 impulsi/disabilitato (JP5)

Questo jumper permette di selezionare quanti impulsi sono necessari per attivare l'allarme di apertura tapparelle. Con il jumper su **ON**, l'allarme viene generato quando vengono contattati **6 impulsi in 10 secondi**. Se il jumper è su **OFF**, l'allarme non viene attivato dopo 6 impulsi in 10 secondi (**impostazione predefinita**).

7. Jumper Impostazione rivelatore apertura tapparelle — 8 impulsi/disabilitato (JP6)

Questo jumper permette di selezionare quanti impulsi sono necessari per attivare l'allarme di apertura tapparelle. Con il jumper su **ON**, l'allarme viene generato quando vengono contattati **8 impulsi in 10 secondi**. Se il jumper è su **OFF**, l'allarme non viene attivato dopo 8 impulsi in 10 secondi (**impostazione predefinita**).

<NOTA>

- ☞ I jumper JP4, JP5 e JP6 possono essere impostati su ON solo uno alla volta.
- ☞ Se più di un jumper JP4, JP5 e JP6 o nessuno di essi è impostato su ON, l'allarme si attiverà dopo **5 impulsi** contattati in **10 secondi**.
- ☞ Il conteggio degli impulsi sarà azzerato se non saranno contattati impulsi entro 10 secondi.


8. Pulsante Test

Modalità Test

- Ogni volta che il pulsante di Test viene premuto, il contatto trasmette un segnale all'unità di controllo per un test della portata radio e attiva per 3 minuti la modalità di Test.
- Durante il Test, il LED si accende ogni qualvolta il contatto venga attivato.
- Ad ogni ulteriore pressione del pulsante di Test, la modalità Test viene prolungata di altri 3 minuti.

Procedura di apprendimento

- Rimuovere l'isolante dalla batteria.
- Attivare la funzione di apprendimento sull'unità di controllo.

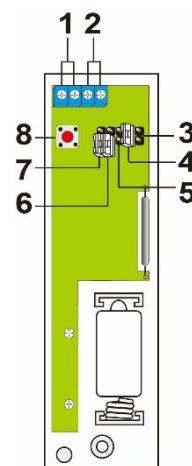

- Tramite la funzione di apprendimento, abbinare l'interruttore magnetico interno/tamper e gli ingressi filari su un ingresso dell'unità di controllo.
- Premere il pulsante di test per l'apprendimento del dispositivo.
- Se il segnale è ricevuto dall'unità di controllo, essa visualizzerà le informazioni corrispondenti. Fare riferimento al manuale dell'unità di controllo per completare la procedura di apprendimento.
- Una volta appreso il contatto, impostare l'unità di controllo in modalità "Walk Test" (Test movimento), mantenere il contatto nella posizione desiderata e premere il pulsante Test per confermare che la posizione scelta si trovi all'interno della portata radio dell'unità di controllo.
- Una volta accertato che il contatto funzioni nella posizione desiderata, è possibile procedere all'installazione.

Installazione

Il contatto deve essere posizionato sul telaio della porta, mentre il magnete deve essere posizionato sulla porta. Se il contatto è posizionato sulla porta e la porta viene aperta troppo velocemente, la distanza di trasmissione può essere ridotta.

Con la porta chiusa, il magnete non deve essere a più di 15 mm dal contatto.

<NOTA>

Se il contatto non può essere installato sul telaio della porta, è possibile collegare rivelatori di apertura aggiuntivi sugli ingressi filari (per i dettagli, fare riferimento al manuale completo).

Passo 1: Individuare una posizione adeguata vicino alla porta/finestra dove posizionare il contatto.

Passo 2: Il contatto presenta 2 tacche su un lato, che indicano la posizione del magnete. Il contatto può essere installato dritto o capovolto, per garantire che le tacche siano allineate con il magnete.

Passo 3: Per montare il contatto:

- Utilizzando i 2 fori di montaggio del contatto come dima, marcare la posizione dei fori nella posizione più adeguata.
- Inserire i tasselli se si esegue il fissaggio su intonaco o mattoni.
- Avvitare il contatto ai tasselli.

Passo 4: Posizionare il magnete sulla porta utilizzando il biadesivo o le viti in dotazione. Il magnete deve essere allineato alle tacche laterali del contatto come illustrato in figura.


<NOTA>

- ☞ Assicurarsi che la molla del tamper faccia contatto contro la superficie di appoggio passando attraverso l'apertura del tamper.

Passo 5: Testare il contatto aprendo e chiudendo la porta o la finestra con l'unità di controllo in modalità "Walk test".

Passo 6: Inserire i tappi bianchi nei due fori di montaggio del contatto.

Passo 7: L'installazione è stata completata.

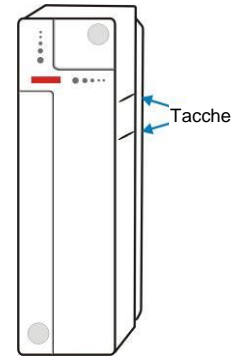

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante, URMET S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio: CONTATTO MAGNETICO CON INGRESSI FILARI 1051/203 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.urmet.com.



LINK PER ACCEDERE ALLA SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO E SCARICARE IL MANUALE COMPLETO

DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).




Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensione massima inferiore a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

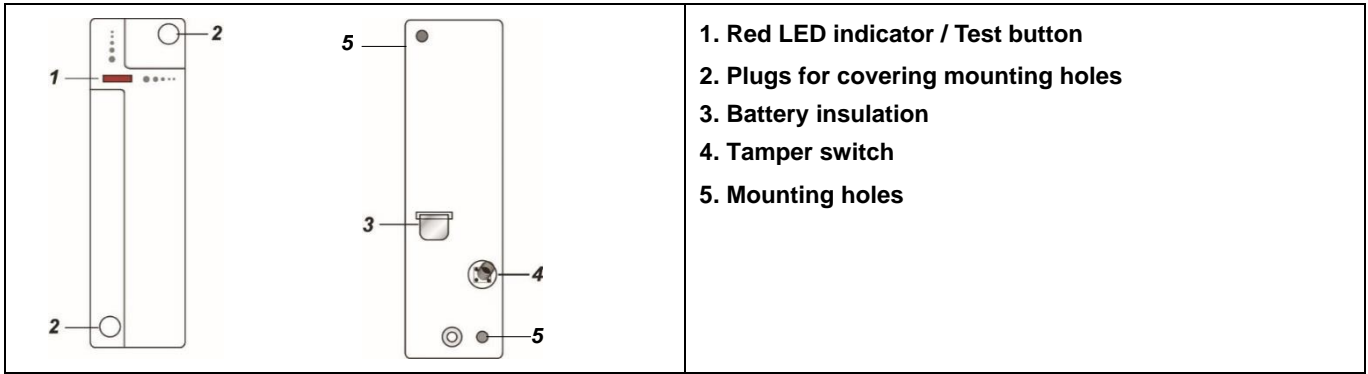

1. Red LED indicator / Test button
2. Plugs for covering mounting holes
3. Battery insulation
4. Tamper switch
5. Mounting holes

LED

In normal operating mode, the LED indicator is off, except for the following situations:

- When the tamper switch of the contact is opened or closed
- When the contact is in alarm with the tamper switch open or the battery flat
- When the contact is in Test mode

The LED does not blink if the tamper switch and the battery contact are working normally and the device is not in Test mode.

The LED blinks to indicate that a signal is being transmitted and blinks rapidly twice when it receives a recognition signal from the control unit.

Tamper

The internal magnetic switch detects the opening and closing of the door with the associated magnet. The tamper switch protects the contact from tampering attempts or attempts remove it from the installation surface.

Jumper and internal terminals

1. Terminal block 1

Connect a shutter opening detector.

1. Terminal block 2

Connect any device with NC contact (Normally Closed). The signalling of an alarm on this input will be of the same type as that indicated by the opening of the door.

3. Reserved jumper (JP2)

4. Door alarm enabled jumper (JP3)

This jumper can be used to enable/disable the alarm caused by opening the door.

If the jumper is ON (the jumper is inserted on the two pins), detection is deactivated and the roller and NC input alarms remain enabled.

If the jumper is OFF (jumper removed or "arranged" on a pin), detection is enabled (**default setting**).

5. Roller open detector setting jumper – 5 pulses/off (JP4)

This jumper can be used to select how many pulses are needed to activate the roller opening alarm. With the jumper set to ON, the alarm is generated when **5 pulses are counted in 10 seconds**.

If the jumper is set to OFF, the alarm is not activated after 5 pulses in 10 seconds (**default setting**).

6. Roller open detector setting jumper – 6 pulses/off (JP5)

This jumper can be used to select how many pulses are needed to activate the roller opening alarm. With the jumper set to ON, the alarm is generated when **6 pulses are counted in 10 seconds**.

If the jumper is set to OFF, the alarm is not activated after 6 pulses in 10 seconds (**default setting**).

7. Roller open detector setting jumper – 8 pulses/off (JP6)

This jumper can be used to select how many pulses are needed to activate the roller opening alarm. With the jumper set to ON, the alarm is generated when **8 pulses are counted in 10 seconds**.

If the jumper is set to OFF, the alarm is not activated after 8 pulses in 10 seconds (**default setting**).


<NOTES>

- ☞ The jumpers JP4, JP5 and JP6 may be set to ON only once.
- ☞ If more than one jumper JP4, JP5 and JP6 or none are set to ON, the alarm will be activated after **5 pulses counted in 10 seconds**.
- ☞ The pulse count will be reset if no pulses are counted within 10 seconds.

8. Test button

Test mode

- Whenever the Test button is pressed, the contact transmits a signal to the control unit to test the radio range and activates Test mode for three minutes.
- The LED lights up whenever the contact is activated during the Test.
- Test mode is extended by three more minutes if the Test button is pressed again.

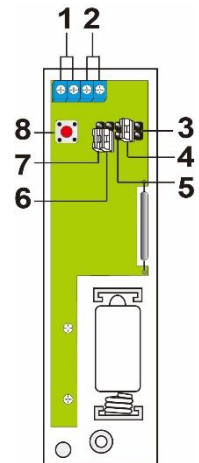


Preparation

- Remove the insulation of the battery.
- Activate the learn function on the control unit.
- By means of the learn function, pair the internal/tamper magnetic switch and the wired inputs to an input of the control unit.
Press the test button for the learning of the device.
- If the signal is received from the control unit it will show the corresponding information. Refer to the control unit manual to complete the learning procedure.
- Once the contact learning procedure has been run, set the control unit to “Walk Test” mode, holding the contact in the required position and press the Test button to confirm that the chosen position is within the radio range of the control unit.
- Proceed with the installation after having ascertained that the contact is working in the desired position.

Mounting and installation methods

The contact must be positioned on the door frame while the magnet must be positioned on the door. If the contact is positioned on the door and the door is opening too fast, the transmission distance may be reduced.

The magnet must not be more than 15 mm from the contact when the door is closed.

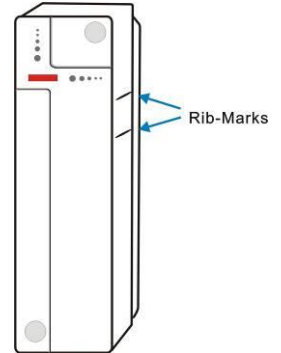

<NOTE>

☞ If the contact cannot be installed on the door frame, additional opening detectors can be used on the wired inputs (see the “How to use the terminals” section for details).

Step 1: Identify an appropriate position near the door/window where the contact is positioned.

Step 2: The contact has two rib-marks on one side which indicate the position of the magnet. The contact may be installed straight or upside down to ensure that the rib-marks are aligned with the magnet.

Step 3: To fit the contact:

- (i) Using the two mounting holes of the contact as a template, mark the position of the holes in the more suitable position.
- (ii) Insert the anchor bolts if the device is fixed to plaster or bricks.
- (iii) Screw the contact onto the anchor bolts.

Step 4: Position the magnet on the door using the two-sided adhesive or the screws provided. The magnet must be aligned with the side rib-marks of the contact as shown in the figure.

<NOTE>

☞ Make sure that the spring of the tamper switch makes contact against the resting surface passing through the opening of the tamper switch.

Step 5: Test the contact by opening and closing door or window with the control unit in “Walk test” mode.

Step 6: Insert the white plugs in the two mounting holes of the contact.

Step 7: The installation is complete.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, URMET S.p.A. declares that the radio equipment type: MAGNETIC CONTACTS WITH WIRED INPUTS 1051/203 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.urmet.com.



LINK TO ACCESS THE PRODUCT TECHNICAL SHEET AND DOWNLOAD THE COMPLETE MANUAL


DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE).



The symbol of the crossed-out wheeled bin on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste.

Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

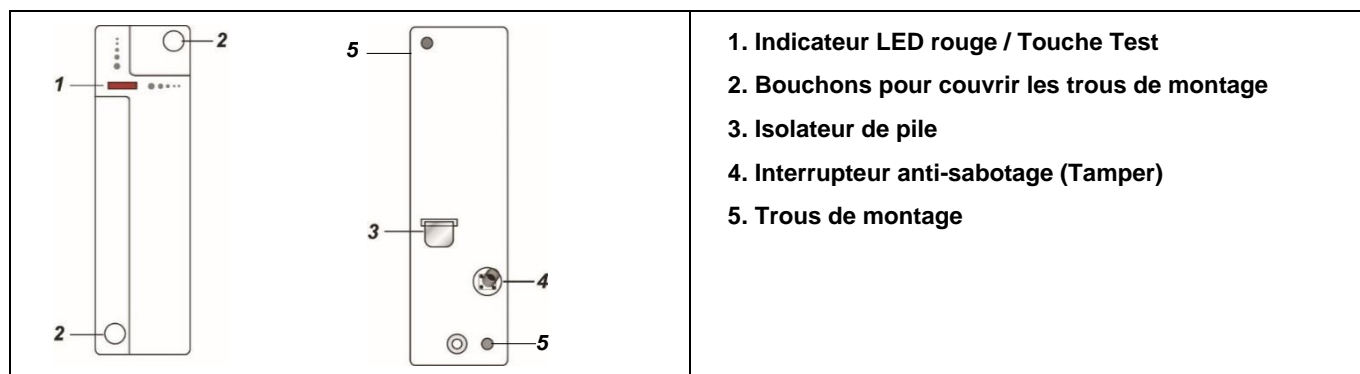

1. Indicateur LED rouge / Touche Test
2. Bouchons pour couvrir les trous de montage
3. Isolateur de pile
4. Interrupteur anti-sabotage (Tamper)
5. Trous de montage

LED

En mode de fonctionnement normal, l'indicateur LED est éteint, sauf dans les conditions suivantes :

- Quand l'interrupteur anti-sabotage du contact est ouvert ou fermé
- Quand le contact est activé avec interrupteur anti-sabotage ouvert ou pile épuisée
- Quand le contact entre en mode Test

La LED ne clignote pas si l'interrupteur anti-sabotage et la batterie du contact fonctionnent normalement et le dispositif n'est pas en mode Test. La LED clignote pour montrer la transmission d'un signal et clignote vite 2 fois quand elle reçoit un signal d'identification de l'unité de contrôle.

Interrupteur anti-sabotage (Tamper)

L'aimant permet à l'interrupteur magnétique de détecter l'ouverture et la fermeture de la porte. L'Interrupteur anti-sabotage protège le contact contre les tentatives d'arrachement de la surface d'installation.

Cavaliers et bornes internes

1. Bornes 1

Connectez un détecteur d'ouverture des volets roulants.

2. Bornes 2

Connectez tout appareil avec contact NC (normalement fermé). La signalisation d'une alarme sur cette entrée sera du même type que celle signalée par l'ouverture de la porte.

3. Cavalier réservé (JP2)

4. Cavalier activation alarme porte (JP3)

Ce cavalier permet d'activer/exclure l'alarme déclenchée par l'ouverture de la porte.

Si le cavalier est configuré sur ON (le cavalier est inséré entre les deux bornes), la détection est exclue, tandis que les alarmes volet roulant et entrée NF demeurent activées.

Si le cavalier est configuré sur OFF (le cavalier est enlevé ou placé sur une borne), la détection est activée (**configuration par défaut**).

5. Cavalier Config. détecteur ouverture volets roulants – 5 impulsions / exclu (JP4)

Ce cavalier permet de sélectionner le nombre d'impulsions nécessaires pour activer l'alarme d'ouverture des volets roulants.

Si le cavalier est configuré sur ON, l'alarme est déclenchée après 5 impulsions pendant 10 secondes.

Si le cavalier est configuré sur OFF, l'alarme n'est pas déclenchée après 5 impulsions pendant 10 secondes (**configuration par défaut**).

6. Cavalier Configuration détecteur ouverture volets roulants – 6 impulsions / exclu (JP5)

Ce cavalier permet de sélectionner le nombre d'impulsions nécessaires pour activer l'alarme d'ouverture des volets roulants.

Si le cavalier est configuré sur ON, l'alarme est déclenchée après 6 impulsions pendant 10 secondes.


Si le cavalier est configuré sur OFF, l'alarme n'est pas déclenchée après 6 impulsions pendant 10 secondes (**configuration par défaut**).

7. Cavalier Configuration détecteur ouverture volets roulants – 8 impulsions / exclu (JP6)

Ce cavalier permet de sélectionner le nombre d'impulsions nécessaires pour activer l'alarme d'ouverture des volets roulants.

Si le cavalier est configuré sur ON, l'alarme est déclenchée après 8 impulsions pendant 10 secondes.

Si le cavalier est configuré sur OFF, l'alarme n'est pas déclenchée après 8 impulsions pendant 10 secondes (**configuration par défaut**).

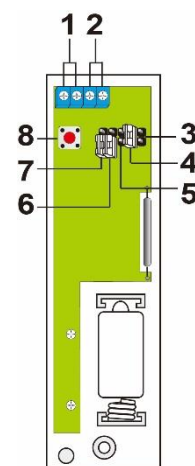

<NOTE>

1. Un seul des cavaliers JP4, JP5 et JP6 peuvent être configurés sur ON à la fois.
2. Si plus d'un cavalier JP4, JP5 et JP6 ou aucun d'eux n'est configuré sur ON, l'alarme sera activée après 5 impulsions comptées pendant 10 secondes.
3. Le comptage des impulsions sera mis à zéro si aucune impulsion n'est comptée pendant 10 secondes.

8. Touche Test

Mode Test

- À chaque pression de la touche de Test, le contact transmet un signal à l'unité de contrôle pour tester la portée radio et active le mode Test pendant 3 minutes.
- Pendant le Test, la LED s'allume chaque fois que le contact est activé.
- À chaque nouvelle pression de la touche de Test, le mode Test est prolongé de 3 minutes.

Procédure d'apprentissage

1. Enlever l'isolateur de la pile.
2. Activer la fonction d'apprentissage sur l'unité de contrôle.
3. Avec la fonction d'apprentissage, associer l'interrupteur magnétique interne/tamper et les entrées filaires sur une entrée de l'unité de contrôle.
4. Appuyer sur la touche de test pour l'apprentissage du dispositif.
5. Si le signal est reçu par l'unité de contrôle, celle-ci affichera les informations relatives. Consulter le manuel de l'unité de contrôle pour compléter la procédure d'apprentissage.
6. Après que le contact a été acquis, configurer l'unité de contrôle en mode "Walk Test" (Test mouvement), maintenir le contact dans la position désirée et appuyer sur la touche Test pour confirmer que la position choisie est comprise dans la portée radio de l'unité de contrôle.
7. Après avoir vérifié que le contact fonctionne dans la position désirée, poursuivre l'installation.

Méthode de montage et d'installation

Le contact doit être placé sur le châssis de la porte, tandis que l'aimant doit être fixé au battant. Si le contact est placé sur le battant de la porte et que celle-ci est ouverte trop vite, la portée de transmission peut être réduite.

Avec la porte fermée, l'aimant ne doit pas se trouver à plus de 15 mm du contact.

<NOTE>

4. Si le contact ne peut pas être installé sur le châssis de la porte, des détecteurs d'ouverture supplémentaires peuvent être raccordés sur les entrées filaires (pour les détails, consulter la section « Utilisation des bornes »).

I^{er} étape : Trouver une position appropriée près de la porte/fenêtre où placer le contact.

II^{ème} étape : Sur un côté du contact il y a 2 crans qui indiquent la position de l'aimant. Le contact peut être installé droit ou renversé ; les crans doivent être alignés avec l'aimant.

III^{ème} étape : Pour monter le contact :

- Utiliser les 2 trous de montage du contact comme gabarit pour marquer la position des trous dans la position la plus appropriée.
- Insérer les chevilles si le contact est fixé sur du plâtre ou des briques.
- Visser le contact dans les chevilles.

IV^{ème} étape : Fixer l'aimant à la porte avec le l'adhésif ou les vis fournies. L'aimant doit être aligné aux crans latéraux du contact, comme montré dans la figure.


<NOTE>

5. Vérifier que le ressort de l'interrupteur anti-sabotage soit en contact avec la surface d'appui et qu'il passe à travers l'ouverture de l'interrupteur anti-sabotage.

V^{ème} étape : Avec l'unité de contrôle en mode "Walk test", ouvrir et fermer la porte ou la fenêtre pour tester le contact.

VI^{ème} étape : Insérer les bouchons blancs dans les deux trous de montage du contact.

VII^{ème} étape : L'installation est terminée.

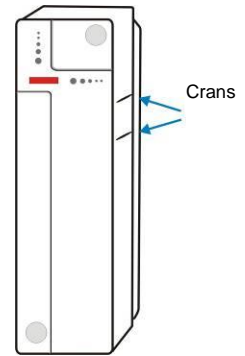

DECLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le fabricant, URMET S.p.A., déclare que l'équipement radio : CONTACT MAGNÉTIQUE AVEC ENTRÉES FILAIRES 1051/203 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivant : www.urmet.com.




LIEN POUR ACCÉDER À LA FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT ET TÉLÉCHARGER LE MANUEL COMPLET

LES BONS GESTES DE MISE AU REBUT DE CE PRODUIT (Déchets d'équipements électriques et électroniques)



Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

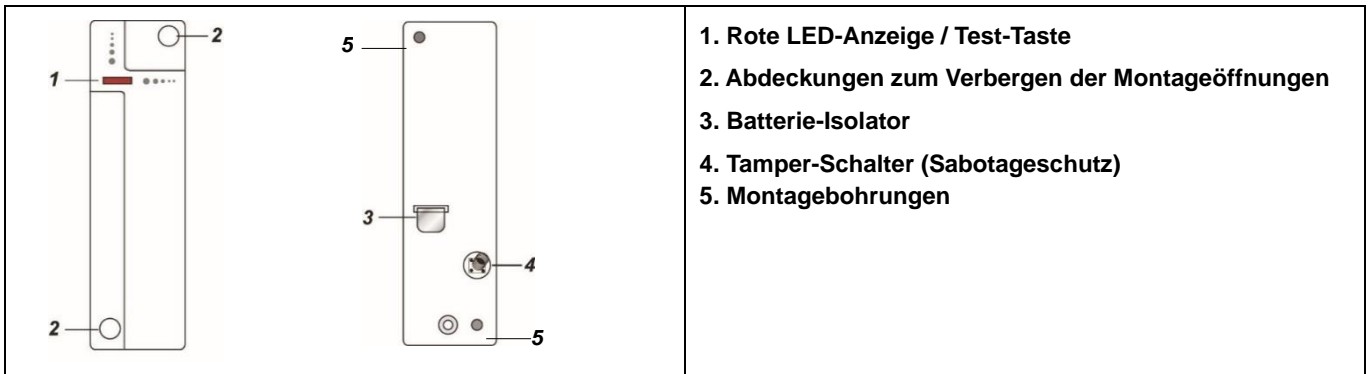

1. Rote LED-Anzeige / Test-Taste
2. Abdeckungen zum Verbergen der Montageöffnungen
3. Batterie-Isolator
4. Tamper-Schalter (Sabotageschutz)
5. Montagebohrungen

LED

In der normalen Betriebsart ist die LED-Anzeige ausgeschaltet, außer in den folgenden Situationen:

- Wenn der Tamper-Schalter des Kontakts geöffnet oder geschlossen wird
- Wenn der Kontakt bei geöffnetem Tamper oder entladener Batterie ausgelöst wird
- Wenn der Kontakt sich in den Test-Modus begibt

Die LED blinkt nicht, wenn der Tamper und die Batterie des Kontakts normal funktionieren und die Vorrichtung sich nicht im Test-Modus befindet. Die LED blinkt, um die Übertragung eines Signals anzuzeigen und blinkt zwei Mal schnell, wenn sie ein Signal des Erkennens vom Steuergerät empfängt.

Tamper

Der innere Magnetschalter erfasst das Öffnen und Schließen der Tür mit dem zugeordneten Magneten. Der Tamper schützt den Kontakt vor Versuchen der Beschädigung oder des Entfernens von der Oberfläche der Installation.

Jumper und innere Klemmen

1. Klemmenblock 1

Schließen Sie einen Verschlussöffnungsdetektor an.

2. Klemmenblock 2

Schließen Sie jedes Gerät mit einem Öffner an (normalerweise geschlossen). Die Anzeige eines Alarms auf diesem Eingang entspricht dem Typ des durch das Öffnen der Tür angezeigten Alarms.

3. Vorbehaltener Jumper (JP2)

4. Jumper Aktivierung Türalarm (JP3)

Dieser Jumper gestattet das Aktivieren/Deaktivieren des durch das Öffnen der Tür ausgelösten Alarms.

Befindet sich der Jumper auf ON (der Jumper ist auf den beiden Pins eingesetzt), ist die Erfassung deaktiviert und die Alarme des Typs Rollläden und NC-Eingang bleiben aktiviert.

Befindet sich der Jumper auf OFF (der Jumper wurde entfernt oder auf einem Pin "untergebracht"), ist die Erfassung aktiviert (**Standardeinstellungen**).

5. Jumper Einstellung Detektor Öffnen Rollläden – 5 Impulse/deaktiviert (JP4)

Dieser Jumper gestattet das Auswählen der Anzahl der zum Aktivieren des Alarms des Öffnens der Rollläden notwendigen Impulse.

Mit dem Jumper auf ON wird der Alarm generiert, wenn **5 Impulse in 10 Sekunden** gezählt werden.

Bei Jumper auf OFF wird der Alarm nicht nach 5 Impulsen in 10 Sekunden aktiviert (**Voreinstellung**).

6. Jumper Einstellung Detektor Öffnen Rollläden – 6 Impulse/deaktiviert (JP5)

Dieser Jumper gestattet das Auswählen der Anzahl der zum Aktivieren des Alarms des Öffnens der Rollläden notwendigen Impulse.

Mit dem Jumper auf ON wird der Alarm generiert, wenn **6 Impulse in 10 Sekunden** gezählt werden.

Bei Jumper auf OFF wird der Alarm nicht nach 6 Impulsen in 10 Sekunden aktiviert (**Voreinstellung**).

7. Jumper Einstellung Detektor Öffnen Rollläden – 8 Impulse/deaktiviert (JP6)

Dieser Jumper gestattet das Auswählen der Anzahl der zum Aktivieren des Alarms des Öffnens der Rollläden notwendigen Impulse.


Mit dem Jumper auf ON wird der Alarm generiert, wenn **8 Impulse in 10 Sekunden** gezählt werden.

Bei Jumper auf OFF wird der Alarm nicht nach 8 Impulsen in 10 Sekunden aktiviert (**Voreinstellung**).

<HINWEIS>

- ☞ Von den Jumpern JP4, JP5 und JP6 kann jeweils nur einer auf ON gestellt werden.
- ☞ Ist mehr als einer der Jumper JP4, JP5 und JP6 oder keiner davon auf ON gestellt, wird der Alarm nach **5 in 10 Sekunden** gezählten Impulsen aktiviert.
- ☞ Die Impulszählung wird auf Null gestellt, wenn nicht innerhalb von 10 Sekunden Impulse gezählt werden.

8. Test-Taste

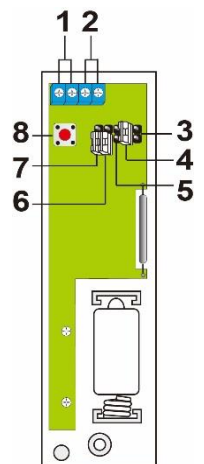

Test-Modus

- Bei jedem Betätigen der Test-Taste überträgt der Kontakt ein Signal für einen Test der Funkreichweite an das Steuergerät und aktiviert 3 Minuten lang den Test-Modus.
- Während des Tests schaltet sich die LED bei jedem Aktivieren des Kontakts ein.
- Bei jedem weiteren Betätigen der Test-Taste wird der Test-Modus für weitere 3 Minuten verlängert.

Vorbereitung


- Den Isolator von der Batterie entfernen.
- Auf dem Steuergerät die Einlernfunktion aktivieren.
- Mit Hilfe der Einlernfunktion den inneren Magnetschalter/Tamper und die verkabelten Eingänge auf einem Eingang des Steuergeräts kombinieren.
- Zum Einlernen der Vorrichtung die Test-Taste betätigen.
- Wurde das Signal vom Steuergerät empfangen, so zeigt dieses die entsprechenden Informationen an. Beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung des Steuergeräts, um den Einlernvorgang abzuschließen.
- Sobald der Kontakt eingelernt wurde, das Steuergerät auf den Modus "Walk Test" einstellen (Bewegungstest), den Kontakt in der gewünschten Position halten und die Test-Taste betätigen, um zu bestätigen, dass die gewählte Position sich innerhalb der Funkreichweite des Steuergeräts befindet.

Sobald sichergestellt wurde, dass der Kontakt in der gewünschten Position funktioniert, kann mit der Installation begonnen werden.

Montage- und Installationsbedingungen

Der Kontakt muss auf dem Türrahmen positioniert werden, während der Magnet auf der Tür positioniert werden muss. Ist der Kontakt auf der Tür positioniert und die Tür wird zu schnell geöffnet, kann sich der Übertragungsabstand verringern.

Bei geschlossener Tür darf sich der Magnet nicht weiter als 15 mm vom Kontakt entfernt befinden.

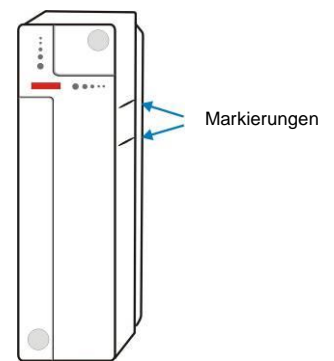

<HINWEIS>

- ☞ Kann der Kontakt nicht auf dem Türrahmen installiert werden, können zusätzliche Melder des Öffnens auf den verkabelten Eingängen angeschlossen werden (wegen Einzelheiten siehe Abschnitt "Einsatz der Klemmen").

Schritt 1: Machen Sie eine geeignete Position in der Nähe der Tür/des Fensters aus, in der der Kontakt positioniert werden soll.

Schritt 2: Der Kontakt weist auf einer Seite 2 Markierungen auf, die die Position des Magneten angeben. Der Kontakt kann gerade oder umgekehrt installiert werden, um zu garantieren, dass die Markierungen mit dem Magneten ausgerichtet sind.

Schritt 3: Zur Montage des Kontakts:

- Verwenden Sie die beiden Montagebohrungen des Kontakts als Schablone, um die Position der Bohrungen in der am besten geeigneten Position anzuzeichnen.
- Die Dübel einsetzen, wenn die Befestigung auf Verputz oder Ziegel erfolgt.
- Den Kontakt an den Dübeln verschrauben.

Schritt 4: Den Magnet unter Verwendung des doppelseitigen Klebebands oder der Schrauben im Lieferumfang positionieren. Der Magnet muss mit den seitlichen Markierungen des Kontakts ausgerichtet sein, wie in der Abbildung angegeben.

<HINWEIS>

- ☞ Sich vergewissern, dass die Feder des Tamper-Schalters mit der Auflagefläche Kontakt hat, indem die Öffnung des Tamper-Schalters überquert wird.

Schritt 5: Den Kontakt testen, indem die Tür oder das Fenster bei Steuergerät im Modus "Walk Test" geöffnet und geschlossen wird.

Schritt 6: Die weißen Abdeckungen in die beiden Montageöffnungen des Kontakts einsetzen.

Schritt 7: Die Installation ist abgeschlossen.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Hersteller, URMET S.p.A., erklärt, dass der Funkgerätetyp: MAGNETKONTAKT MIT VERKABELTEN EINGÄNGEN 1051/203 der Richtlinie 2014/53/UE entspricht. Der ungekürzte Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung: www.urmet.com



LINK UM AUF DAS TECHNISCHE DATENBLATT ZUZUGREIFEN UND DAS VOLLSTÄNDIGE HANDBUCH HERUNTERZULADEN

KORREKTE ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN (Elektroschrott)



Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, den Zubehörteilen oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt und die elektronischen Zubehörteile nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

DS1051-036

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC.AUT.)

urmet



Customer Service TEL. 0112339810
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com
Made in Taiwan to Urmet specification